

# Montering Lasse 4.1-3

Rev: 22 augusti 2025

## Lasse 4.1



Fönster finns som tillval



## Lasse 4.2



## Lasse 4.3



## Trähuset önskar lycka till med stugan, boden ni köpt från Trähuset.

Packa upp stugan efter leveransen och kontrollera att allt är med enligt materialspecifikationen. Vid eventuella fel eller avvikelser reklamerar ni till Trähuset, gäller vid direktförsäljning, eller till den återförsäljare ni köpt stugan av.

Att tänka på:

- 1) Läs monteringsanvisningen noga innan ni påbörjar montaget
- 2) Materialet ska skyddas från sol och regn samt läggas plant och jämnt underlag vid ompackning.
- 3) Dörrar ska ligga plant eller stå mot ett jämnt underlag, så att de inte blir skeva eller slår sig.

Verktyg bra att ha till hands vid montaget:

Vattenpass, hammare, fogsvars, vinkelhake, stämjärn, färgsnöre, skruvdragare, kobben, yxa och slägga.

Innan ni påbörjat montaget är det viktigt att ni går igenom listan med "Vanliga frågor" under "Kundservice" på [www.trahuset.se](http://www.trahuset.se) där information finns gällande förvaring, vad man skall göra vid leverans samt hur man reklamerar.

<https://www.trahuset.se/kundservice/#faq>

Trähuset reserverar sig för eventuella tryckfel.

## MATERIALSPECIFIKATION

Lasse 4.1-3

### Blockpaket

6	Väggblock	
2	Bjälklag nr 1	150 cm
4	Bjälklag nr 2	264 cm
1	Bärlinor nr 21	
2	Takbjälkar nr 13	308cm
1	Takbjälke nr 33 spikas mot insidan av taket	260 cm
32	Golv (av kvalitet G4-3, kvisthål kan förekomma)	150 cm
36	Tak	225 cm
3	Vindskivor nr 66	
2	Vingar till vindskivor	
3	Vattbrädor nr 55	
4	Hörnknutar nr 11	
8 m	Trekantsläkt nr 22	
2	Panel nr 20 spikas under/ovan dörr	
1	Brädor nr 7 takfotsbräda	
1	Reglar nr 44 takfotsregel	
2	Täckbrädor nr 2 liggande på gaveln mot taket	
2	Balkskor 45x138	
80	st ankarskruv till balkskor och vinklar	
4	st små vinklar till reglar nr 33	
1	Regel nr 20 ovan dörr (gäller endast Lasse 6.1)	

## MATERIALSPECIFIKATION

Lasse 4.1-3

### Dörrpaket till 4.1 \*

- 1 Enkeldörr, valfri hängning, oisolerad (Trähuset)
- 1 uppsättning med 1 kort låsbom, 1 st låsklykor, 1 pkt gångjärn (2 gångjärn) + 3 klossar till gångjärn
- 1 påse med låsdetaljer, med 1 st 80 mm vagnsbult, 2st 100 mm vagnsbult. 6 st brickor, 2 st muttrar, 1 st låsmuttrar och 8 st 6x40 skruv till gångjärnskloss


### Dörrpaket till 4.2 \*

- 1 Enkeldörr med spröjsad ruta, högerhängd, inklusive foder

### Dörrpaket till 4.3 \*


- 1 Enkeldörr tät, högerhängd, inklusive foder

\* Modulmått pardörr 8x18,5

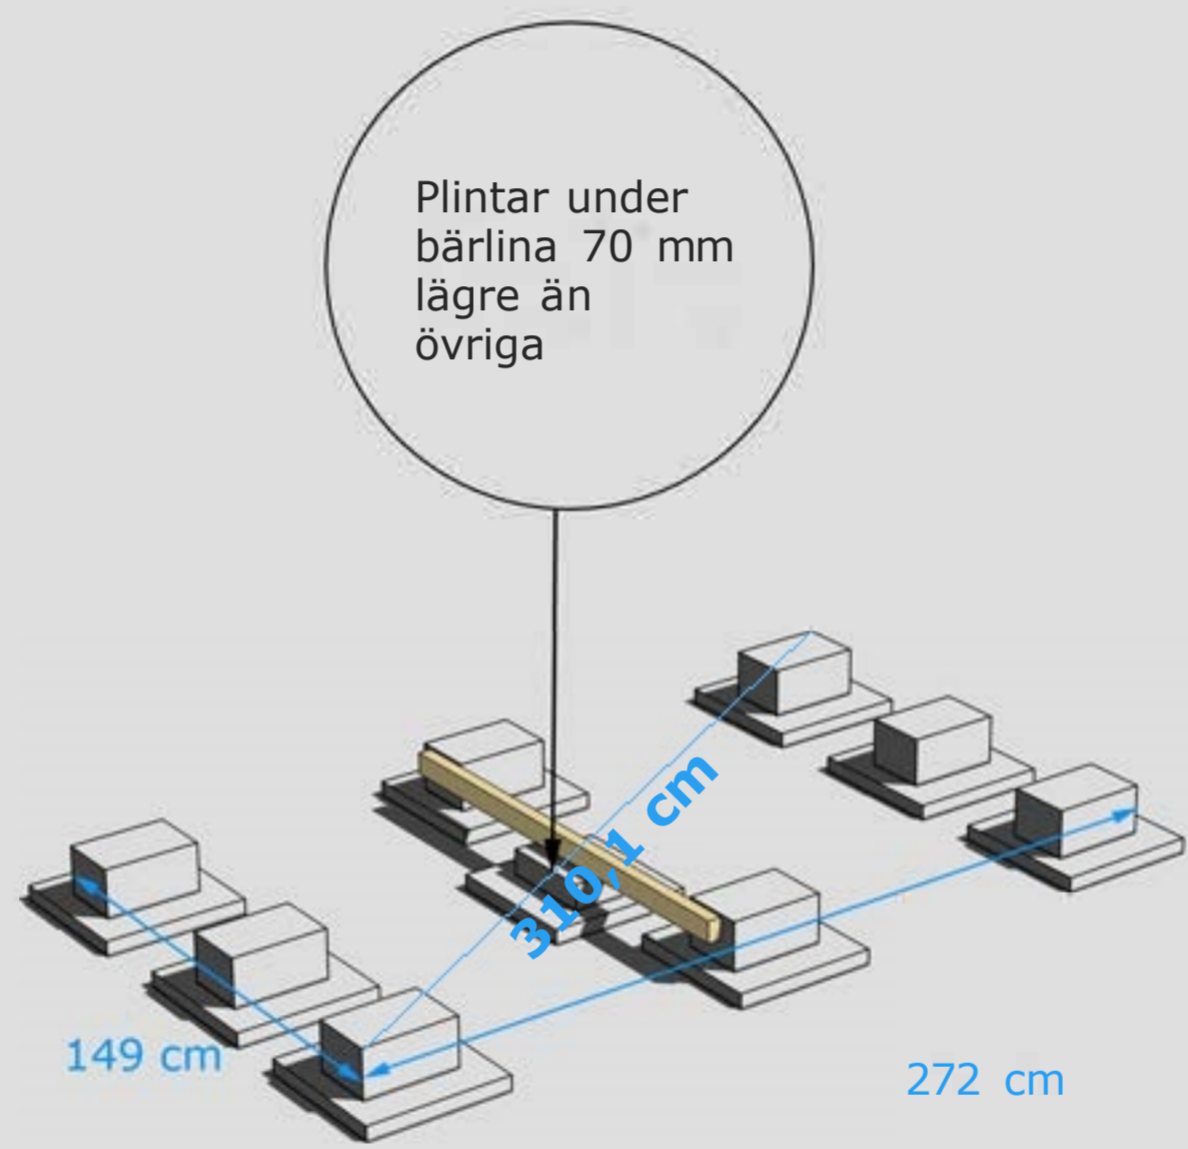

**GRUNDLÄGGNINGSPRINCIP**  
Kryssmät grunden innan montage.




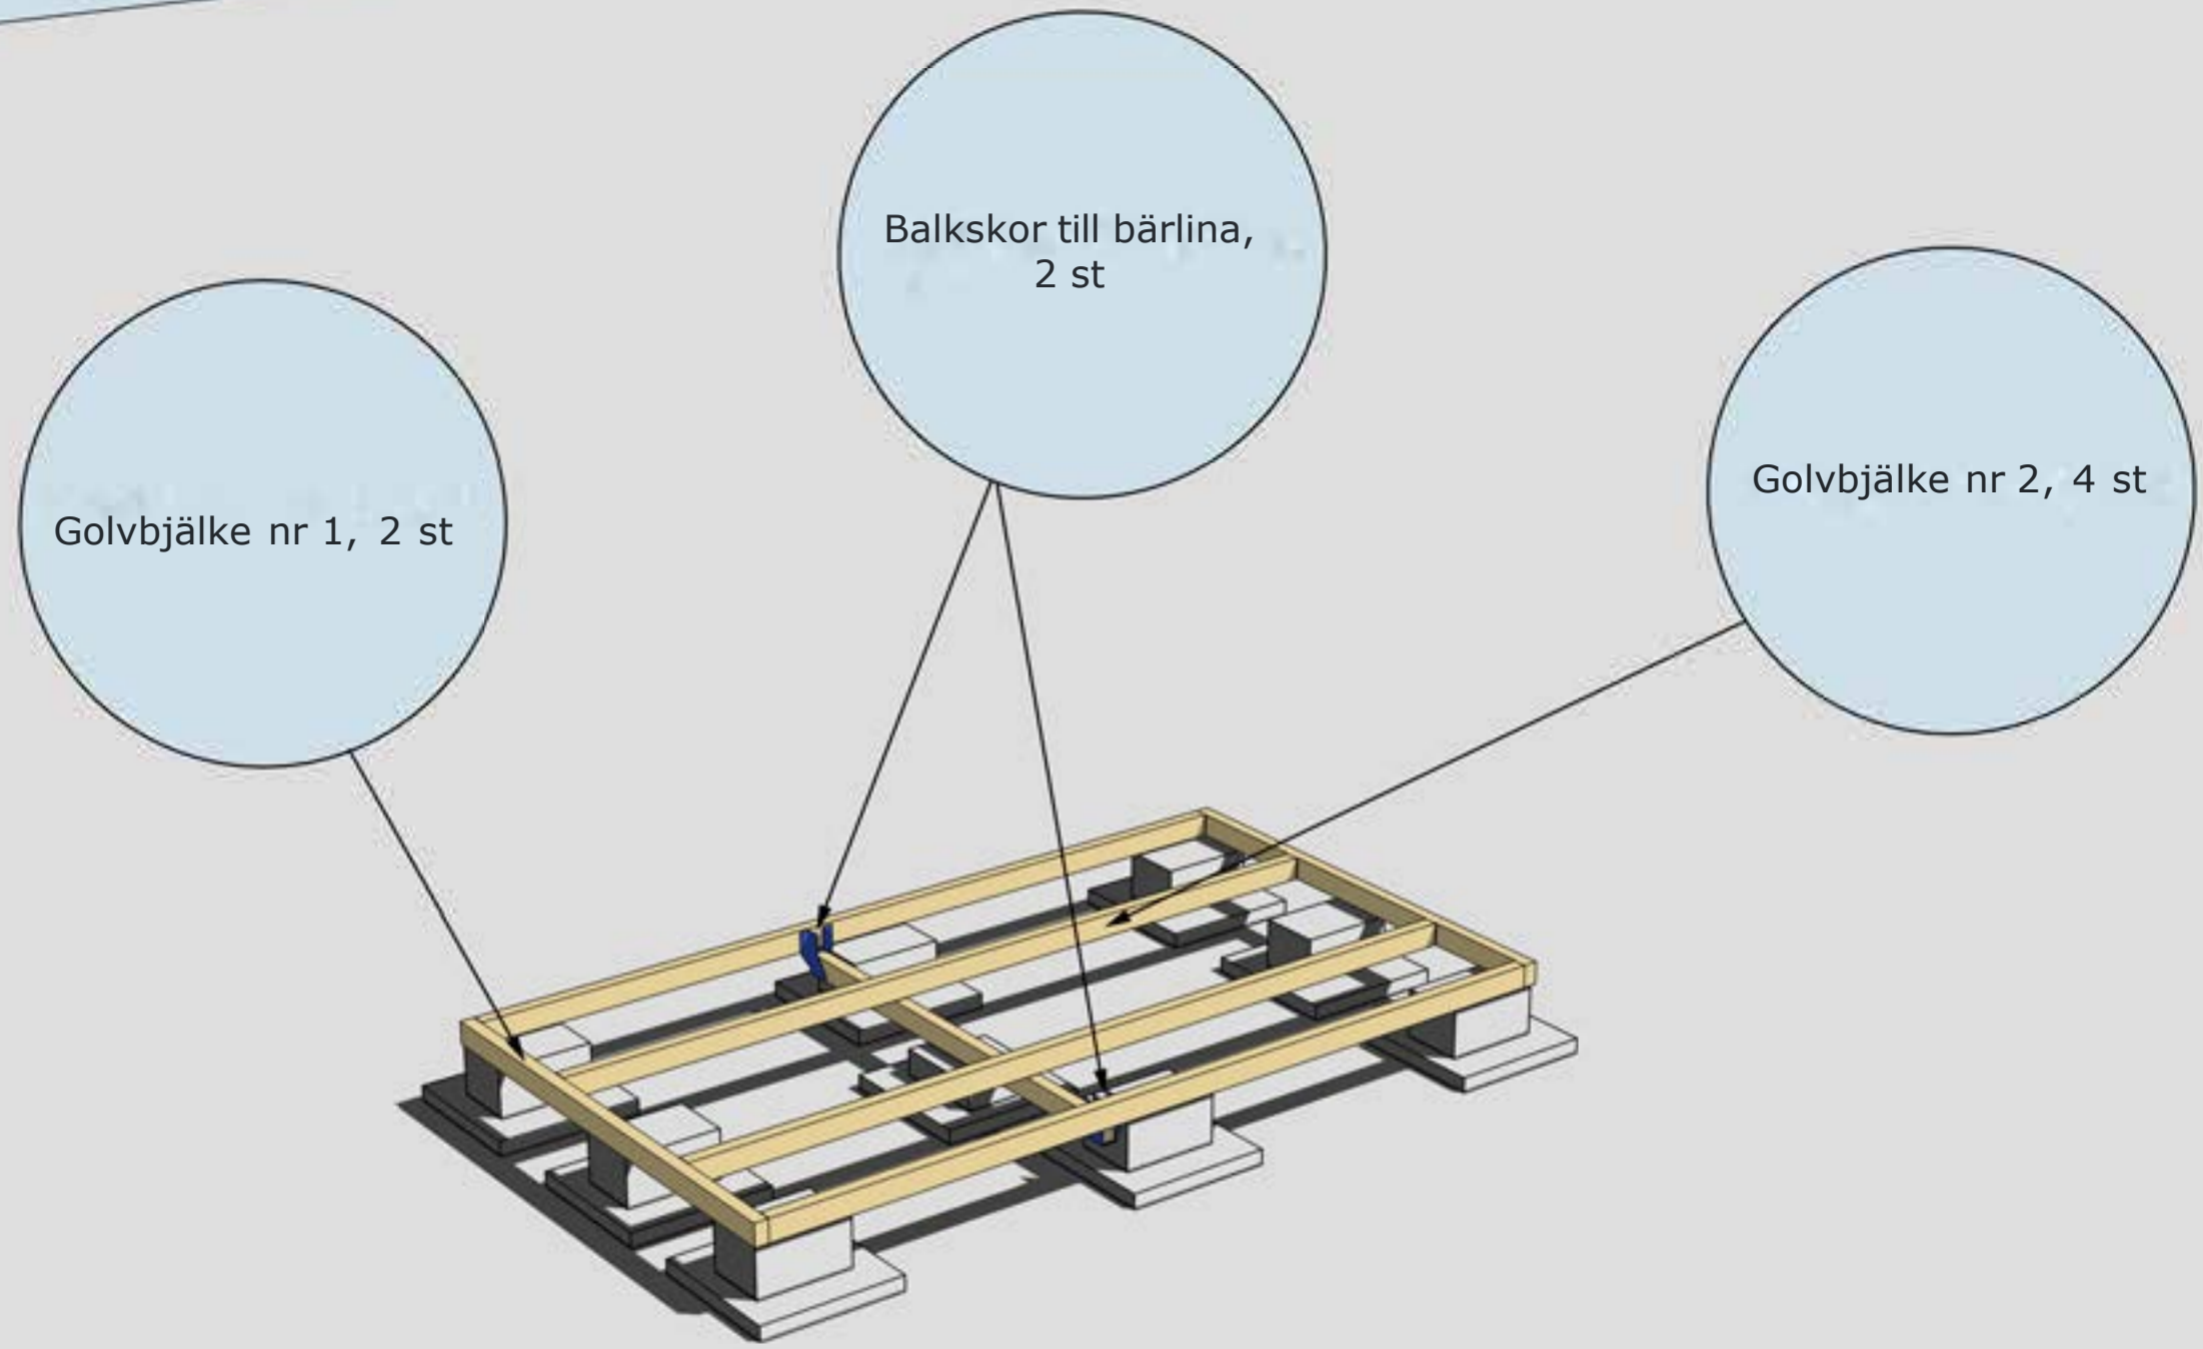

MONTERING AV BJÄLKLAG NR 1 OCH 2



Golvbrädorna är ett rågolv, råspont av kvalitet G4-3, där kvisthål kan förekomma. Det skall finnas ca 10-15% extra för att kunna sortera ut vid behov. Start och slutbräda täcks till stor del av stommen.

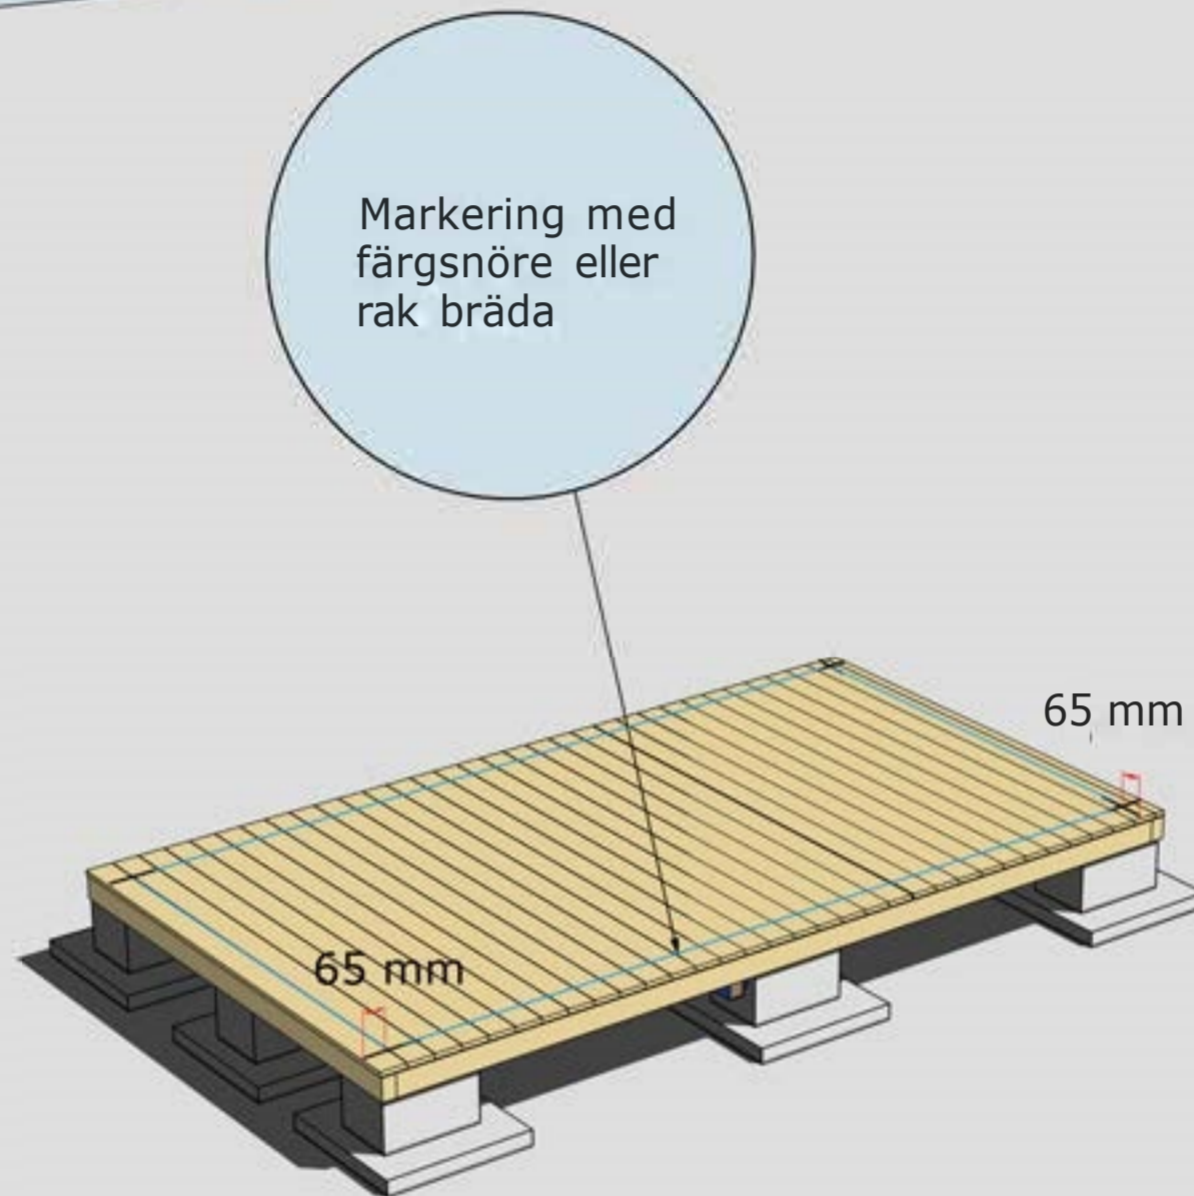


## MONTERING AV GOLVBRÄDOR

Golvbrädor monteras med den skrovliga sidan uppåt. Den planade släta sidan nedåt. Golvbrädorna spikas med 1 spik per bjälke = 5 spik per golvbräda.

Dra ett streck i varje hörn 65 mm in från bjälklagets kant. Två streck i varje hörn. Gör likadant på resterande tre hörn. Ni får då ett kors. Använd ett färgsnöre och märk lång- och kortsidor eller dra en linje med en rak bräda på samtliga sidor. Ni har då fått fyra streck på bjälklaget som visar var väggblocken ska monteras. Strecken ska synas från insidan när ni monterar väggblocken.

Blocken skruvas ihop med 5-6 6x80 mm skruv


Hörn skruvas ihop med 5-6 st 6x100 mm skruv

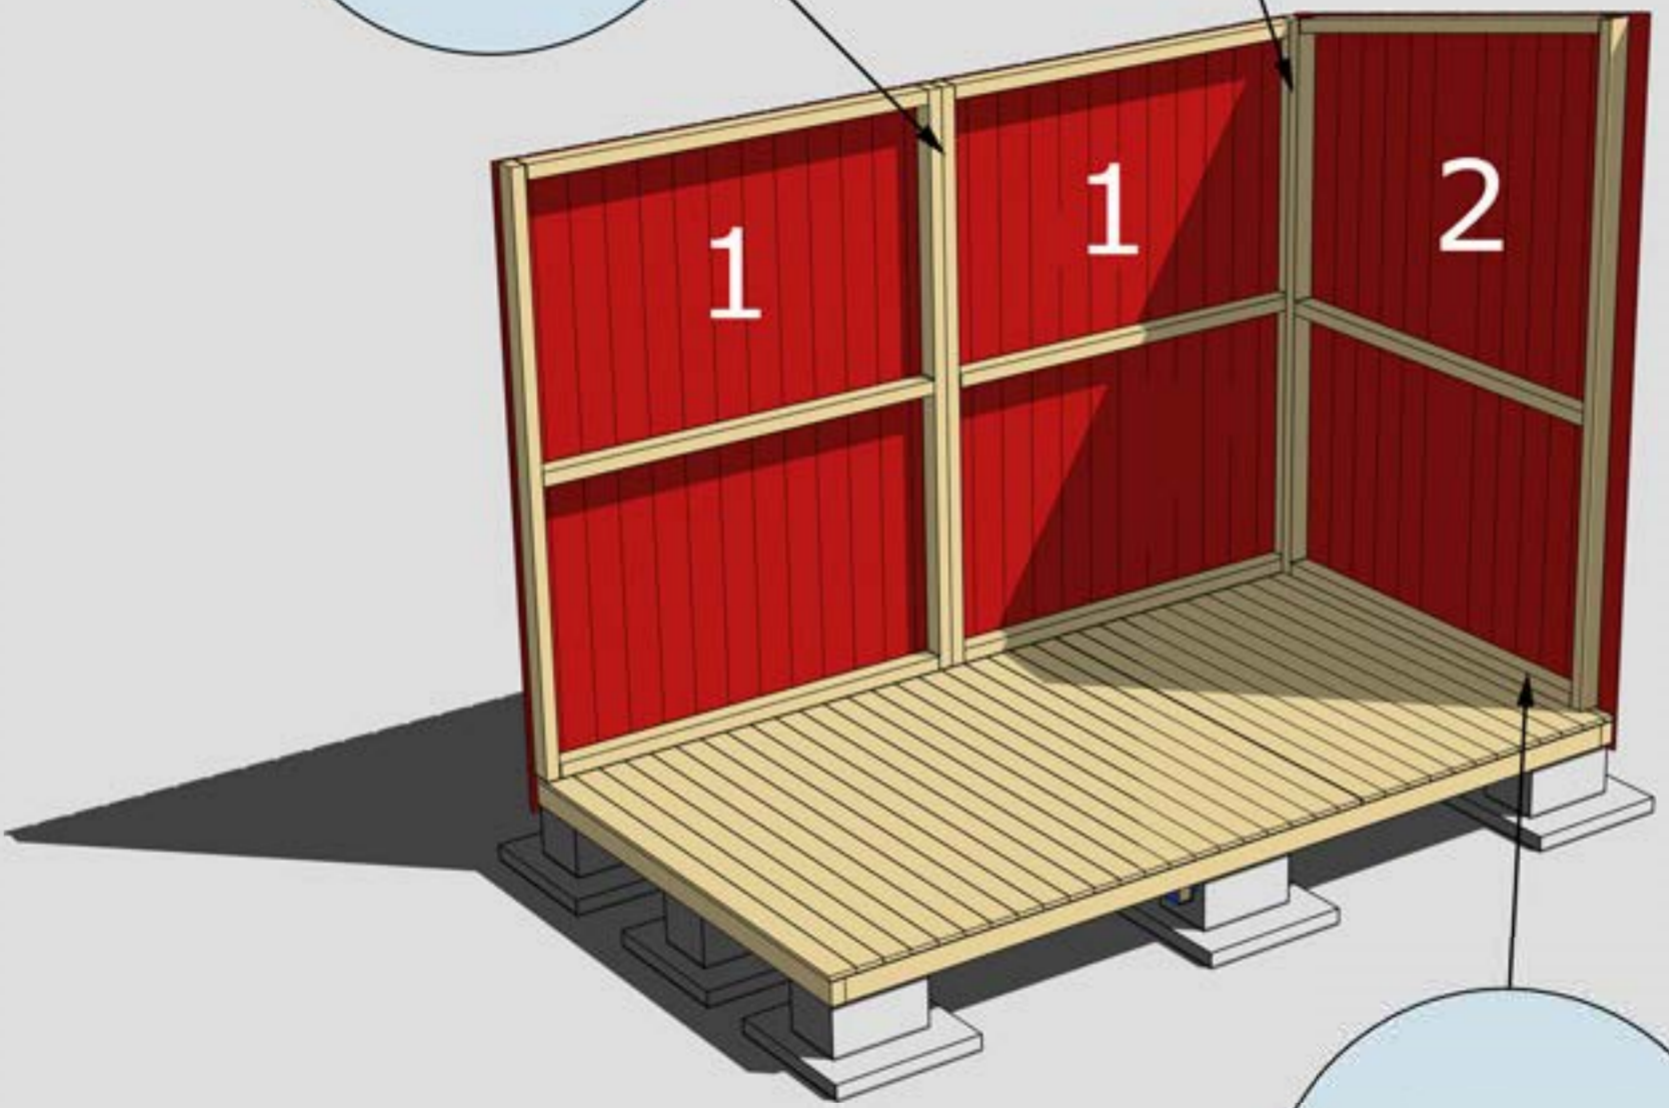

Varje väggblock skruvas i golv med 6 st 6x100 skruv


MONTERING AV VÄGGBLOCK NR 1 TILL 2  
Börja med block nr 1. Fortsätt med 2.



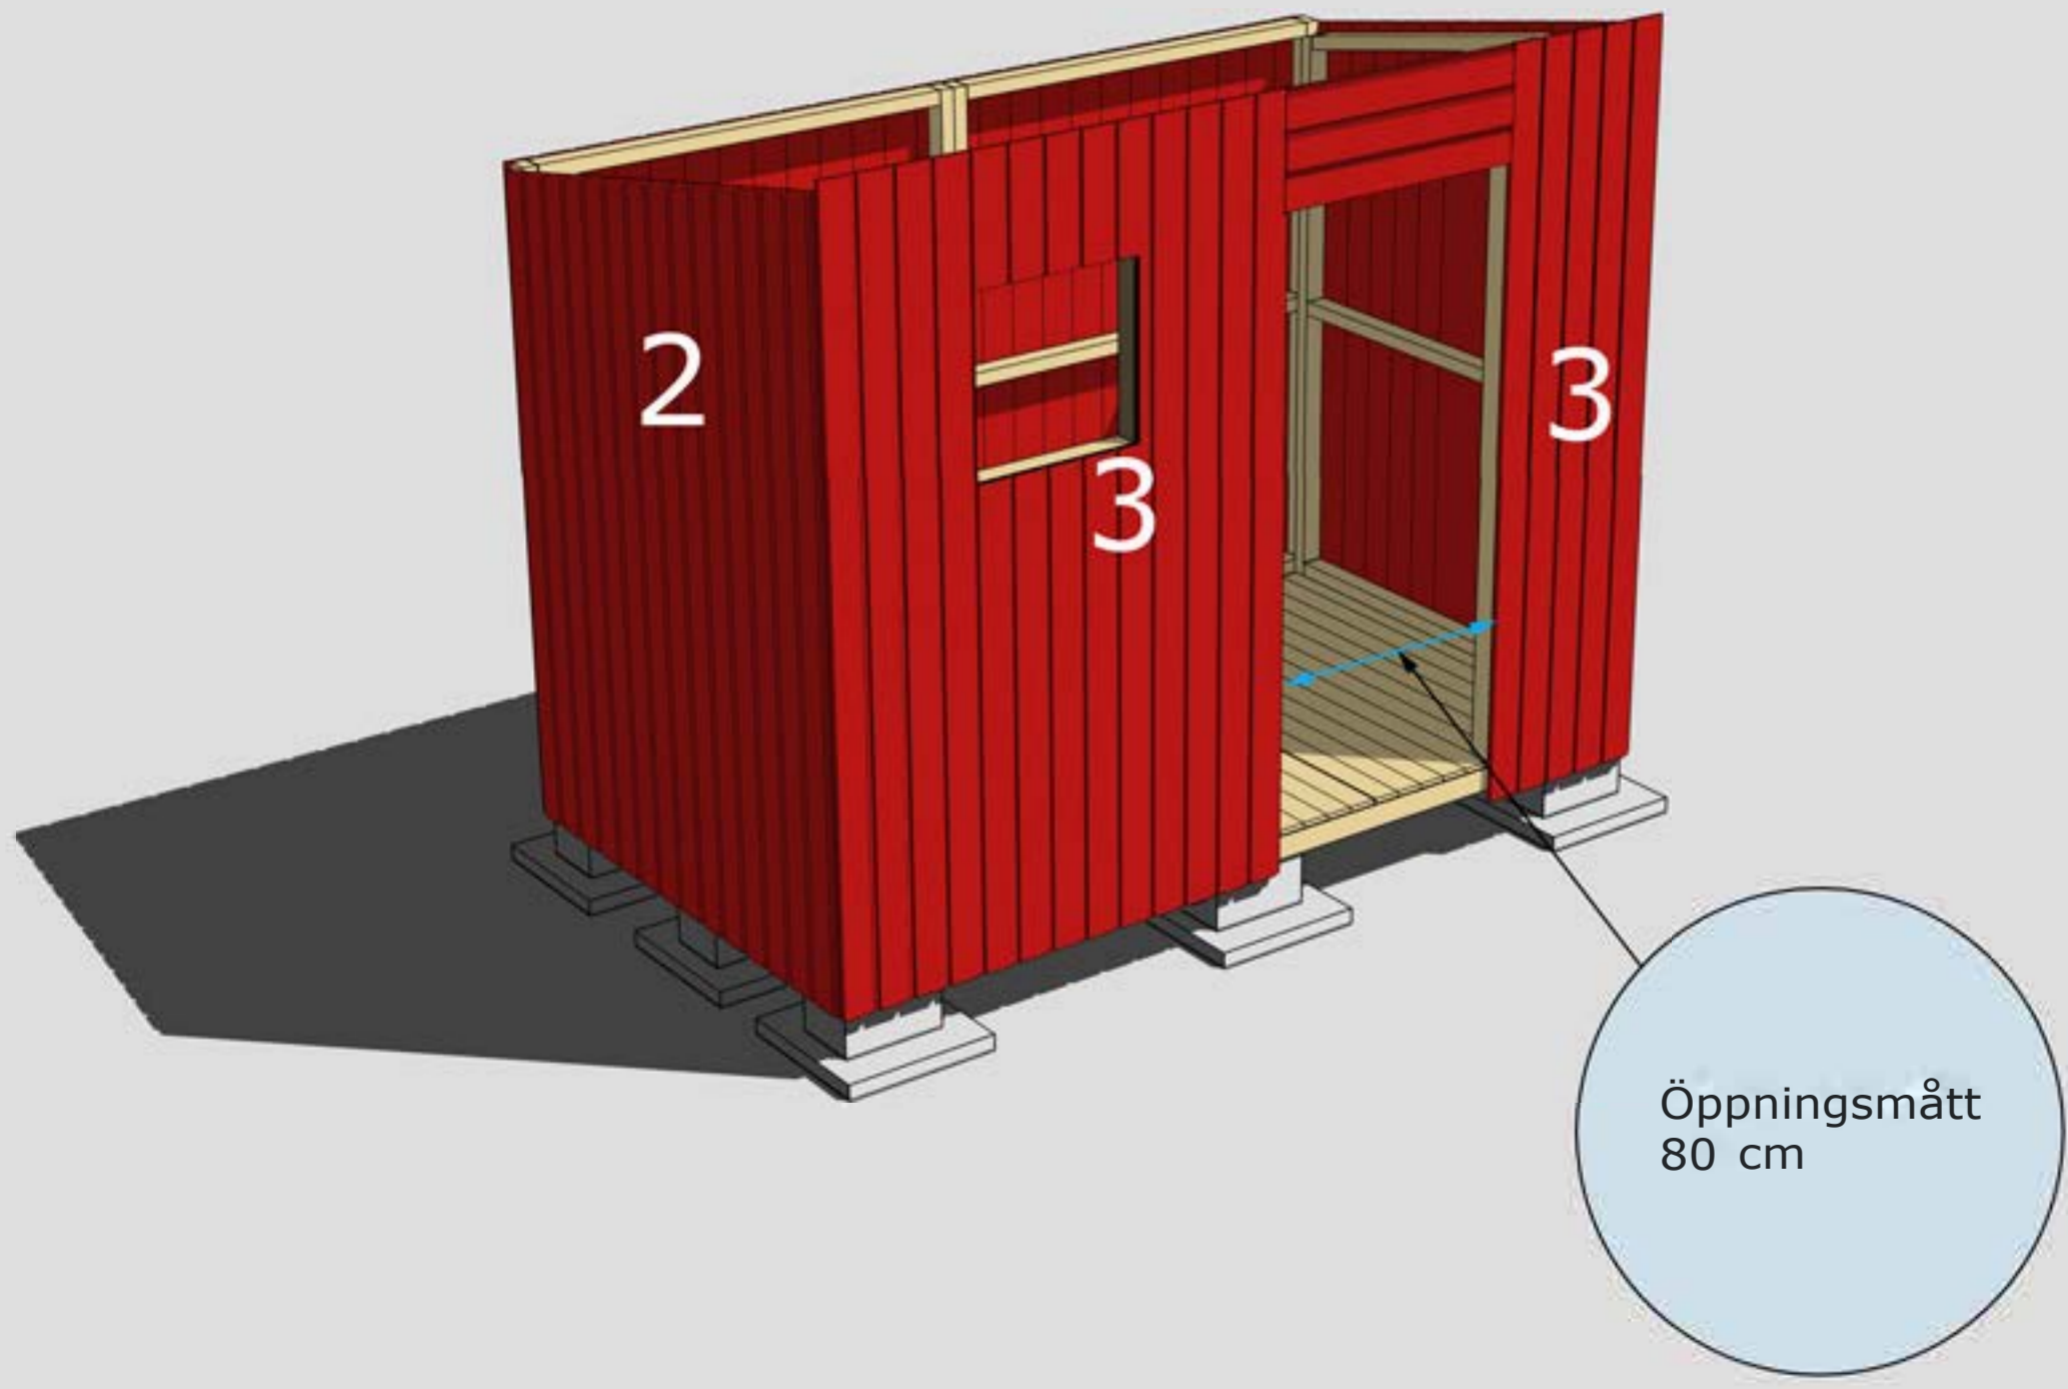

MONTERING AV VÄGGBLOCK 2 OCH 3  
Fortsätt med block 2 och 3.



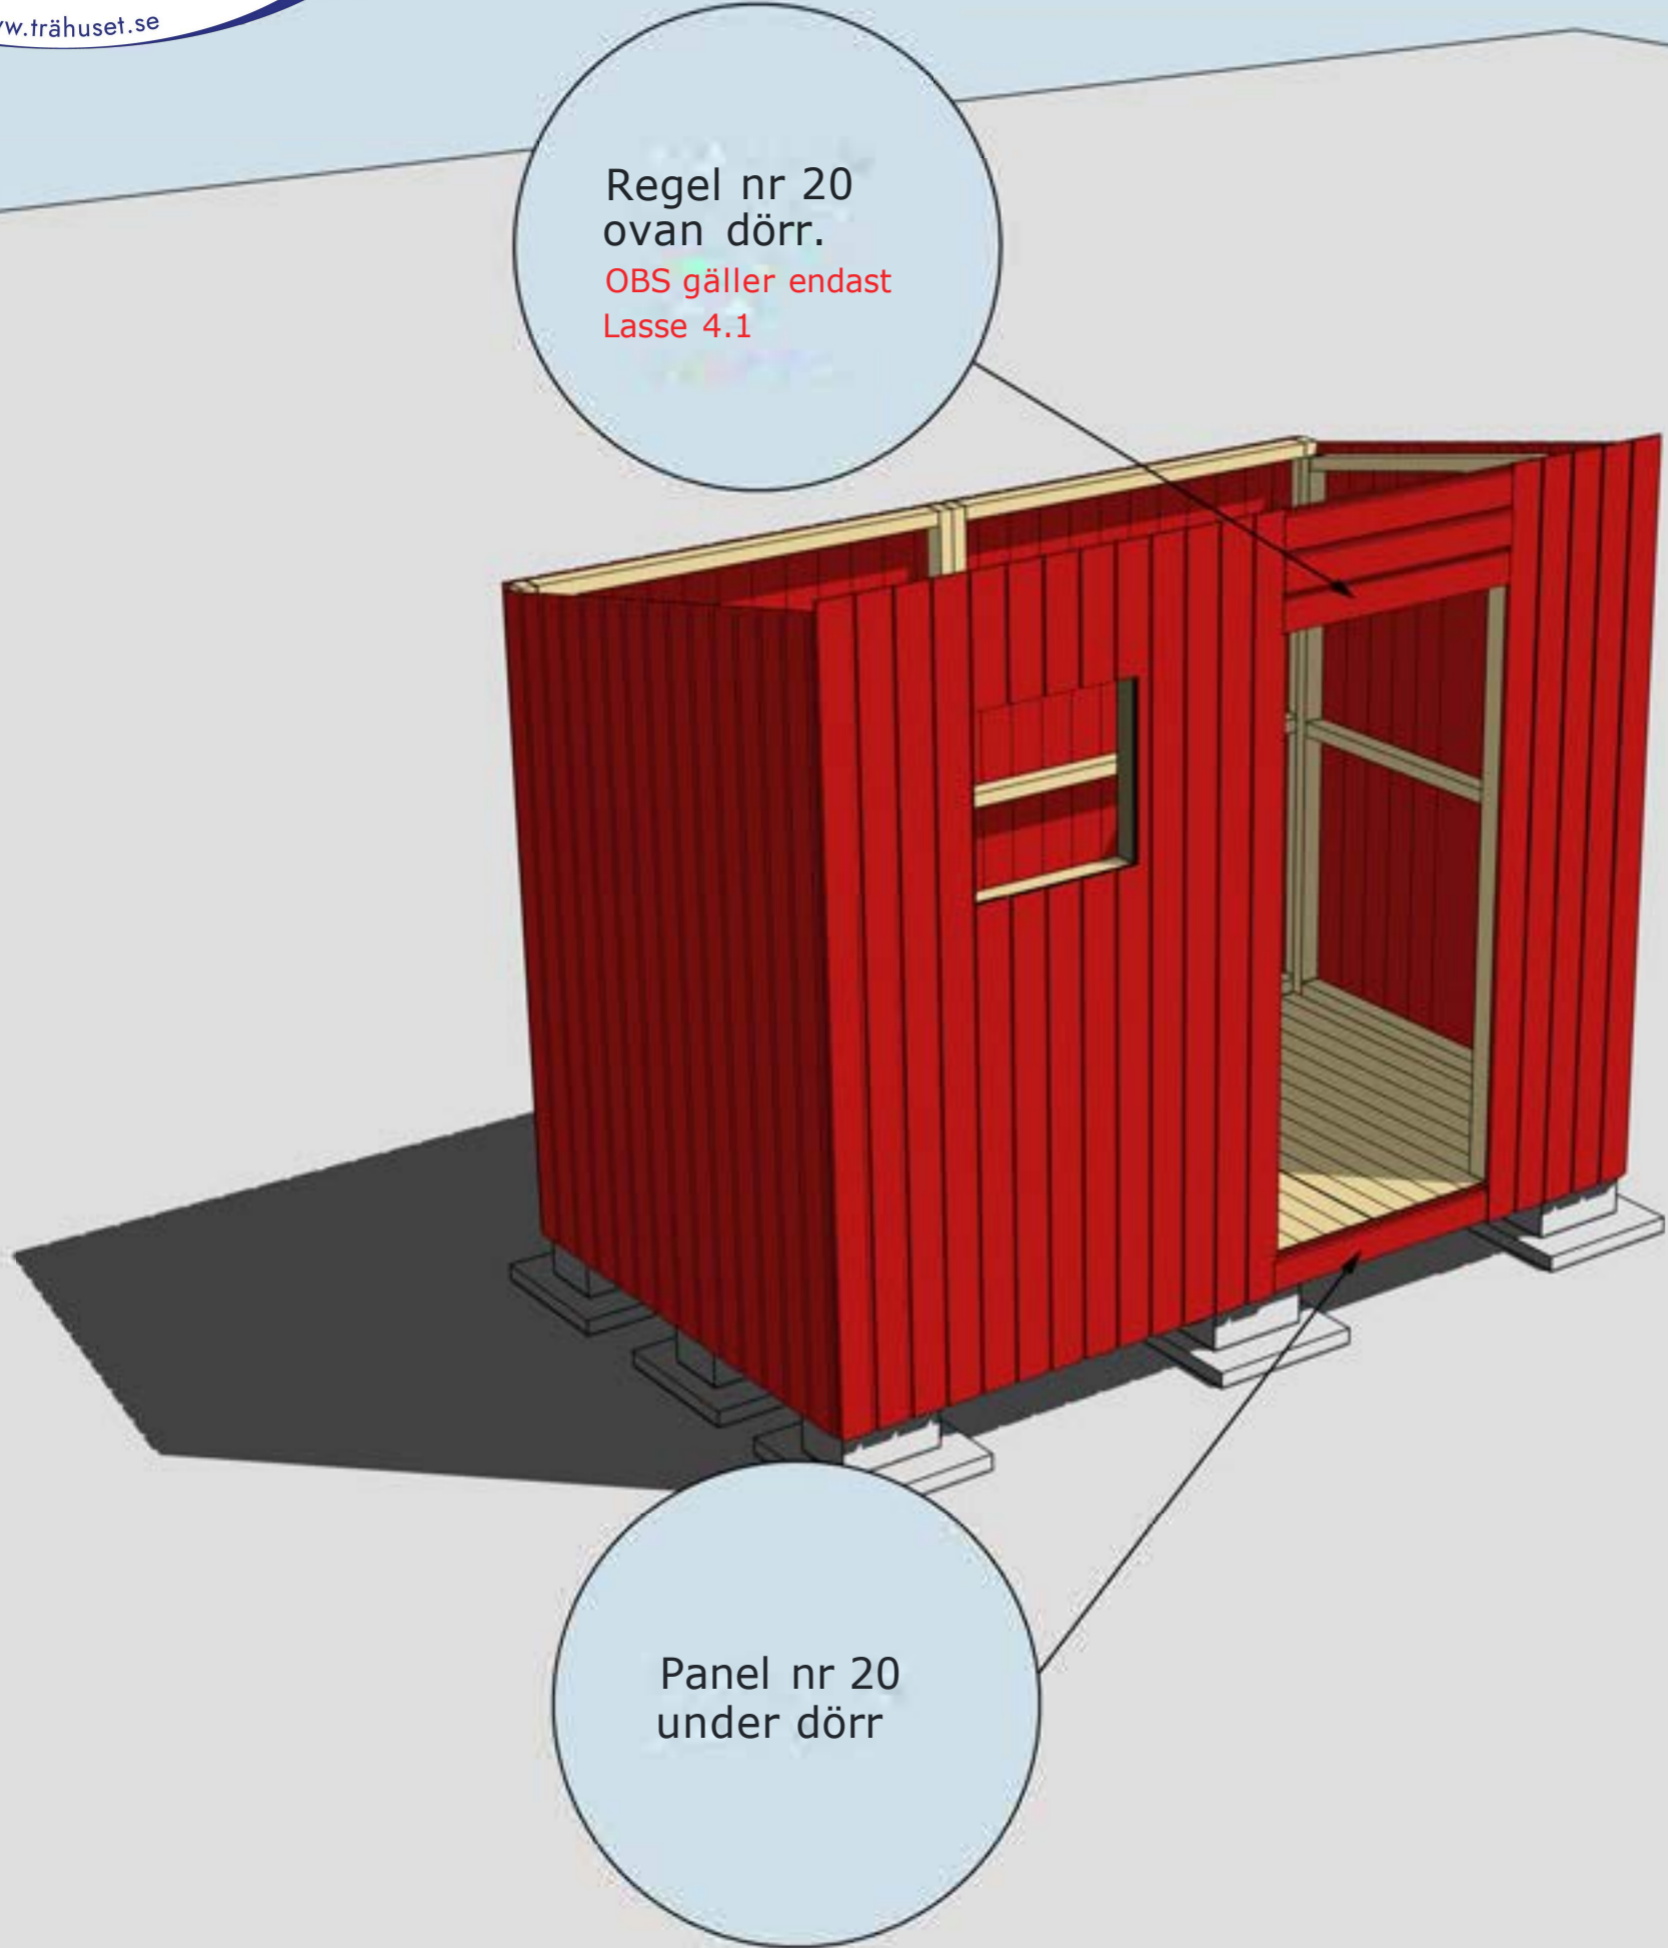

Regel nr 20  
ovan dörr.  
OBS gäller endast  
Lasse 4.1

Panel nr 20  
under dörr

**MONTERING AV PANEL NR 20, REGEL NR 20**  
För att få hömknutar i rätt höjd placeras 2 st takbrädor på vardera gavel. Hömknutar och takbrädan.



Mellan panel gavlar och råtak är det en springa på ca 25 mm för luftning.

Takbjälkar nr 13, 2 st. monteras utanpå hörnknutarna.

Takbjälke nr 33, 2 st. Monteras med vinklar mellan gavelblocken. Underkant bjälke monteras i nivå med underkant överliggare. Takbjälke skall sticka upp ca 25 mm ovan överliggare gavel.

Hörnknutar nr 11  
 Spika ihop hörnknutarna på ett jämnt underlag med ca 8 st 75 mm spik.  
 När hörnknuten är ihopspikad ska den vara 95x95 mm. Tryck hörnknuten mot husets hörn så att den följer gavelspetsens lutning i överkant. Hörnknuten spikas med ca 5-6 st 75 mm spik från varedra sida

**MONTERING AV TAKBJÄLKAR NR 13, 33 OCH HÖRKNUTAR NR 11**  
 För att få takbjälkar nr 13 och nr 33 samt hörnknutar i rätt höjd placeras 2 st takbrädor på vardera gavel. Hörnknutar och takbjälkar placeras i nivå med undersida takbrädan.  
 Se även montage "Takbjälkar nr 13, 33 samt hörnknutar" i slutet.



## Montering Lasse 4

Takbjälkar nr 13  
2 st, monteras  
utanpå hörn-  
knutarna nr 11

Takbjälke nr 33,  
1 st. monteras med  
vinklar. Takbjälken skall  
sticka upp ca 25 mm  
ovan överliggare gavel.

MONTERING AV TAKBJÄLKAR NR 13 OCH 33

# Montering Lasse 4



MONTERING AV TAKBRÄDOR, OCH TREKANTSLÄKT NR 22

## Montering Lasse 4



### Fönster är tillval

Valfri placering av fönster. Ställ karmen placering på av insidan. Skruva eller spika fast den. Borra ett hål i varje hörn ( 10 mm borrhål). Dra streck från hål till hål och såga upp utifrån med sticksåg. Montera fönster och foder.


Vattbräda nr 55 spikas med ca 15 mm överhäng på vindskivor nr 66. Gäller samtliga vattbrädor

Vindskivor nr 66 spikas mot trekantsläkten och takbrädorna i framkant och på sidorna

MONTERING AV DÖRRAR, VINDSKIVOR NR 66 OCH VATTBRÄDOR NR 55

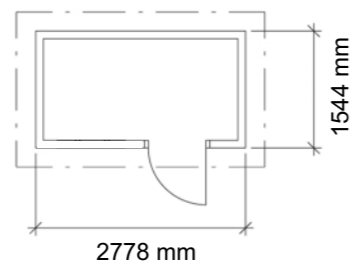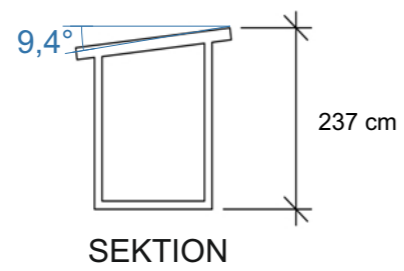


Byggnadsarea 6,3 m<sup>2</sup>

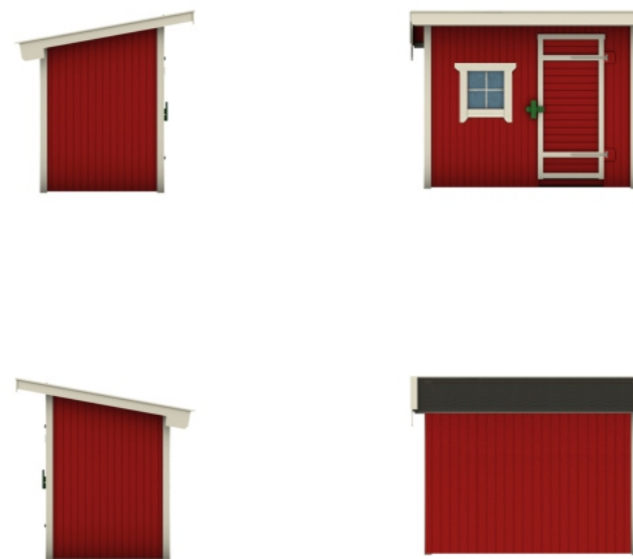

BYGGLOVSRITNING: Lasse 4.1-3	
Tel:	Mobil:
Fastighetsbeteckning:	
Fastighetsadress:	
RITAD AV	Plan, Sektion, Fasader
Bosse Olsson	
2025-08-22	SKALA 1:100   A3

## Takbjälkar nr 13, 33 samt hörnknutar

Takbjälke nr 33 monteras stående mellan gavelblocken.  
Underkant bjälke skall vara i våg med underkant överliggare gavel.  
Detta skapar luftning på ca 25 mm mellan gavelblock och råtak.  
För att justera in höjden på takbjälkar nr 33, 13 och hörnknutar  
placeras en takbräda vid varje gavel. Takbrädan vilar på  
**utsida överliggare bakvägg** och **insida överliggare framvägg**.  
Hörnknutar och takbjälkar monteras i nivå med under sida takbräda.

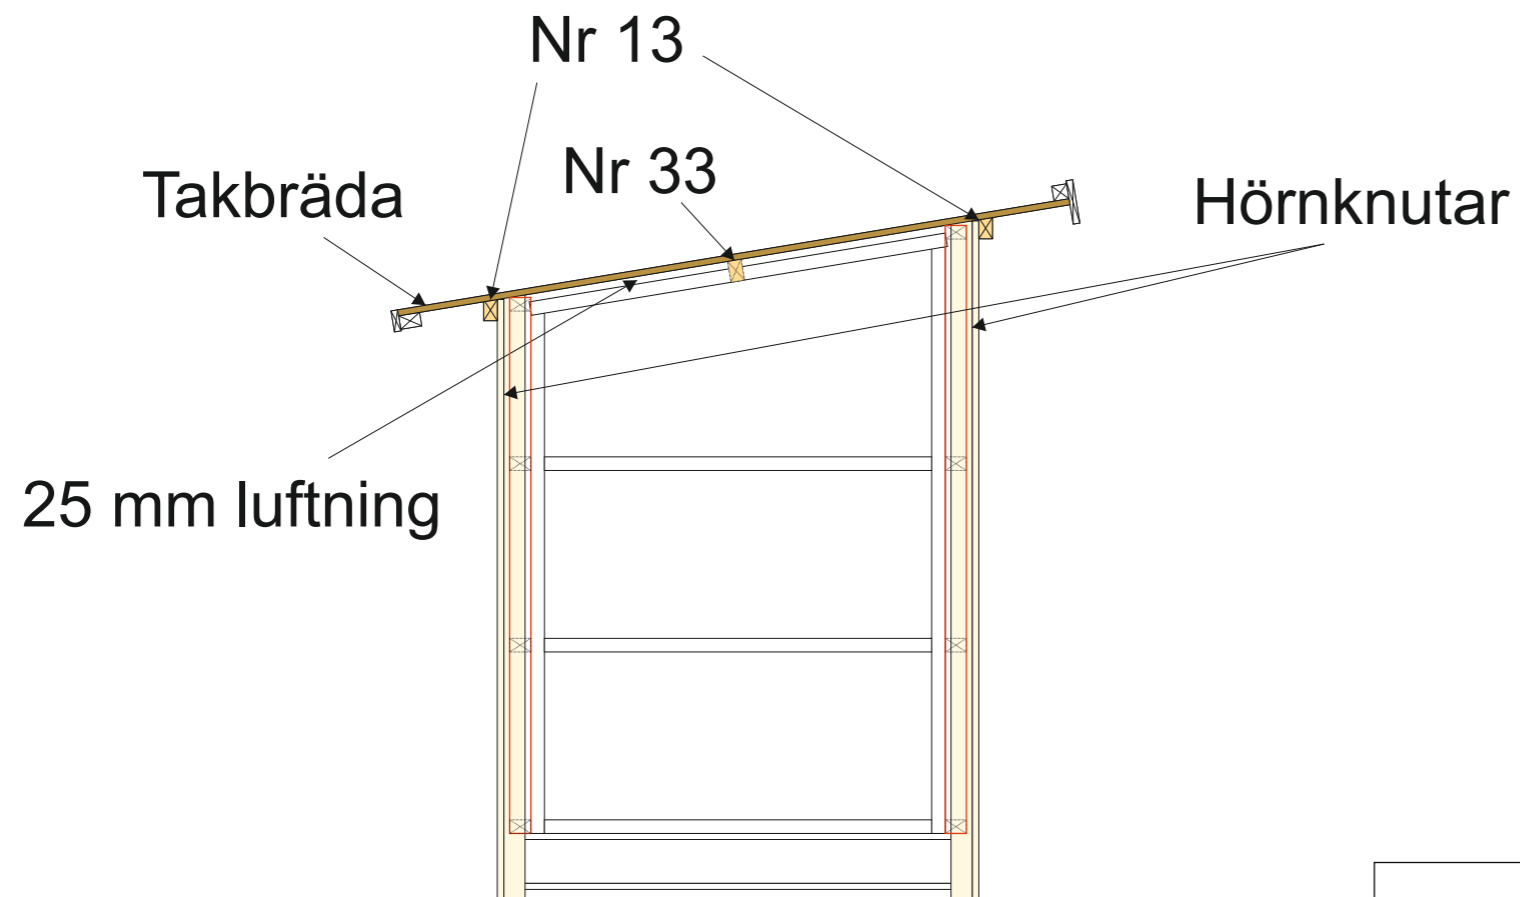

		BYGGLOVSRITNING: Lasse 4/Pelle Ved 6	
		Tel:	Mobil:
RITAD AV		Fastighetsbeteckning:	
Bosse Olsson		Fastighetsadress	
2025-08-05		Takbjälkar nr 13, 33 samt hörnknutar	
		SKALA 1:25	A3