

Montering Peter 10-PG.1-3

Rev: 29 april 2025

Peter 10-PG.1

Fönster finns
som tillval



Peter 10-PG.2



Peter 10-PG.3



Trähuset önskar lycka till med stugan, boden ni köpt från Trähuset.

Packa upp stugan efter leveransen och kontrollera att allt är med enligt materialspecifikationen. Vid eventuella fel eller avvikelser reklamerar ni till Trähuset, gäller vid direktförsäljning, eller till den återförsäljare ni köpt stugan av.

Att tänka på:

- 1) Läs monteringsanvisningen noga innan ni påbörjar montaget
- 2) Materialet ska skyddas från sol och regn samt läggas plant och jämnt underlag vid ompackning.
- 3) Dörrar ska ligga plant eller stå mot ett jämnt underlag, så att de inte blir skeva eller slår sig.

Verktyg bra att ha till hands vid montaget:

Vattenpass, hammare, fogsvans, vinkelhake, stämjärn, färgsnöre, skruvdragare, koben, yxa och slägga.

Innan ni påbörjat montaget är det viktigt att ni går igenom listan med "Vanliga frågor" under "Kundservice" på www.trähuset.se där information finns gällande förvaring, vad man skall göra vid leverans samt hur man reklamerar.

<https://www.trähuset.se/kundservice/#faq>

Trähuset reserverar sig för eventuella tryckfel.

MATERIALSPECIFIKATION

Peter 10-PG.1-3

Blockpaket

- 10 Väggblock + 2 stommar gavelspets
- 4 Vingar till vindskivor
- 24 Vinklar små
- 16 Vinklar stora
- 8 Spikningsplåt liten
- 2 pkt Ankarskruv

Tillbehörspaket

- | | | |
|-----|---|----------|
| 2 | Bjälklag nr 1 | 244 cm |
| 5 | Bjälklag nr 2 | 371,2 cm |
| 1 | Bärlina nr 21 | |
| 3 | Takbjälkar nr 13 | 420 cm |
| 2 | Takbjälkar nr 33 | 367 cm |
| 38 | Golv (av kvalitet G4-3, kvisthål kan förekomma) | 244 cm |
| 84 | Tak | 162 cm |
| 4 | Vindskivor nr 66 | |
| 4 | Vattbrädor nr 55 | |
| 1 | pkt hörnknutar nr 11 | |
| 8 m | Trekantsläkt nr 22 | |
| 2 | Täckbrädor nr 2 till gavlarna, liggande | |
| 6 | Panel nr 20, spikas under och över dörr | |
| 1 | Regel nr ovan dörr, 45x70 160 cm | |
| 2 | Brädor nr 7, takfotsbräda | |
| 2 | Reglar nr 44, takfotsregel | |
| 13 | 300,0 cm ytterpanel till gavelspetsar liggande | |
| 2 | 81,0 cm ytterpanel till gavelspetsar liggande | |
| 2 | st Takstol (2 st takbjälkar + 1 hanbjälkar) | |

MATERIALSPECIFIKATION

Peter 10-PG.1-3

Dörrpaket till PG.1 *

- 1 Pardörr, högerhängd, oisolerad (Trähuset)
- 1 uppsättning med 1 st lång låsbom, 1 st låsklykor, 2 pkt gångjärn (4 gångjärn) + 5 klossar till gångjärn
- 1 påse med låsdetaljer, med 1 st 80 mm vagnsbult, 2st 100 mm vagnsbult. 6 st brickor, 2 st muttrar, 1 st låsmuttrar och 8 st 6x40 skruv till gångjärnskloss

Dörrpaket till PG.2 *

- 1 Pardörr med spröjsad ruta, högerhängd, inklusive foder


Dörrpaket till PG.3 *

- 1 Pardörr tät, högerhängd, inklusive foder

* Modulmått pardörr 16x18,5

Montering Peter 10

Sid 1

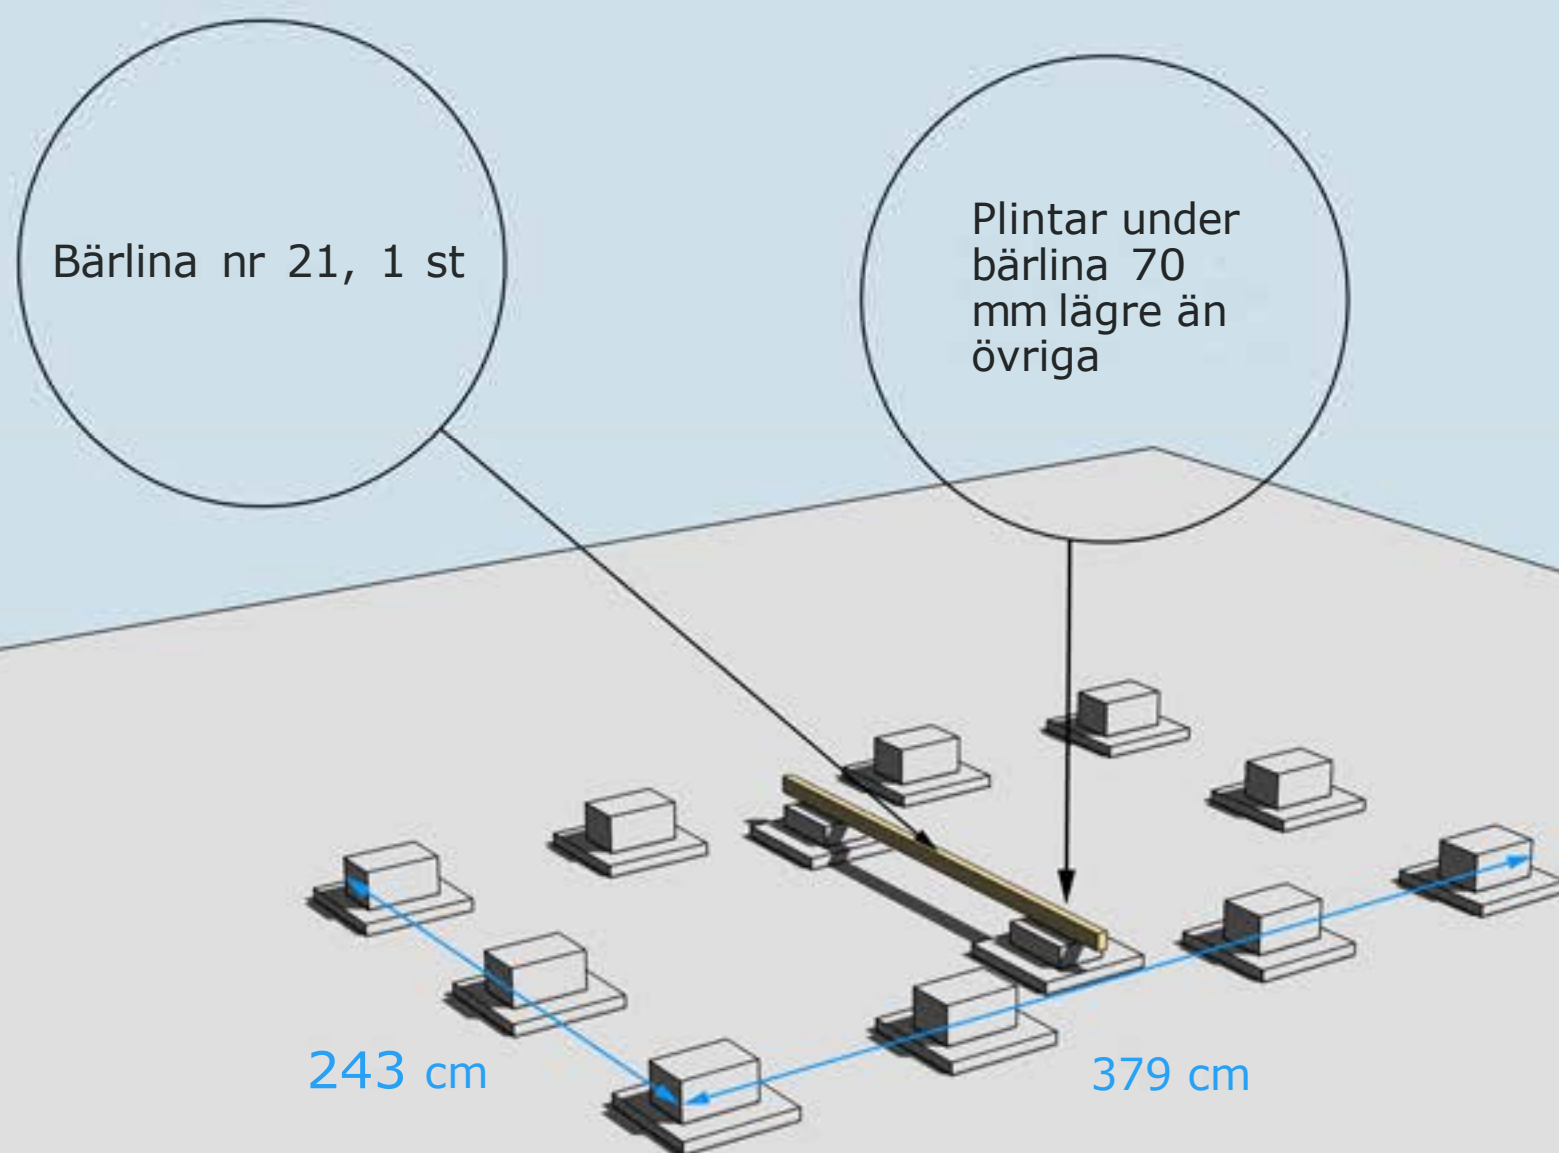


GRUNDLÄGGNINGSPRINCIP


För mer detaljer se separat "Bjälkags-" och "Plintskiss" i slutet.

Golvbjälke nr 1, 2 st

Golvbjälke nr 2, 5 st

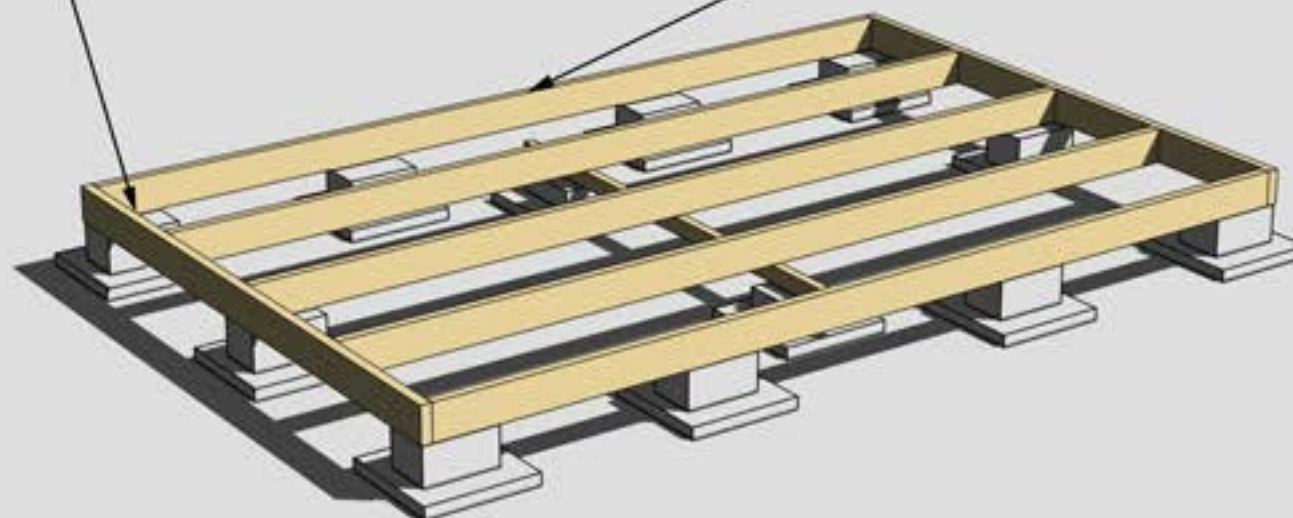

MONTERING AV BJÄLKLAG NR 1 OCH 2
För mer detaljer se separat "Bjälkagsskiss" i slutet.

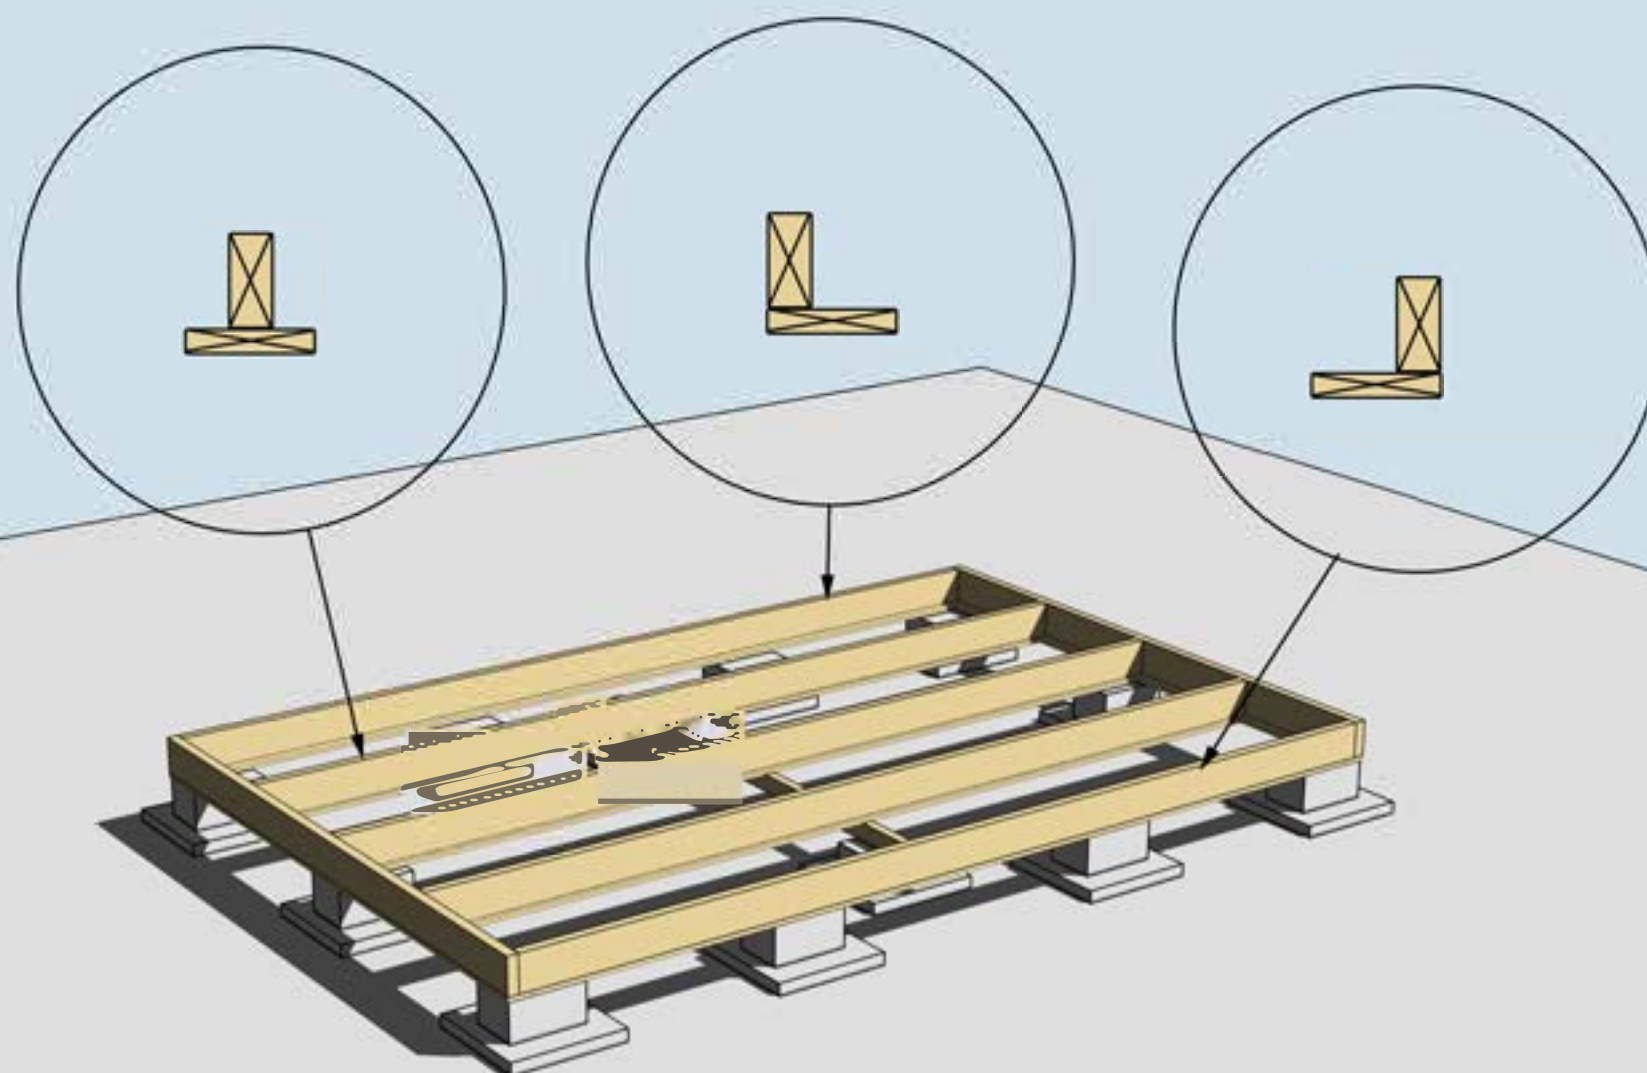


MONTERING AV UNDERSLAG. OBS! Underslagsbrädor är tillval.


Underslag golvbjälke spikas centrerat på golvbjälkarna i mitten
Underslag golvbjälke spikas i ytterkant på golvbjälkarna ytterst

Montering Peter 10

Sid 4

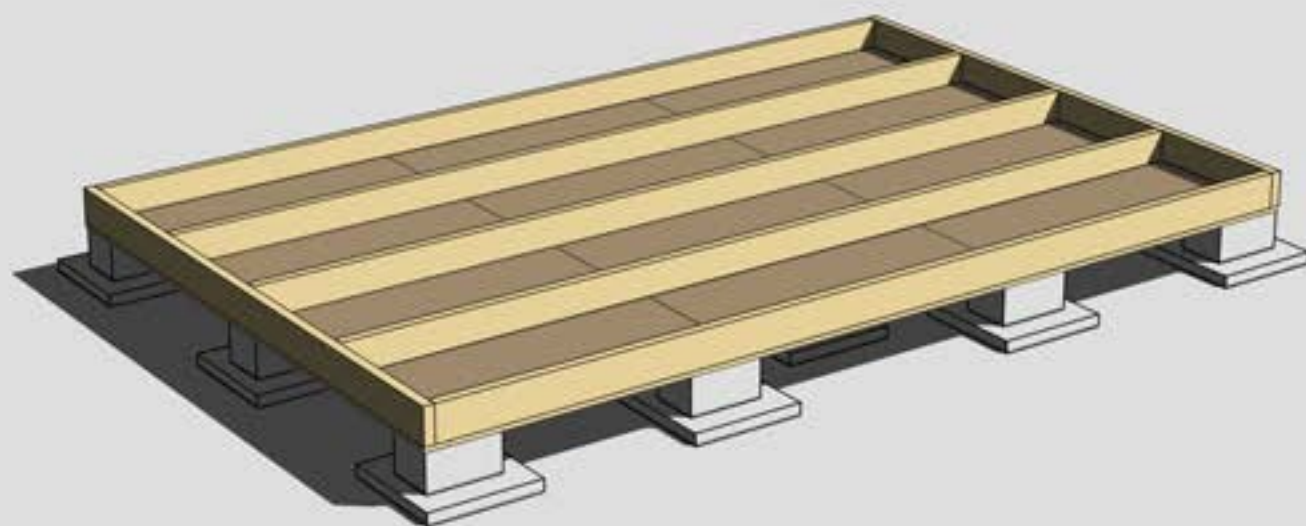

MONTERING AV TROSSBOTTENSKIVOR/BLINDBOTTENSKIVOR
OBS! Trossbottensskivor/Blindbottensskivor är tillval.

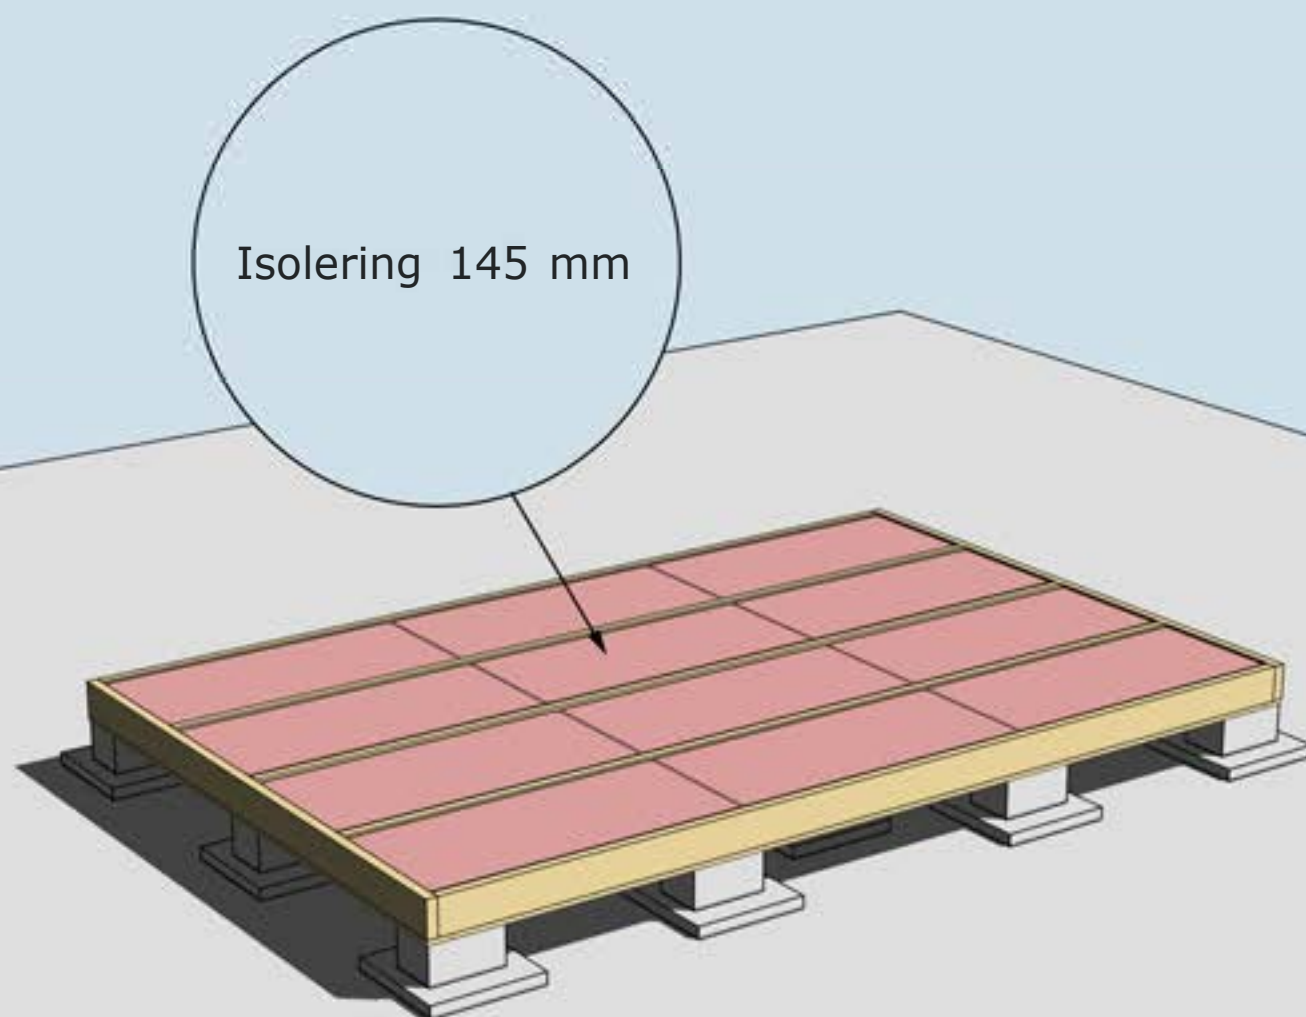


ISOLERING AV BJÄLKLAG
OBS! Isolering är tillval.

Montering Peter 10

Sid 6

Golvbrädorna är ett rågolv, råspont av kvalitet G4-3, där kvisthål kan förekomma. Det skall finnas ca 10-15% extra för att kunna sortera ut vid behov. Start och slutbräda täcks till stor del av stommen.

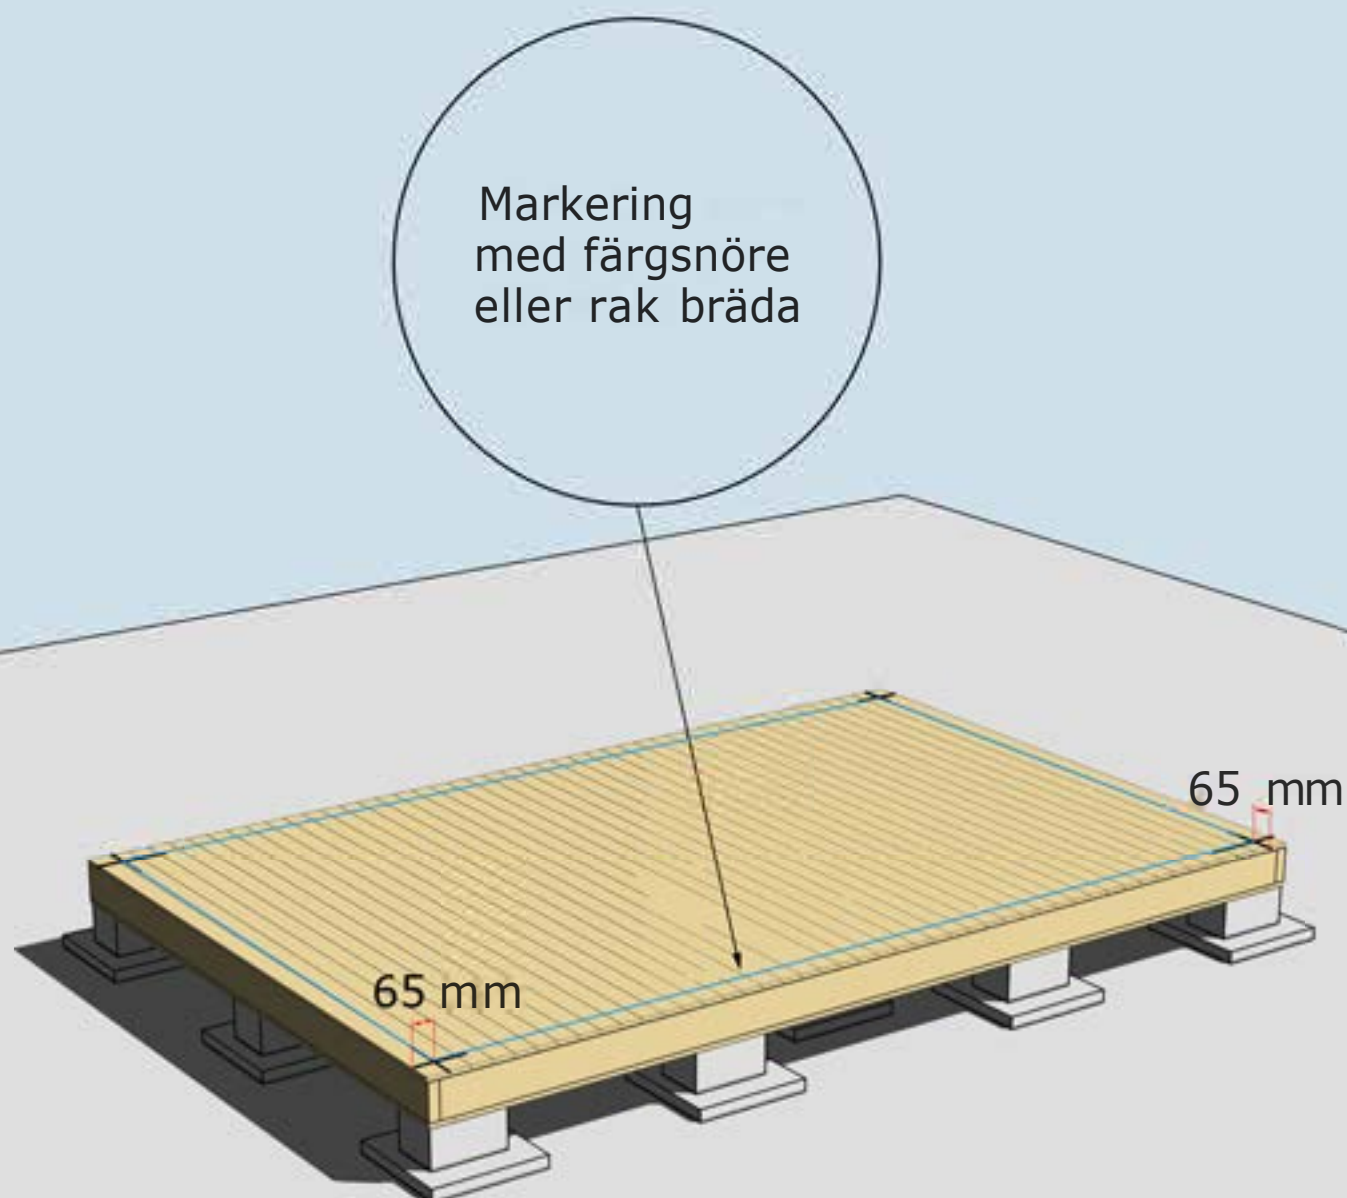

MONTERING AV GOLVBRÄDOR


Golvbrädor monteras med den skrovliga sidan uppåt. Den planade släta sidan nedåt. Golvbrädorna spikas med 1 spik per bjälke = 5 spik per golvbräda.

Dra ett streck i varje hörn 65 mm in från bjälklagets kant. Två streck i varje hörn. Gör likadant på resterande tre hörn. Ni får då ett kors.

Använd ett färgsnöre och märk lång- och kortsidor eller dra en linje med en rak bräda på samtliga sidor. Ni har då fått fyra streck på bjälklaget som visar var väggblocken ska monteras. Strecken ska synas från insidan när ni monterar väggblocken.

Montering Peter 10

Sid 7

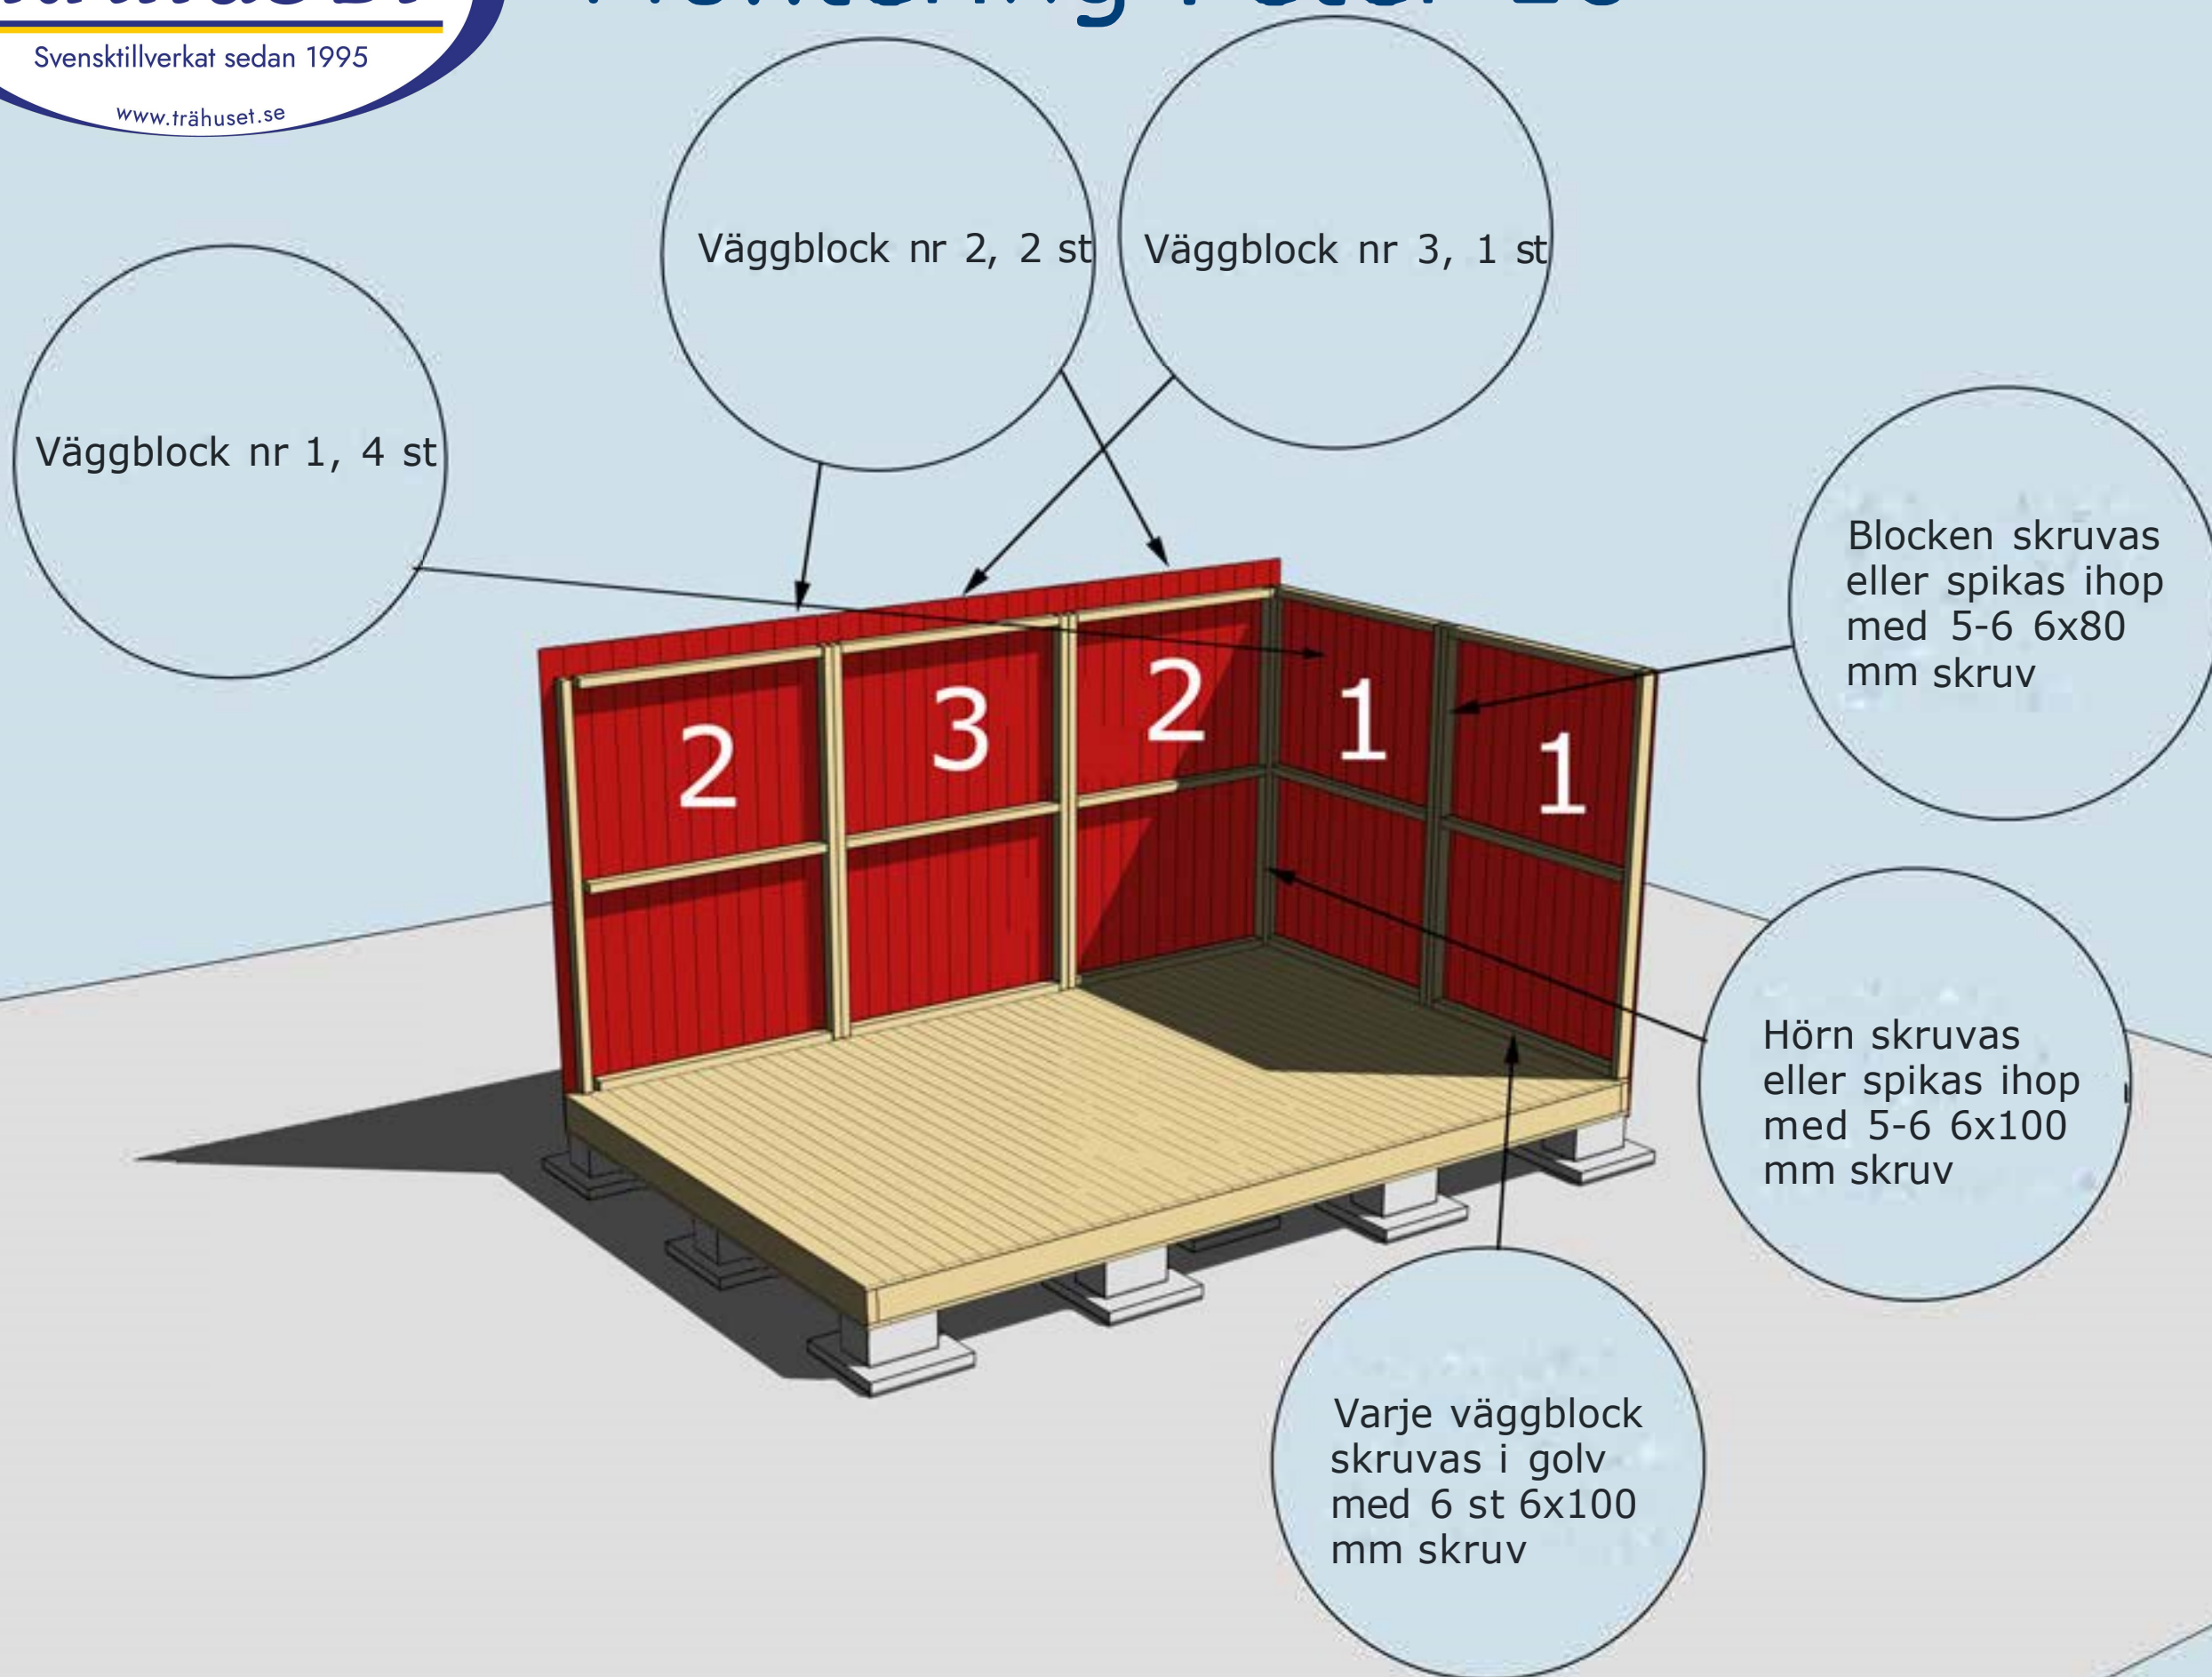

MONTERING AV VÄGGBLOCK NR 1,2 OCH 3 SAMT GAVELBLOCK
Börja med block nr 1. Fortsätt med 2, 3, 2 och gavelblocken.
Se även "Blockplan i slutet".

Montering Peter 10

Sid 8

OBS!
Kapa ut för
takbjälkarna
innan ni reser
gavelblocken

Väggblock nr 5, 1 st

Väggblock nr 4, 1 st

Gavelblock 2 st. Lösa
panelbrädor ingår och
ligger i tillbehörspaketet.
Spika och kapa
gavelspetsarna innan ni
monterar gavelblocket.

Panelen på gavelspets
geras efter överliggare
gavelspets.
Se "Montering panel"

Öppningsmått
160 cm

Väggblock nr 7, 2 st

Väggblock nr 6, 1 st


För att undvika att
vatten kommer in på
stående panel under
gavelspets monteras
med fördel en dropplåt
mellan liggande panel och
stående panel.
Denna kan monteras på stommen
innan den liggande panelen monteras.

**Bilden ovan visar
uttag för enkel och
pardörr. Peter 10-PG
har endast uttag för
pardörr på gavlen.**

MONTERING AV VÄGGBLOCK 4, 5, 6 OCH 7 SAMT GAVELBLOCK
Väggblock. Fortsätt med block 4, 5, 6. 7 och gavelblocken

Montering Peter 10

Sid 9

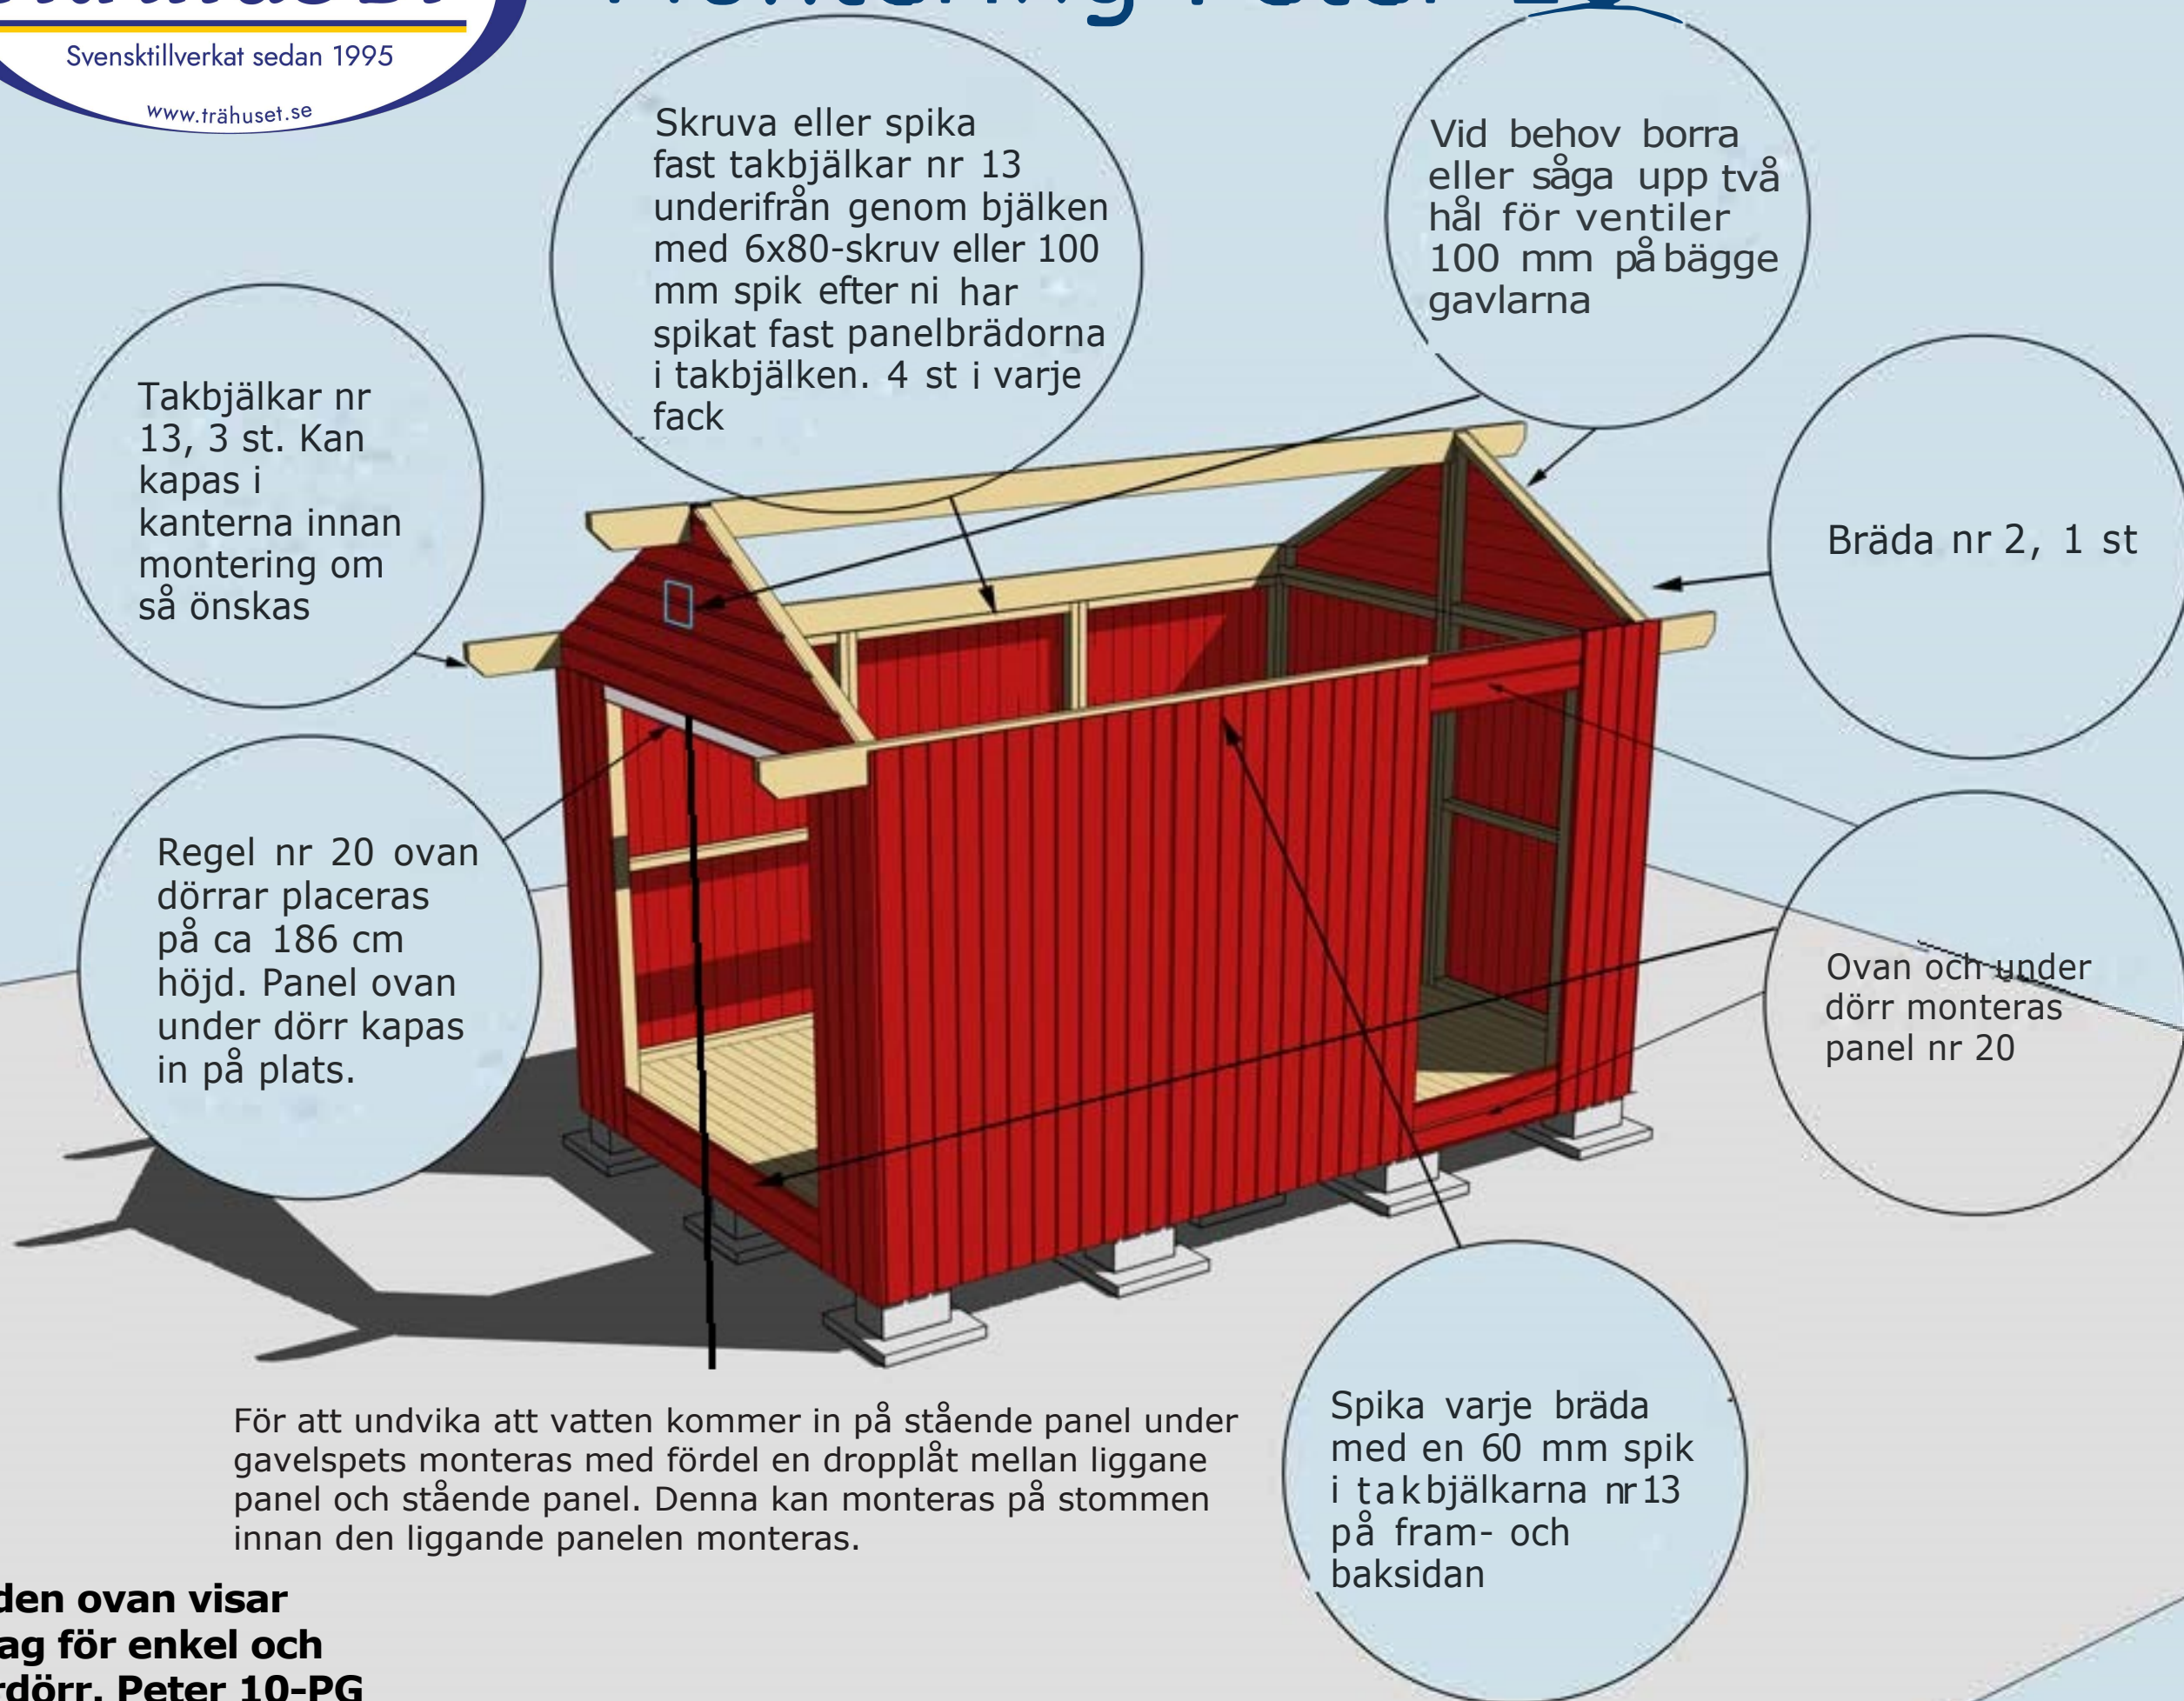


Bilden ovan visar uttag för enkel och pardörr. Peter 10-PG har endast uttag för pardörr på gavlen.

MONTERING AV TAKBJÄLKAR NR 13 OCH BRÄDA NR 2 OCH 20 SAMT REGEL OCH BRÄDA NR 10

Ovan dörrar monteras (stående) regel 160 cm på 186 cm höjd. Vid dörrtyp till EG.1 monteras panel nr 20 med 5,5 cm nedstick nedanför regel.

Montering Peter 10

Sid 10

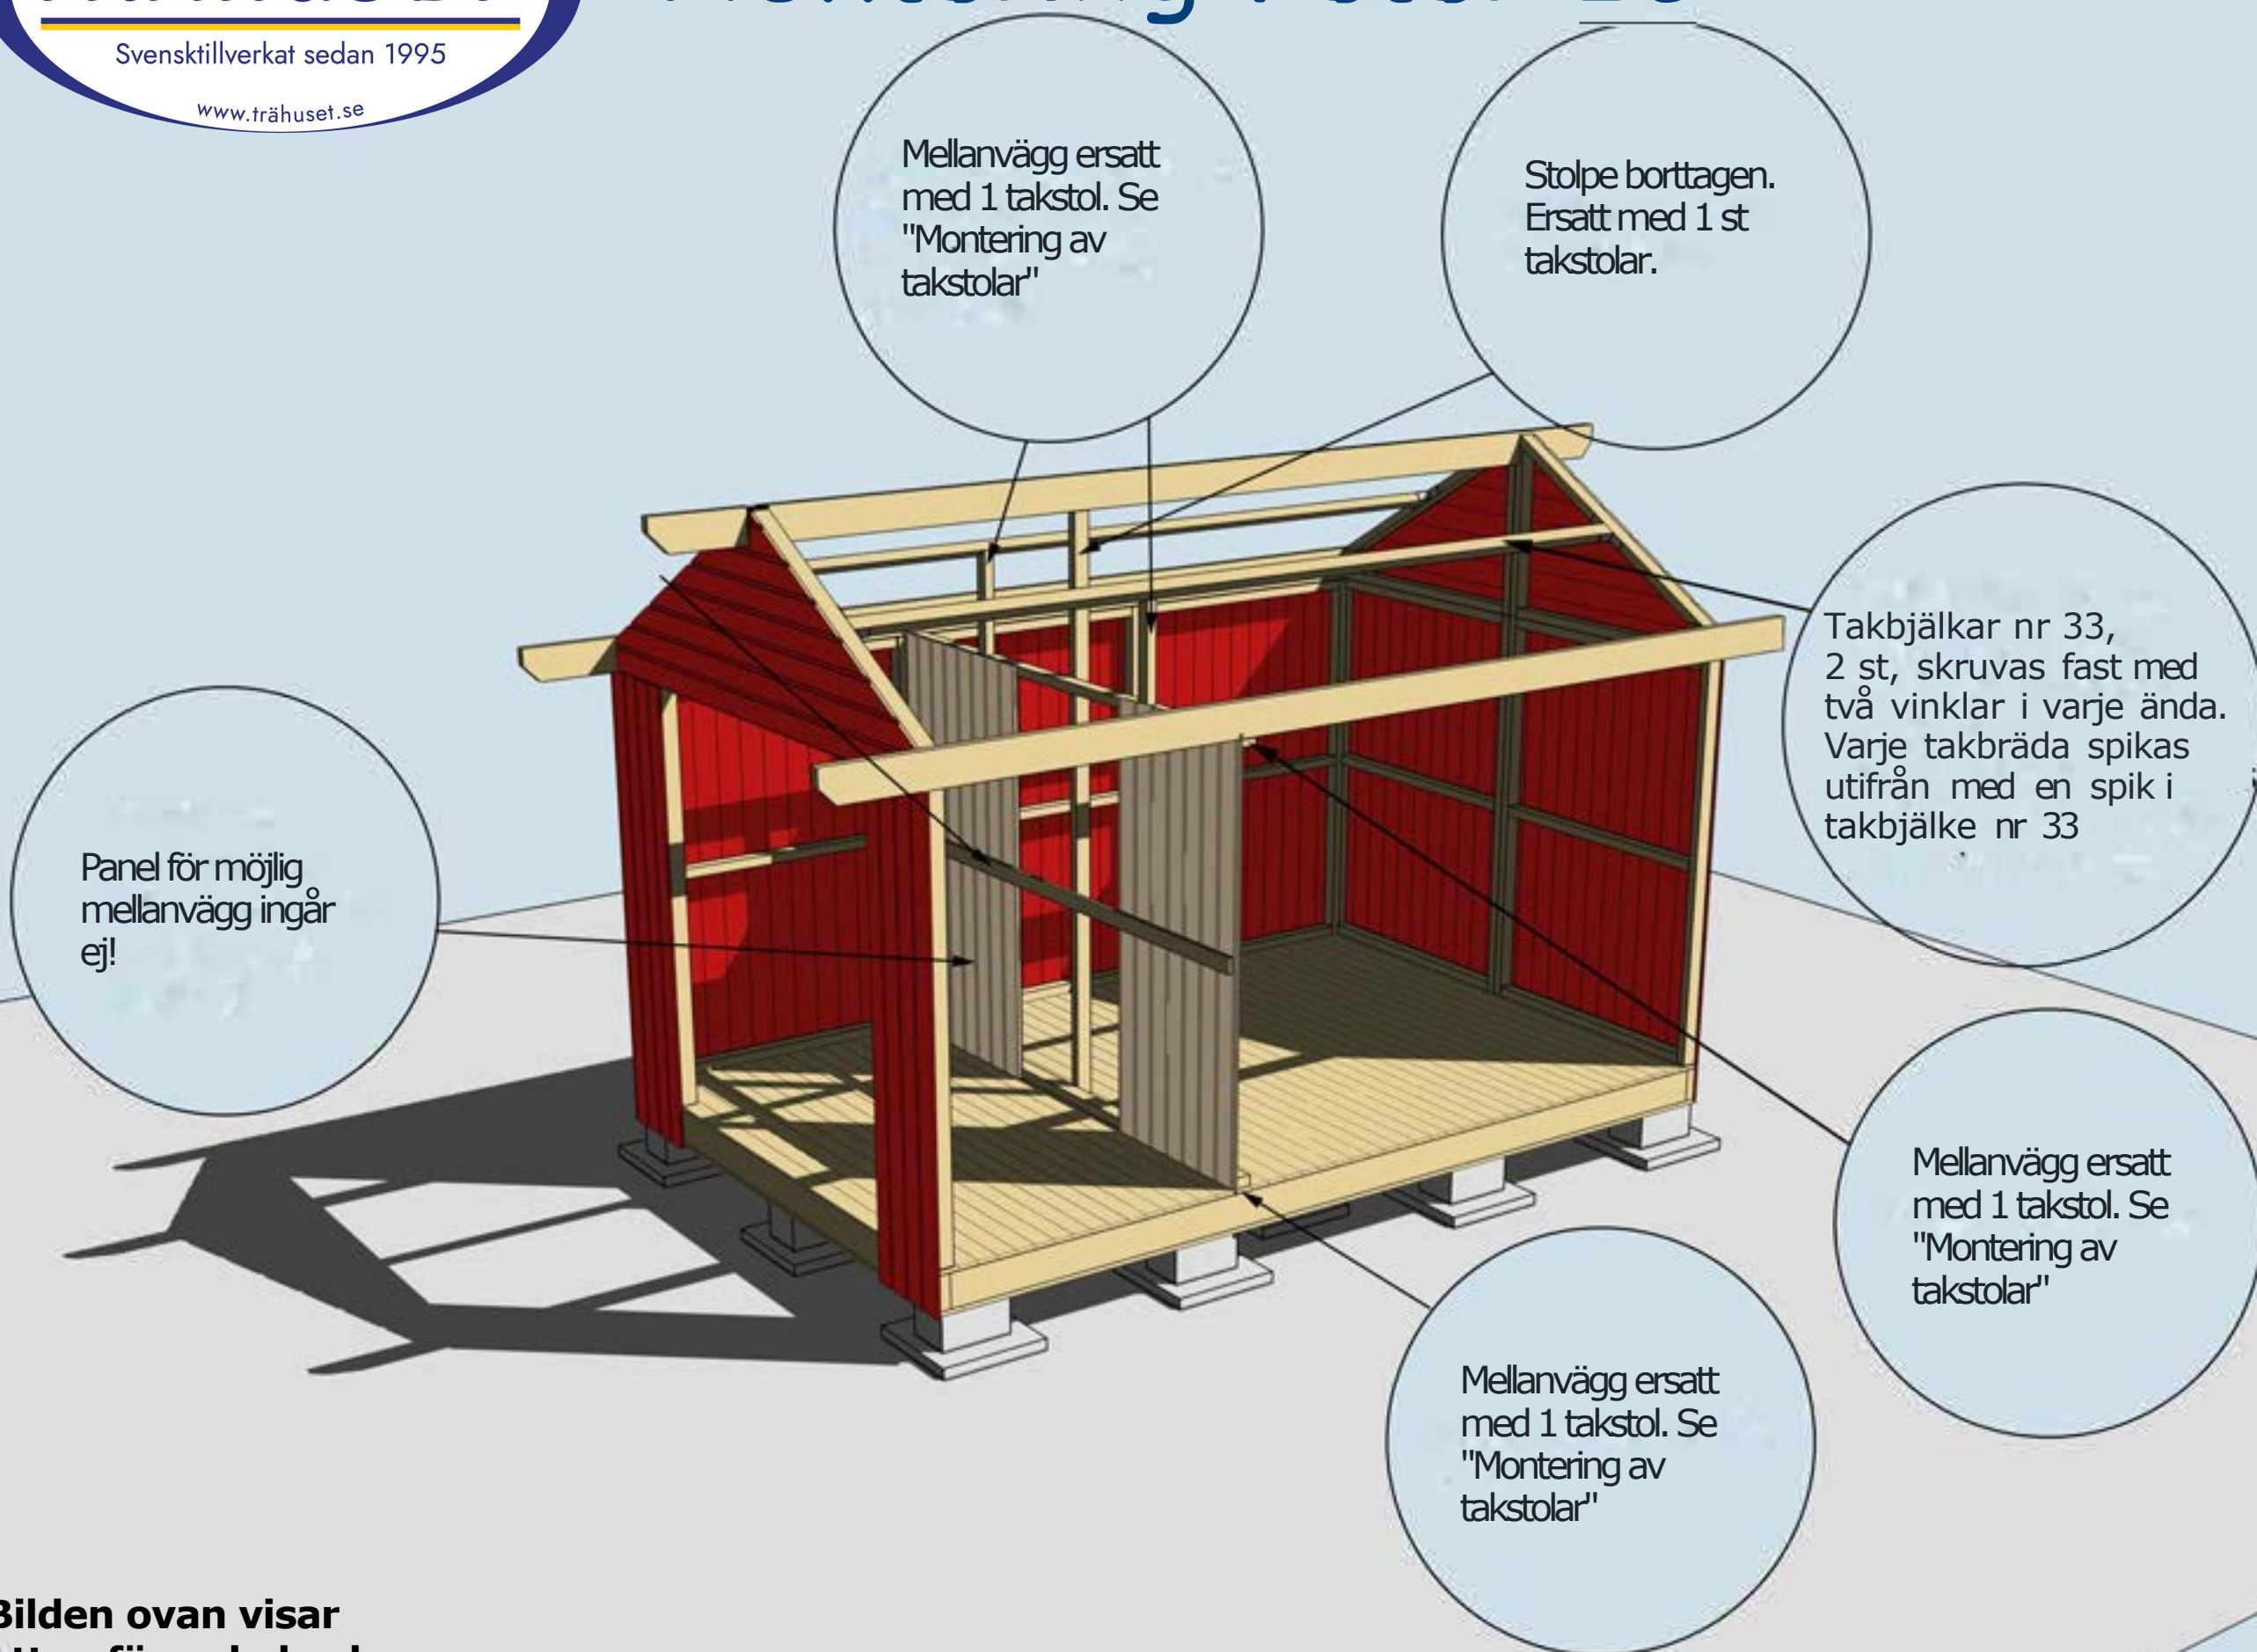

Bilden ovan visar uttag för enkel och pardörr. Peter 10-PG har endast uttag för pardörr på gavlen.


MONTERING TAKBJÄLKAR OCH TAKSTOLAR

Takbjälke nr 33 kapas in mellan gavelspetsar och takstolar.

För montering av nr 33 se "Takbjälksplan", "Takbjälke nr 33 och luftning" samt "Montering av takstolar"

Montering Peter 10

Sid 11

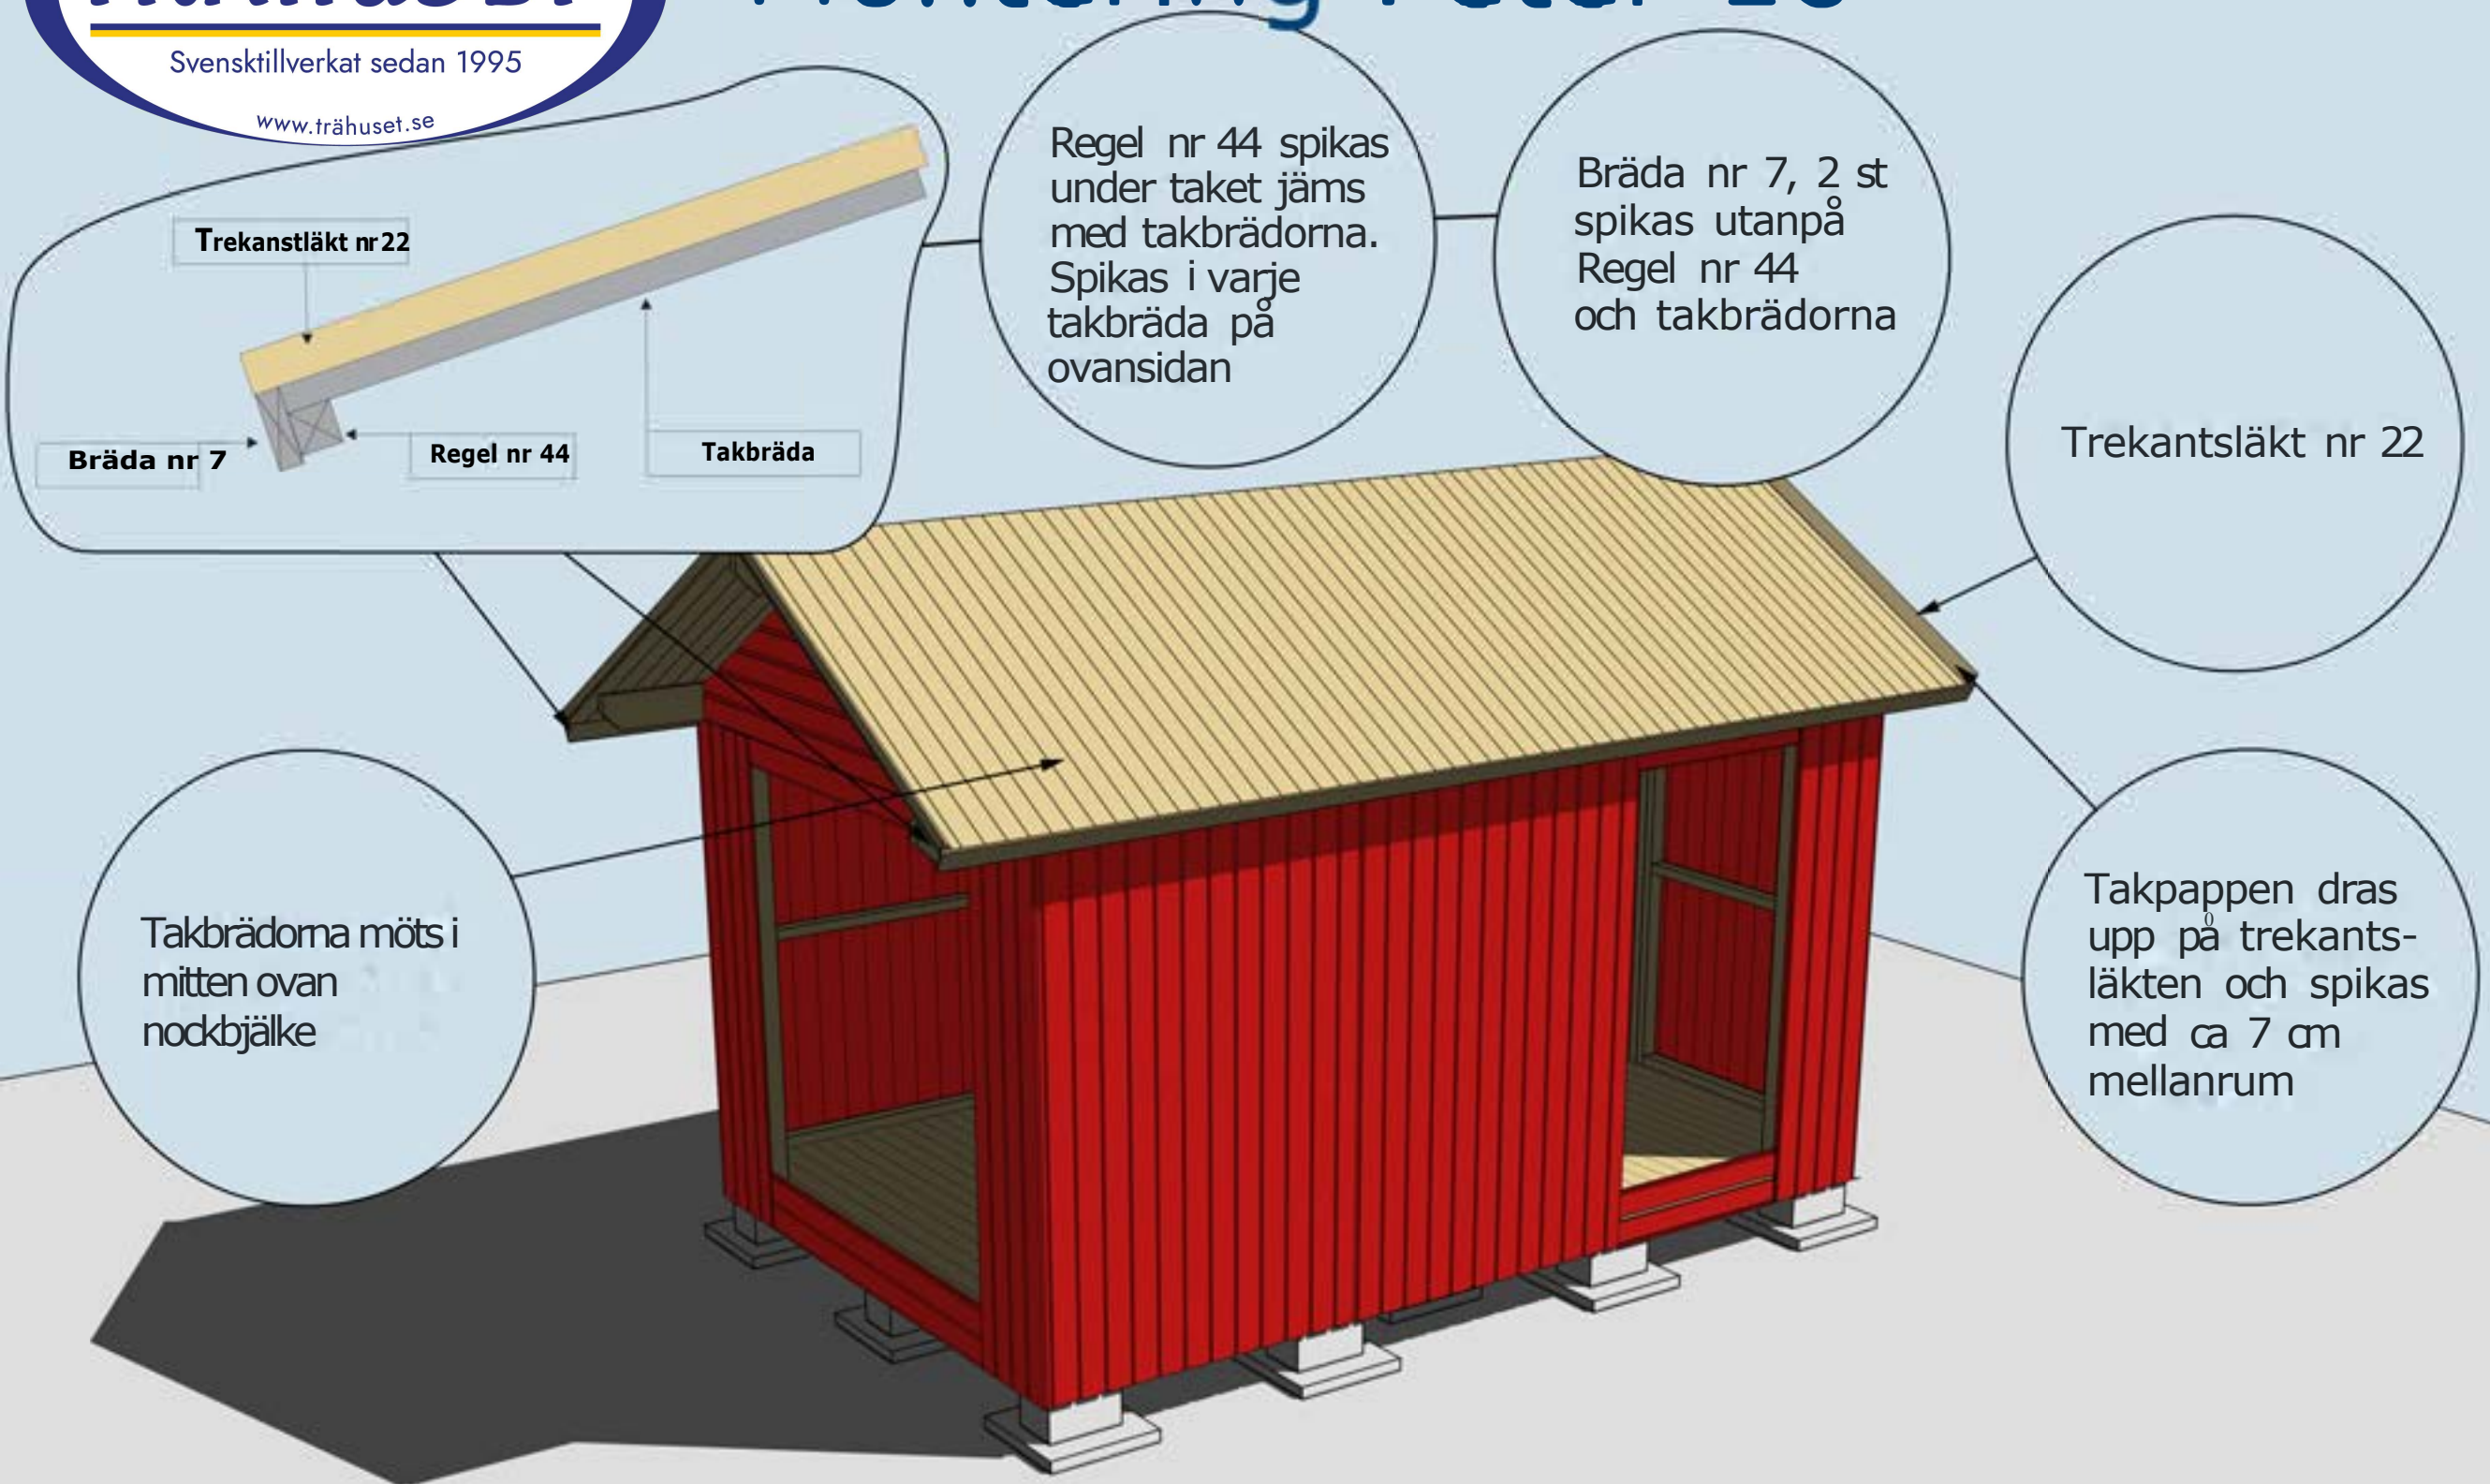

Bilden ovan visar uttag för enkel och pardörr. Peter 10-PG har endast uttag för pardörr på gavlen.

MONTERING AV TAKBRÄDOR, TREKANTSLÄKT NR 22 REGEL NR 44 OCH BRÄDA NR 7

Placering på dränerande underlag så som kross rekommenderas för att undvika regnstänk upp mot dörrar och fasad.

Fönster är tillval

Valfri placering av fönster. Ställ karmen på insidan. Skruva eller spika fast den. Borra ett hål i varje hörn (10 mm borr). Dra streck från hål till hål och såga upp utifrån med sticksåg. Montera fönster och foder

Hörnknutar nr 11

Spika ihop hörnknutarna på ett jämnt underlag med ca 8 st 75 mm spik. När hörnknuten är ihopspikad ska den vara 95x95 mm. Tryck hörnknuten mot husets hörn, rita på för takstolarna och såga ut. Hörnknuten spika med ca 5-6 st 75 mm spik från vardera sida.


Vattbräda nr 55 spikas med ca 15 mm överhäng på vindskivor nr 66. Gäller samtliga vattbrädor

Vindskivor nr 66 spikas mot trekantsläkten och takbrädorna på sidorna


Gångjärnsklossar skruvas med 4-5 6x40 skruv. Förborra gärna i gångjärnsklossen med 4-5 mm borr innan ni skruvar

Bilden ovan visar uttag för enkel och pardörr. Peter 10-PG har endast uttag för pardörr på gavlen.

MONTERING AV DÖRRAR, VINDSKIVOR NR 66, VATTBRÄDOR NR 55, HÖRNKNUTAR NR 11 OCH GÅNGJÄRNSKLOSSAR

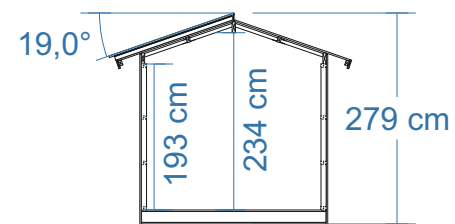


SEKTION

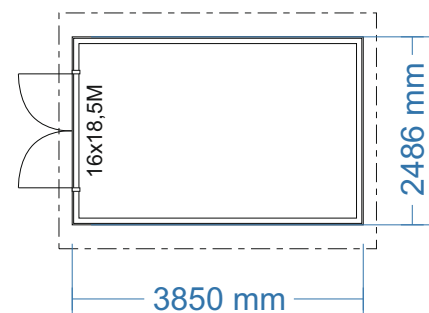


PLAN


Byggnadsarea 9,6 m²

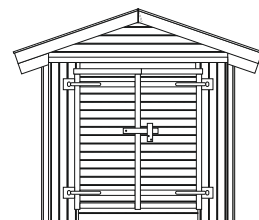


FASAD MOT:

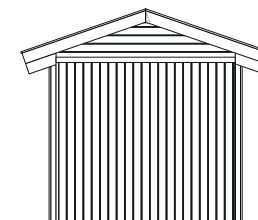

FASAD MOT:

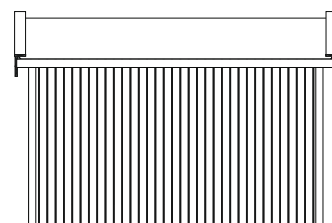

FASAD MOT:

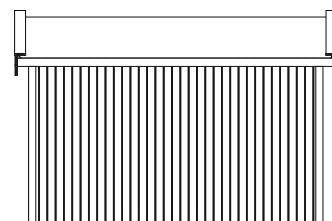

FASAD MOT:



RITAD AV Bosse Olsson

2025-01-03

BYGGLOVSRITNING: Peter 10-PG.1-3


Tel: Mobil:

Fastighetsbeteckning:

Fastighetsadress

Plan, Sektion, Fasader

SKALA 1:100 A3

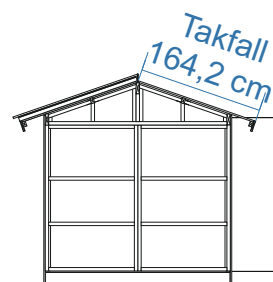


Panel 19x120
Stomme 45x70

Rågolv 20x120
Bjälklag 45x145
Underlagsbräda 20x120

Råtak 20x120

Takåsar * skruvas inock och i väggliv med 6x100 skurv. Spikregel mellan takåsar fäst med vinkel och ankarskruv i och gavelspets och takstol för avlastning av ryggåsar. Takstolarna fäst med vinklar och ankarskruv och hanbjälkarna fäst med spikålt och ankarskruv.

* Ej dimensionerat enligt EKS. Takbjälkar är dimensionerade för snöbelastning och egenvikt gällande lätt tak genom praktisk tillämpning inom snözon 2,5. Vid placering inom områden med högre krav gällande lastförutsättningar, skall konstruktionen anpassas på plats enligt gällande förutsättningar.

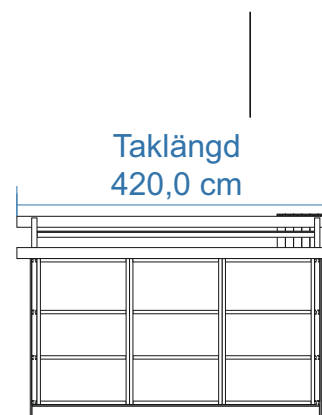

STORLEK RÅTAK *** (SAMMA MÅTT BÅDA SIDOR):

Takfall råtak: 164,2 cm (inklusive fotbräda 22 mm)

Taklängd råtak (samma längd som takbjälkar): 420 cm

*** Trekantssläkt bygger 45 mm vid taklängdens ändar vilket kan ha betydelse för mängdning av vissa takbeklädnader.


Virkesdimensioner

Takbjälkar/Takåsar 45x145 C24
Spikregel tak 45x70 G4-2
Takbjällkar för avlastning av takåsar 45x120 C24
Hanbjälkrar för avlastning av takåsar 45x95 C24
Bjälklag 45x145 C24
Bärlina bjälklag 90x70, dubbla 45x70 C14+
Stomme 45x70 C14+ - C24
Panel 19x120 G4-2 (spårspontad med fasade kanter)
Tak- och golvbrädor ändspont 20x120 G4-3
Trekantslist 45x45 G4-2
Övrigt virke 22x70 - 22x145 G4-1

		BYGGLOVSRITNING: Peter 10-PG.1-3			
		Tel:		Mobil:	
		Fastighetsbeteckning:			
		Fastighetsadress			
RITAD AV	Bosse Olsson	K-ritning			
2025-04-14			SKALA 1:100		A3

Takbjälkar nr 33 (spikregel 45x70) monteras mellan gavelspetsar och takstolar. Fäst med små vinklar. Dessa skall sticka upp 20 mm ovan för gavelspetsens överliggare.

Takstol som extra stöd för takåsar i form av takstol med hanbjälkar. Placeras ovan stolpar mellan blolck 4 och 5.

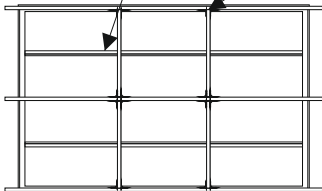


Yttre takbjälkar placeras vid väggliv stomme.
Inre spikregel 45x70 placeras ovan stående rergel gavelspets.
Spirkregel fästs mellan gavelspetsar med ankarskruv och liten vinkel.

 MONTERINGSFÄRDIGA FÖRRÄD & STUGOR TRÄHUSET Svensktillverkat sedan 1995 www.trähuset.se		BYGGLOVSRITNING: Peter 10-PG.1-3			
		Tel: Mobil:			
		Fastighetsbeteckning:			
RITAD AV		Fastighetsadress			
Bosse Olsson		Takbjälksplan			
2025-04-14			SKALA 1:100	A3	

Bjälklag 45x145 244 x 380,2.

Bjälklaget läggs på 60 cc
Kryssmät bjälklaget innan golvet spikas in.


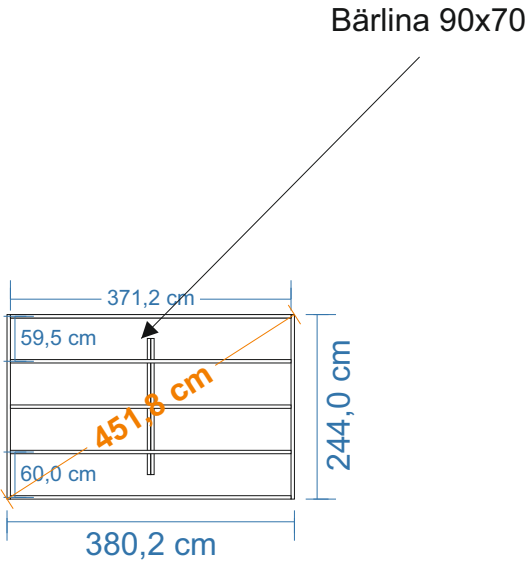


Exempel på enklare grundläggning med betonghålstén 20x39 och marksten 40x40.
Denna typ av grundläggning kr ver plant avrgusat underlag med bra markf rh llande.

B rlinan som  r 70 mm p  h jden placeras p  de inre markstenarna.
H jdniv n p  de inre markstenarna skall vara 70 mm l gre  n totalh jden p   vriga.

Stommen h nger  ver bj lklaget ca 4 mm p  gavlarna och 5 mm p  l ngsidorna,
vilket ger + 4 - 5 mm marginal runt om till panelen.

Vid gjutning av plintar rekommenderas att en underlagsbr da skruvas under bj lklaget
f r att f a en st rre upplagsyta. Antalet plintar kan minskas vid anv ndning av dubbla
govbj lkar i ytterramen.

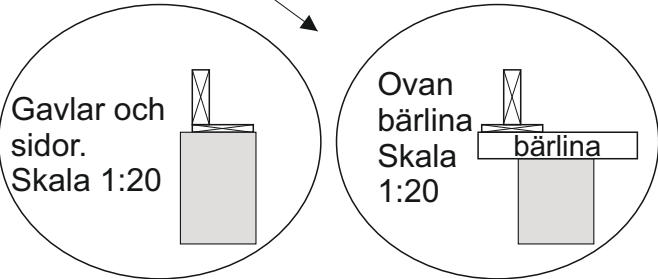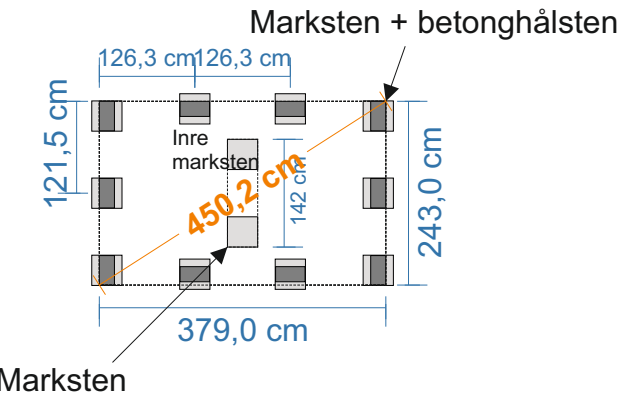

F r b sta upplag mot plint rekommenderas montage av br da 20x120 eller bredare. Dessa fungerar  ven som upplag f r trossbotten.



RITAD AV **Bosse Olsson**

2025-04-27

BYGGLOVSRITNING: Peter 10-PG.1-3


Tel: Mobil:

Fastighetsbeteckning:


Fastighetsadress

Bj lklags- och plintskiss

SKALA 1:100 | A3

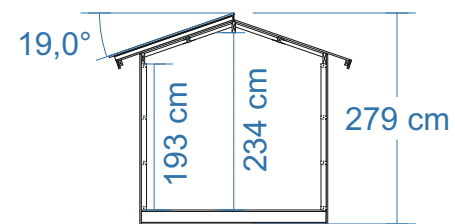


SEKTION

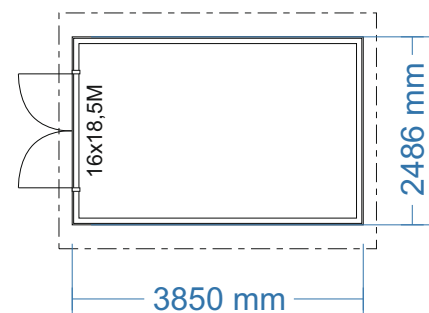


PLAN


Byggnadsarea 9,6 m²

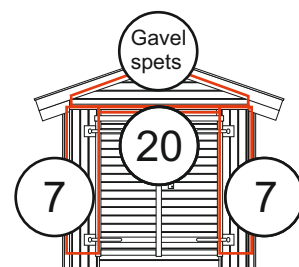


FASAD MOT:

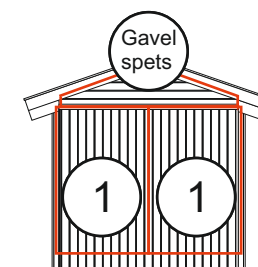

FASAD MOT:

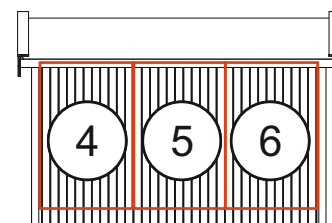

FASAD MOT:

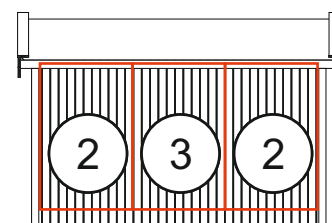

FASAD MOT:



RITAD AV Bosse Olsson

2025-01-03

BYGGLOVSRITNING: Peter 10-PG.1-3

Tel: Mobil:

Fastighetsbeteckning:


Fastighetsadress

Blockplan

SKALA 1:100 A3

Takbjälke nr 33 och luftning Peter 6-15 19°

Takbjälke nr 33 monteras stående mellan gavelspetsar/takstol med liten vinkel, monteras ovan de stående kortreglarna. Takbjälke nr 33 skall sticka upp 20 mm ovanför gavelspets, mät in med tjockleken på en takbräda. Det skall vara 20 mm luftning mellan tak och gavelspets. Takbjälke nr 33 kapas in mellan gavlar och takstolar.

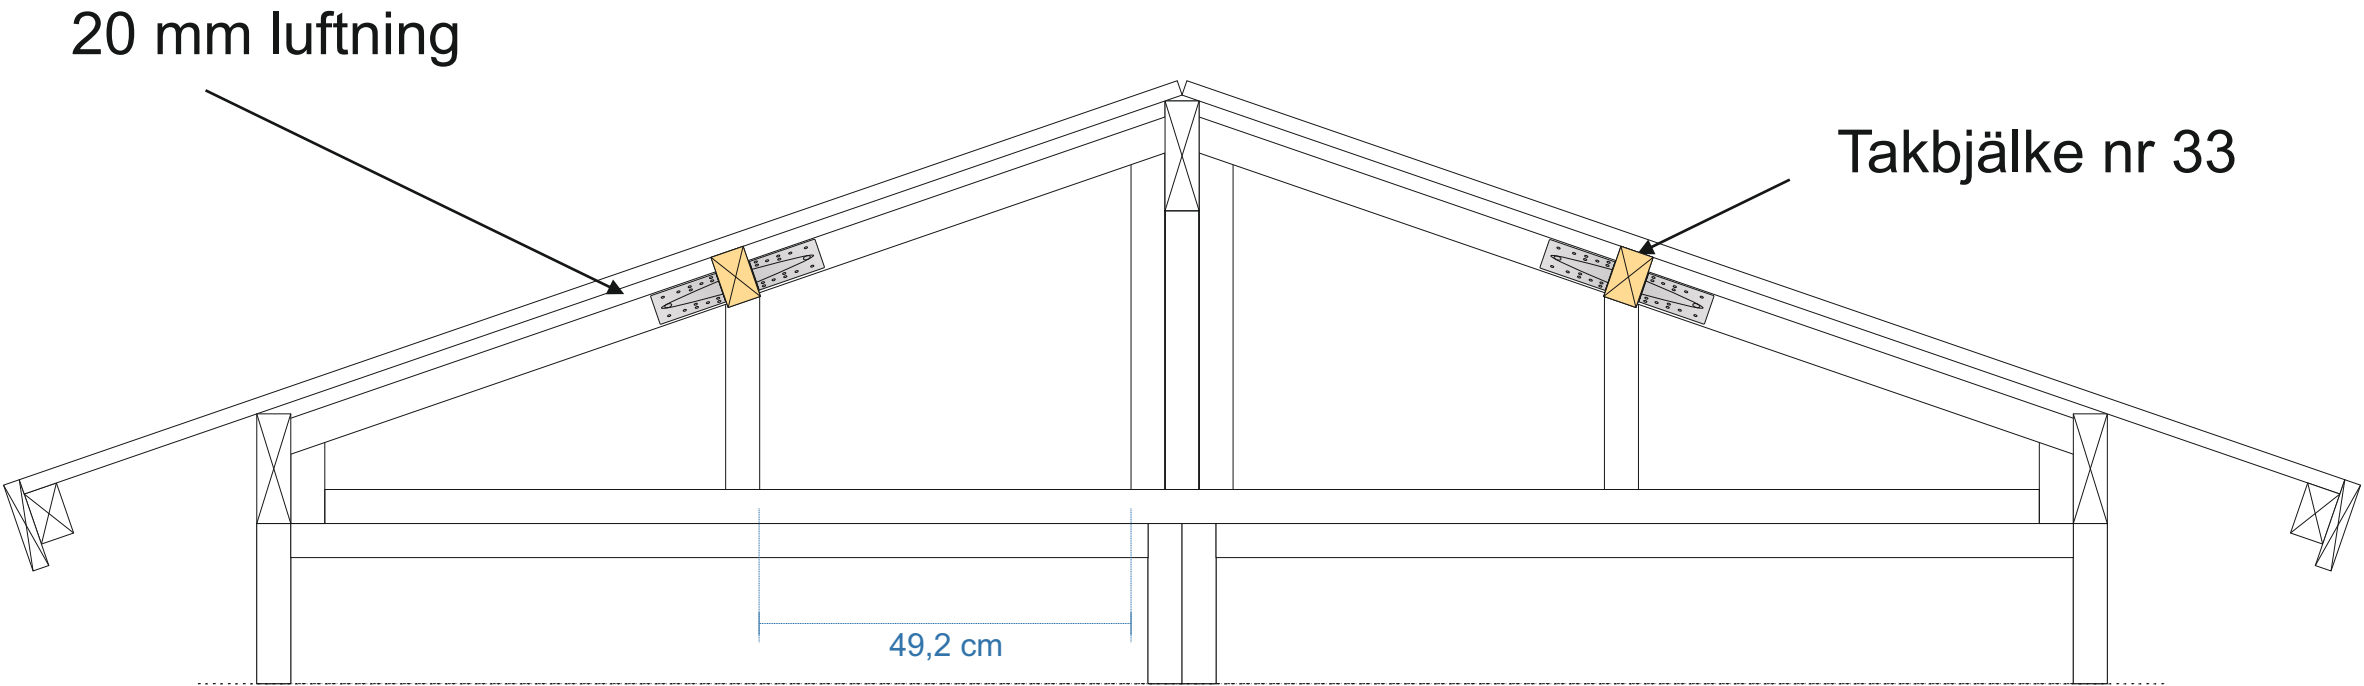

RITAD AV Bosse Olsson

2024-04-25

BYGGLOVSRITNING: Peter 6-15

Tel: Mobil:

Fastighetsbeteckning:


Fastighetsadress

Takbjälke nr 33 och luftning

SKALA 1:10 A3

Montering panel

På gavelspetsen monteras panelen liggande. Börja längs ner och fortsätt uppåt. Enklast är att spika panelen på gavelspetsarna innan montering. Märk på panelen och gera efter gavelspetsen överliggare. Som mall kan en rak bräda användas för att mäta in vinkel. Glöm ej att kapa ut förnockbjälken

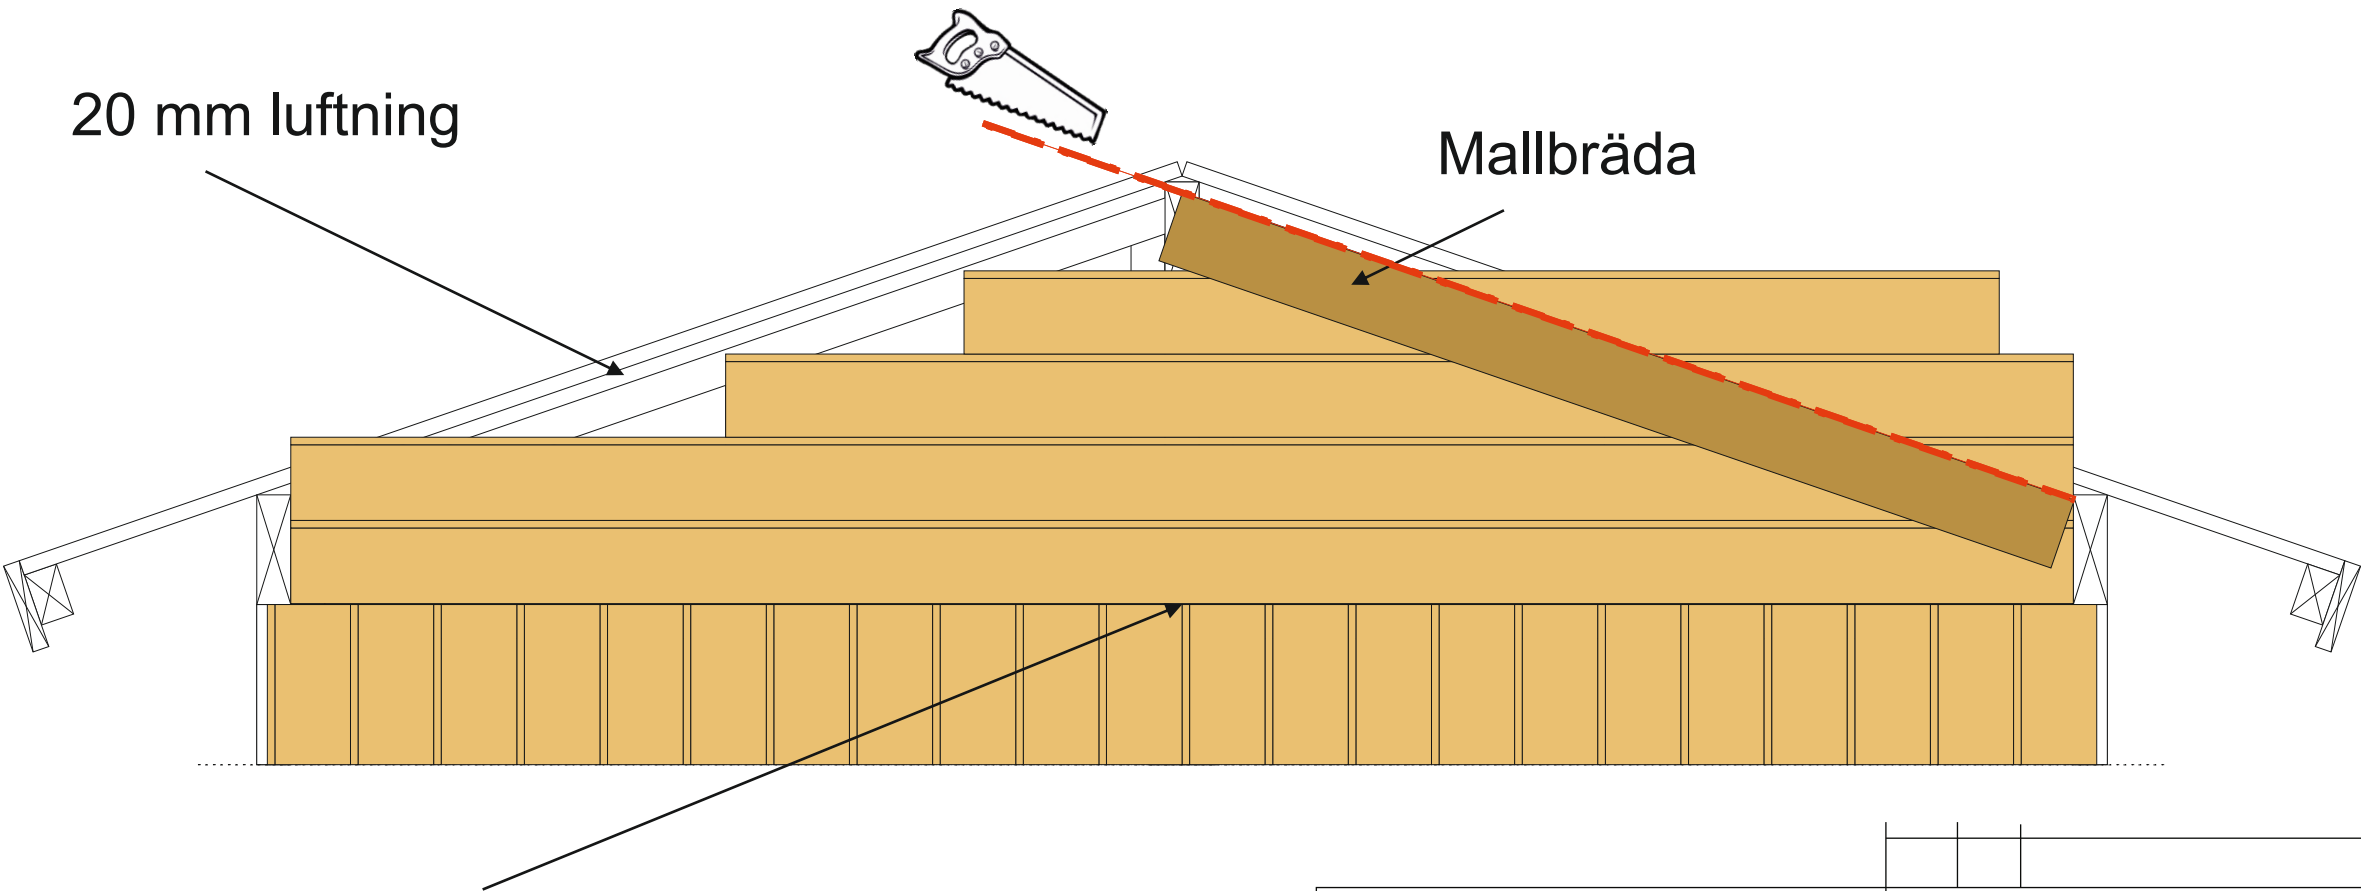

Mellan panel gavelspets och stående panel monteras med fördel ett droppbläck för att minimera risken att vatten kommer in i panelskarven. Distans på 20 mm rekommenderas från bläck till panel ovanför.

MONTERINGSFÄRDIGA FÖRRÄD & STUGOR

TRÄHUSET

Svensktillverkat sedan 1995

www.trähuset.se

RITAD AV


Bosse Olsson

2025-04-15

BYGGLOVSRITNING: Peter 6-15			
Tel:		Mobil:	
Fastighetsbeteckning:			
Fastighetsadress			
Montering panel			
	SKALA 1:10		A3

Montering av takstolar Peter 6-15 19°

Takbjälkarna till takstolarna monteras mellannockbjälke och takbjälkar på sidan ovan väggliv. Fäst med vinkel och ankarskruv. Hanbjälkarna fästs med spikningsplåt och ankarskruv. Takstolarna skall lämna en spalt på 20 mm till takbräda.

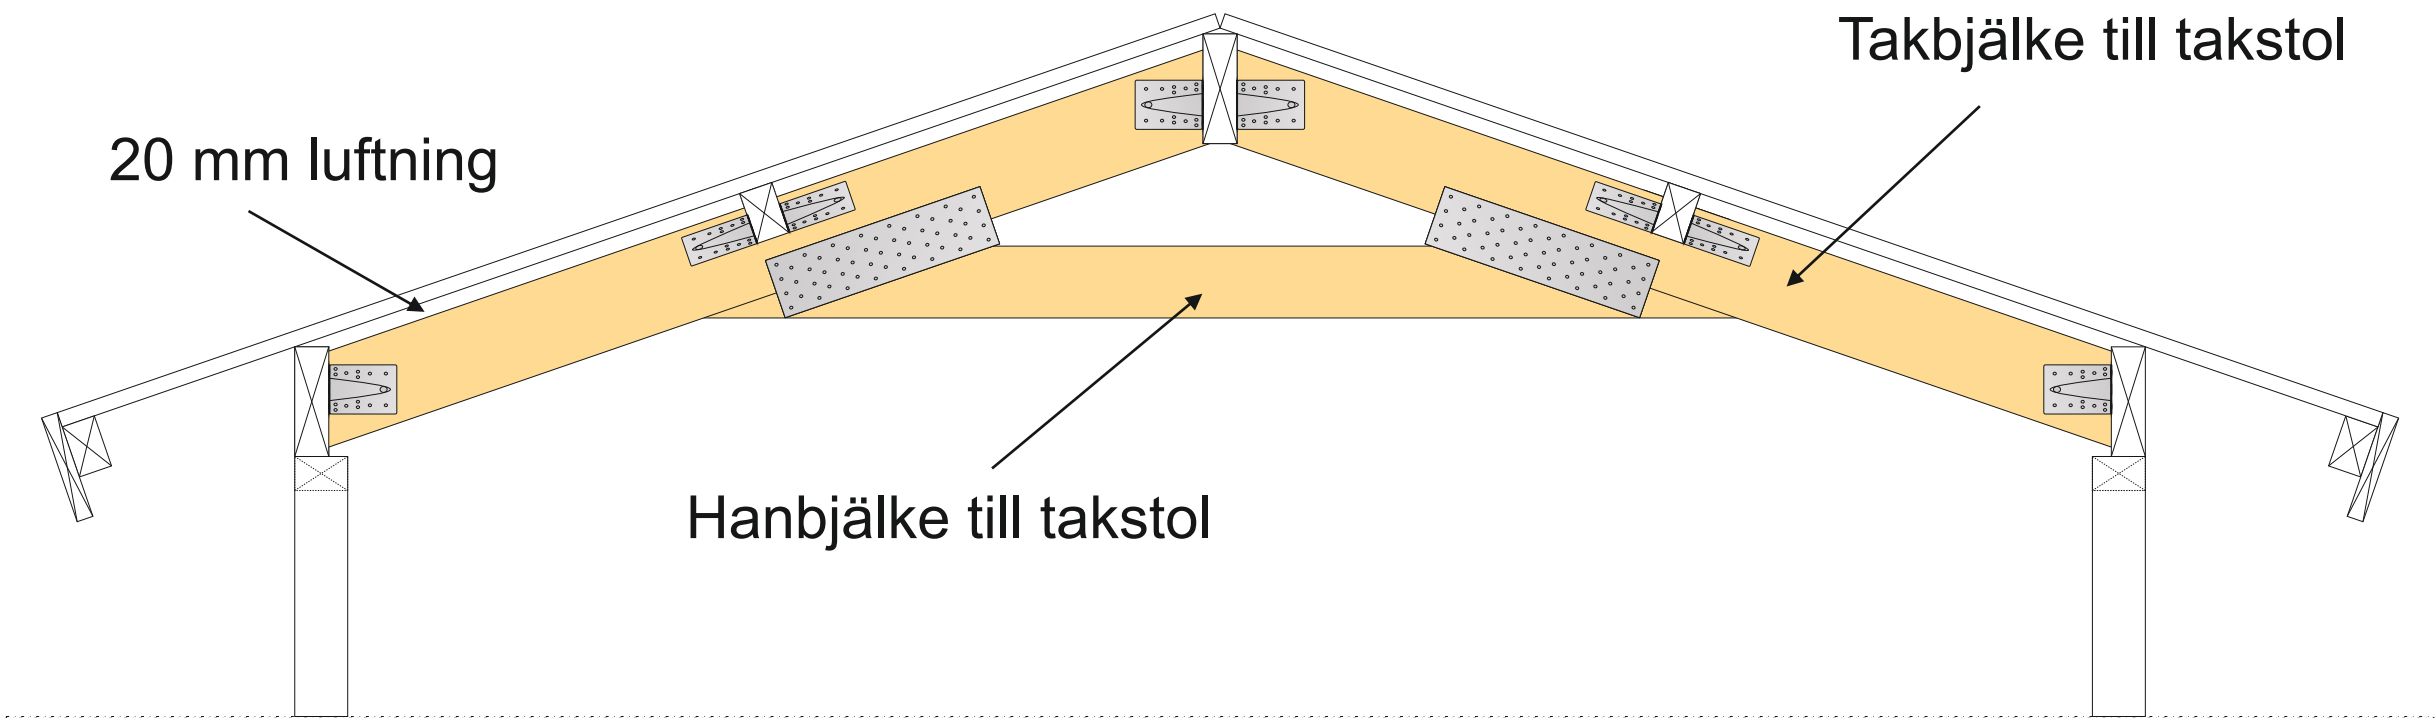

RITAD AV Bosse Olsson

2025-06-15

BYGGLOVSRITNING: Peter 6-15

Tel: Mobil:

Fastighetsbeteckning:

Fastighetsadress

Montering av takstolar

SKALA 1:10 A3