

Montering Saga 15-EPG.1-3

Rev: 04 april 2025

Saga 15-EPG.1

Fönster finns
som tillval



Saga 15-EPG.2



Saga 15-EPG.3



Trähuset önskar lycka till med stugan, boden ni köpt från Trähuset.

Packa upp stugan efter leveransen och kontrollera att allt är med enligt materialspecifikationen. Vid eventuella fel eller avvikelser reklamerar ni till Trähuset, gäller vid direktförsäljning, eller till den återförsäljare ni köpt stugan av.

Att tänka på:

- 1) Läs monteringsanvisningen noga innan ni påbörjar montaget
- 2) Materialet ska skyddas från sol och regn samt läggas plant och jämnt underlag vid ompackning.
- 3) Dörrar ska ligga plant eller stå mot ett jämnt underlag, så att de inte blir skeva eller slår sig.

Verktyg bra att ha till hands vid montaget:

Vattenpass, hammare, fogsvans, vinkelhake, stämjärn, färgsnöre, skruvdragare, koben, yxa och slägga.

Innan ni påbörjat montaget är det viktigt att ni går igenom listan med "Vanliga frågor" under "Kundservice" på www.trähuset.se där information finns gällande förvaring, vad man skall göra vid leverans samt hur man reklamerar.

<https://www.trähuset.se/kundservice/#faq>

Trähuset reserverar sig för eventuella tryckfel.

MATERIALSPECIFIKATION

Saga 15-EPG.1-3

Blockpaket

- 12 Väggblock
- 2 Vingar till vindskivor
- 1 Pkt hörnknutar nr 11
- 6 Panel nr 20 spikas under och över dörr
- 1 Balk nr 20 ovan dörr 80 cm
- 1 Regel 45x95 för montage ovan pardörr gavel

Tillbehörspaket

- | | | |
|----|--|--------|
| 2 | Bjälklag nr 1 | 244 cm |
| 5 | Bjälklag nr 2 | 570 cm |
| 2 | Bärlinor nr 21 | |
| 4 | Takbjälkar nr 13 | 630 cm |
| 4 | Vindskivor nr 66 | |
| 4 | Vattbrädor nr 55 | |
| 1 | Pkt med stolpar och bärlina för avlastning av takbjälkar | |
| 14 | m Trekantsläkt nr 22 | |
| 63 | Golv (av kvalitet G4-3, kvisthål kan förekomma) | 244 cm |
| 63 | Tak | 300 cm |
| 2 | Brädor nr 7, takfotsbräda | |
| 2 | Reglar nr 44, takfotsregel | |

MATERIALSPECIFIKATION

Saga 15-EPG.1-3

Dörrpaket till EPG.1 *

- 1 Pardörr, högerhängd, oisolerad (Trähuset)
- 1 Enkeldörr, valfri hängning, oisolerad (Trähuset)
- 1 uppsättning med 1 lång låsbom, 1 kort låsbom, 2 st låsklykor, 3 pkt gångjärn (6 gångjärn) + 7 klossar till gångjärn
- 1 påse med låsdetaljer, med 2 st 80 mm vagnsbult, 4st 100 mm vagnsbult.
12 st brickor, 4 st muttrar, 2 st låsmuttrar och 24 st 6x40 skruv till
gångjärnskloss


Dörrpaket till EPG.2 *

- 1 Pardörr med spröjsad ruta, högerhängd, inklusive foder
- 1 Enkeldörr med spröjsad ruta, högerhängd, inklusive foder

Dörrpaket till EPG.3 *

- 1 Pardörr tät, högerhängd, inklusive foder
- 1 Enkeldörr tät, högerhängd, inklusive foder

* Modulmått enkeldörr 8x18,5 och pardörr 16x18,5

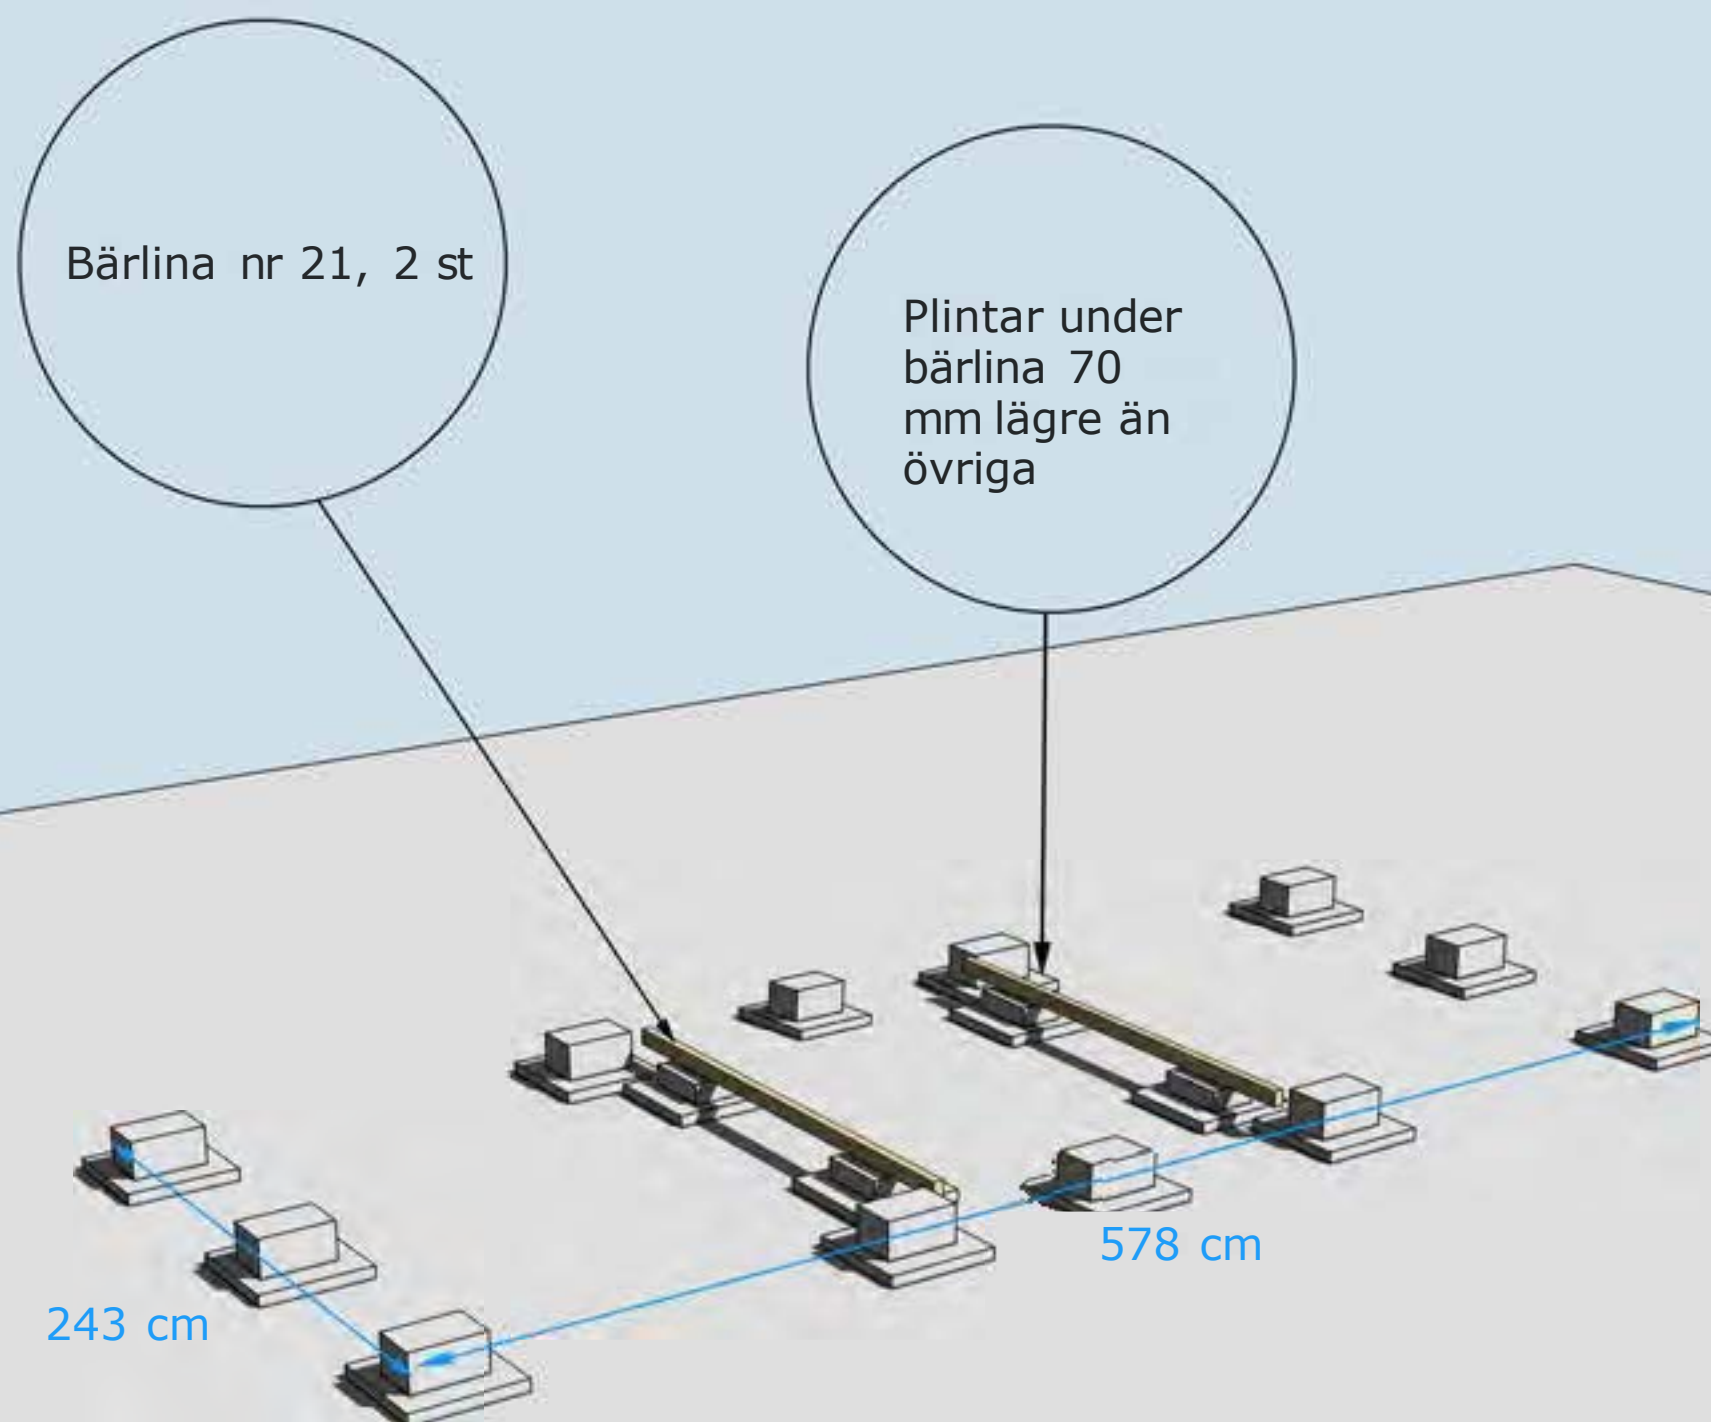


GRUNDLÄGGNINGSPRINCIP

För mer detaljer se separat "Bjälkags-" och "Plintskiss" i slutet.


Golvbjälke nr 1, 2 st

Golvbjälke nr 2, 5 st

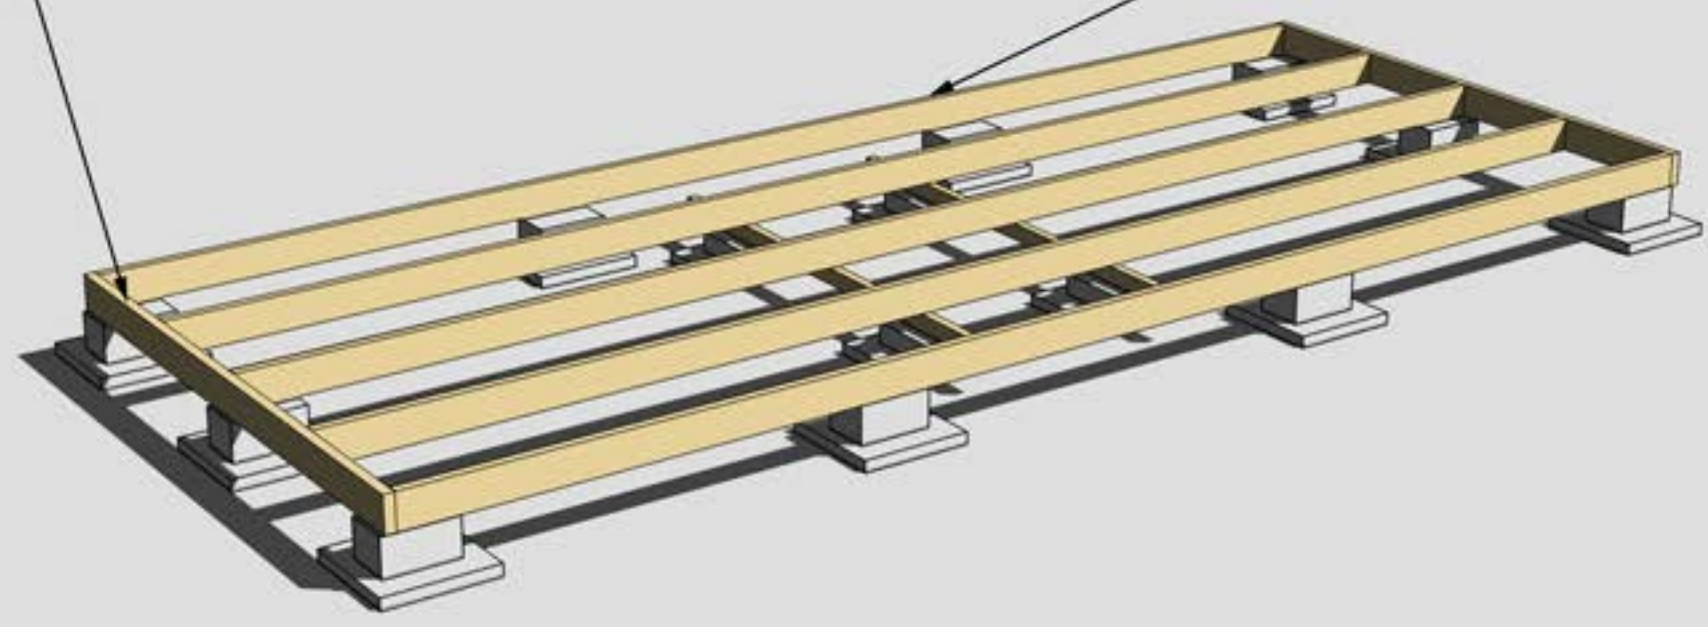


MONTERING AV BJÄLKLAG NR 1 OCH 2
För mer detaljer se separat "Bjälkagsskiss" i slutet.



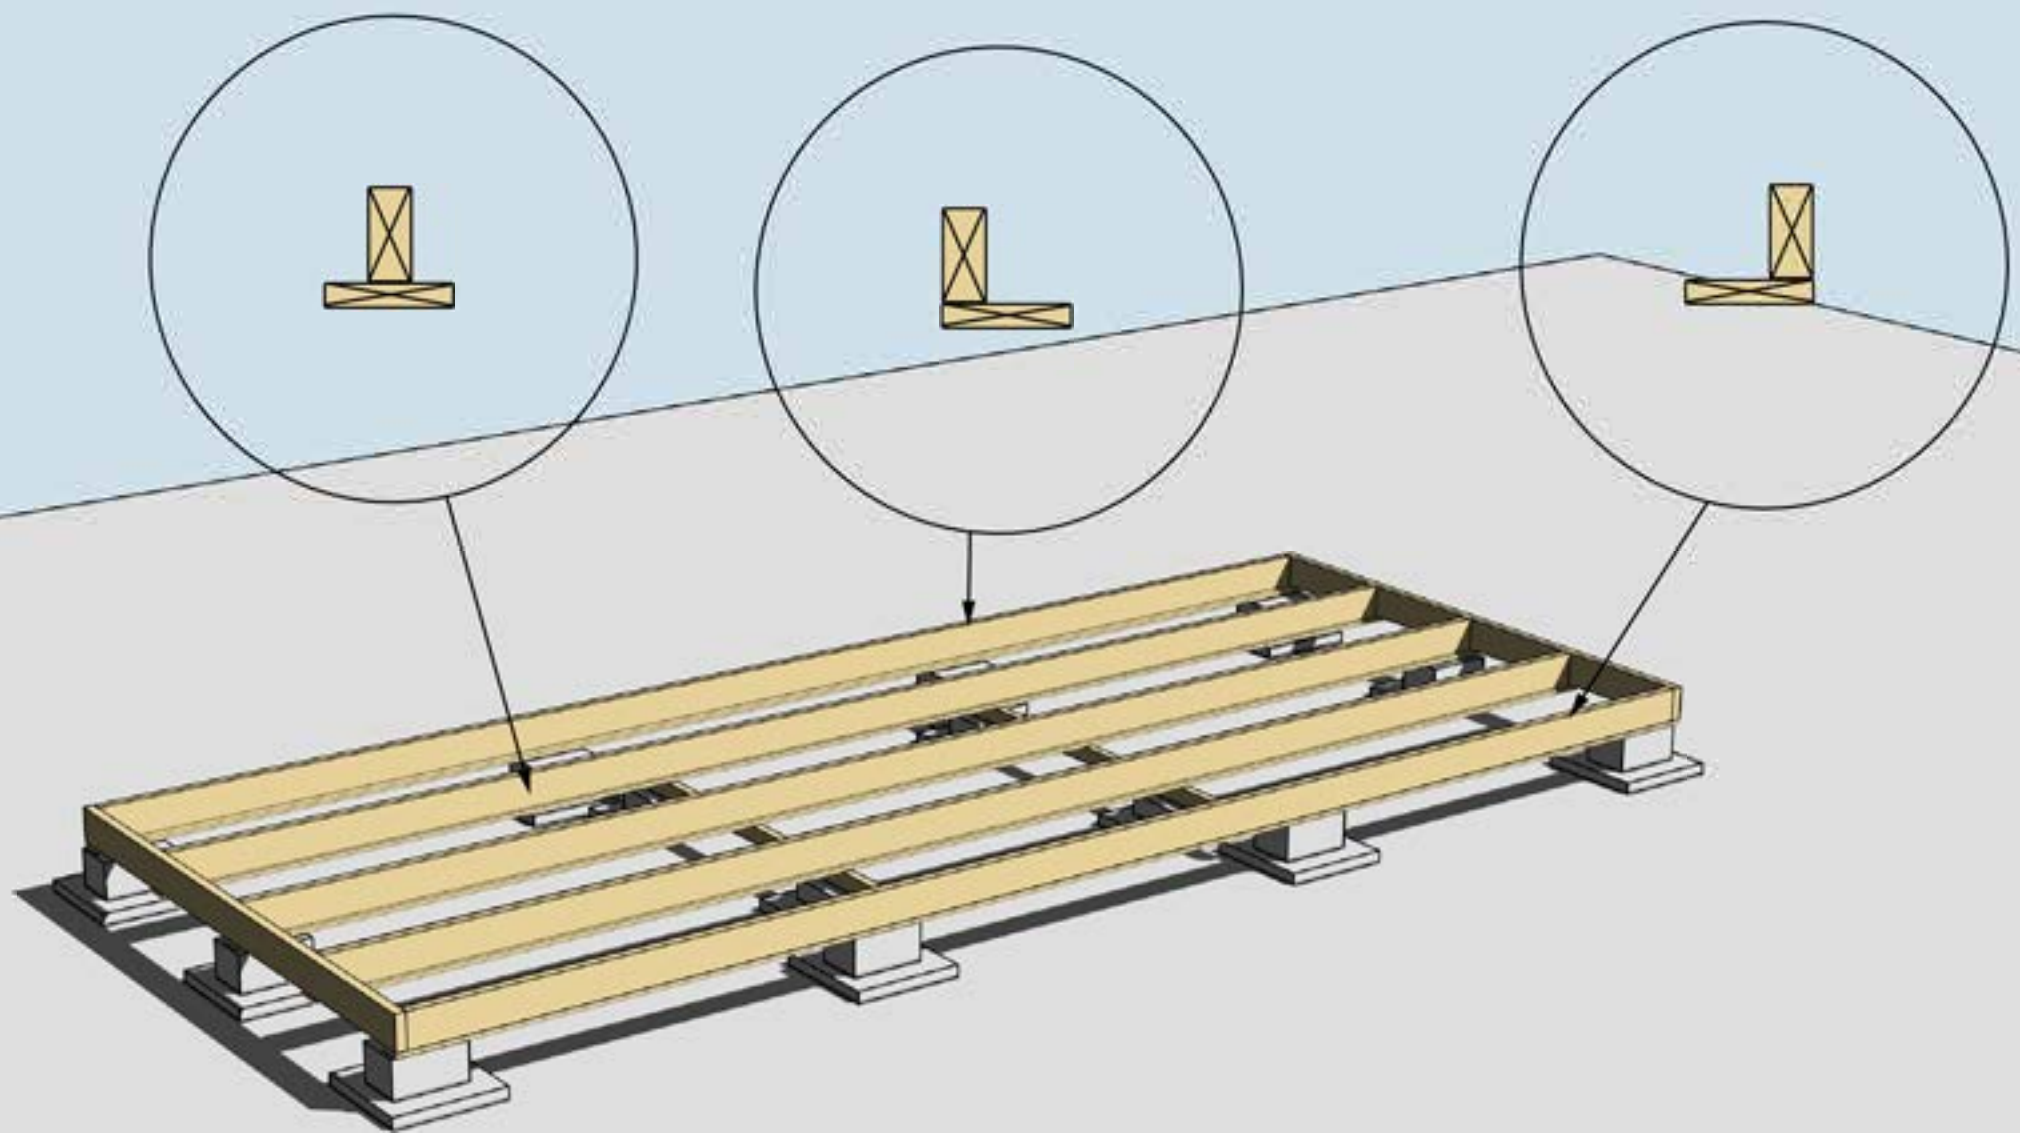


MONTERING AV UNDERSLAG. OBS! Underslagsbrädor är tillval.

Underslag golvbjälke spikas centrerat på golvbjälkarna i mitten
Underslag golvbjälke spikas i ytterkant på golvbjälkarna ytterst

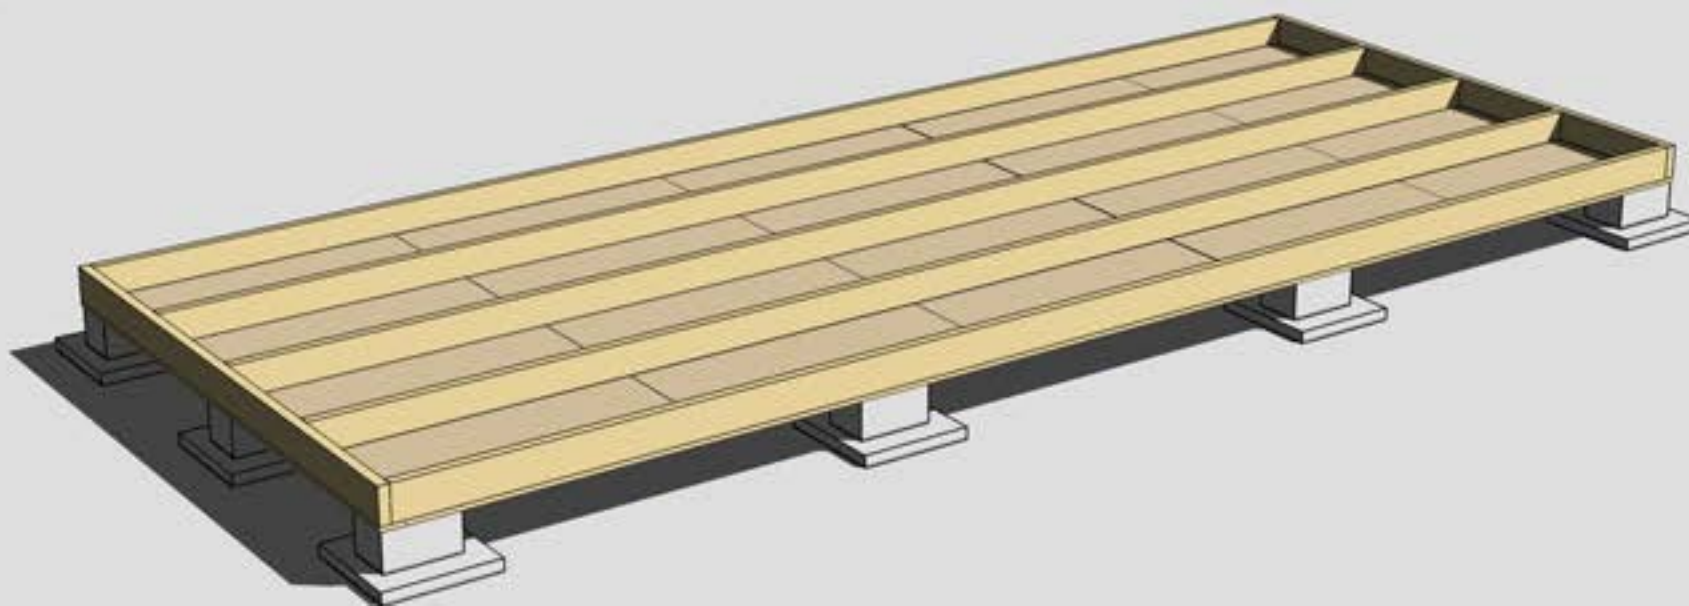

MONTERING AV TROSSBOTTENSKIVOR/BLINDBOTTENSKIVOR
OBS! Isolering är tillval.

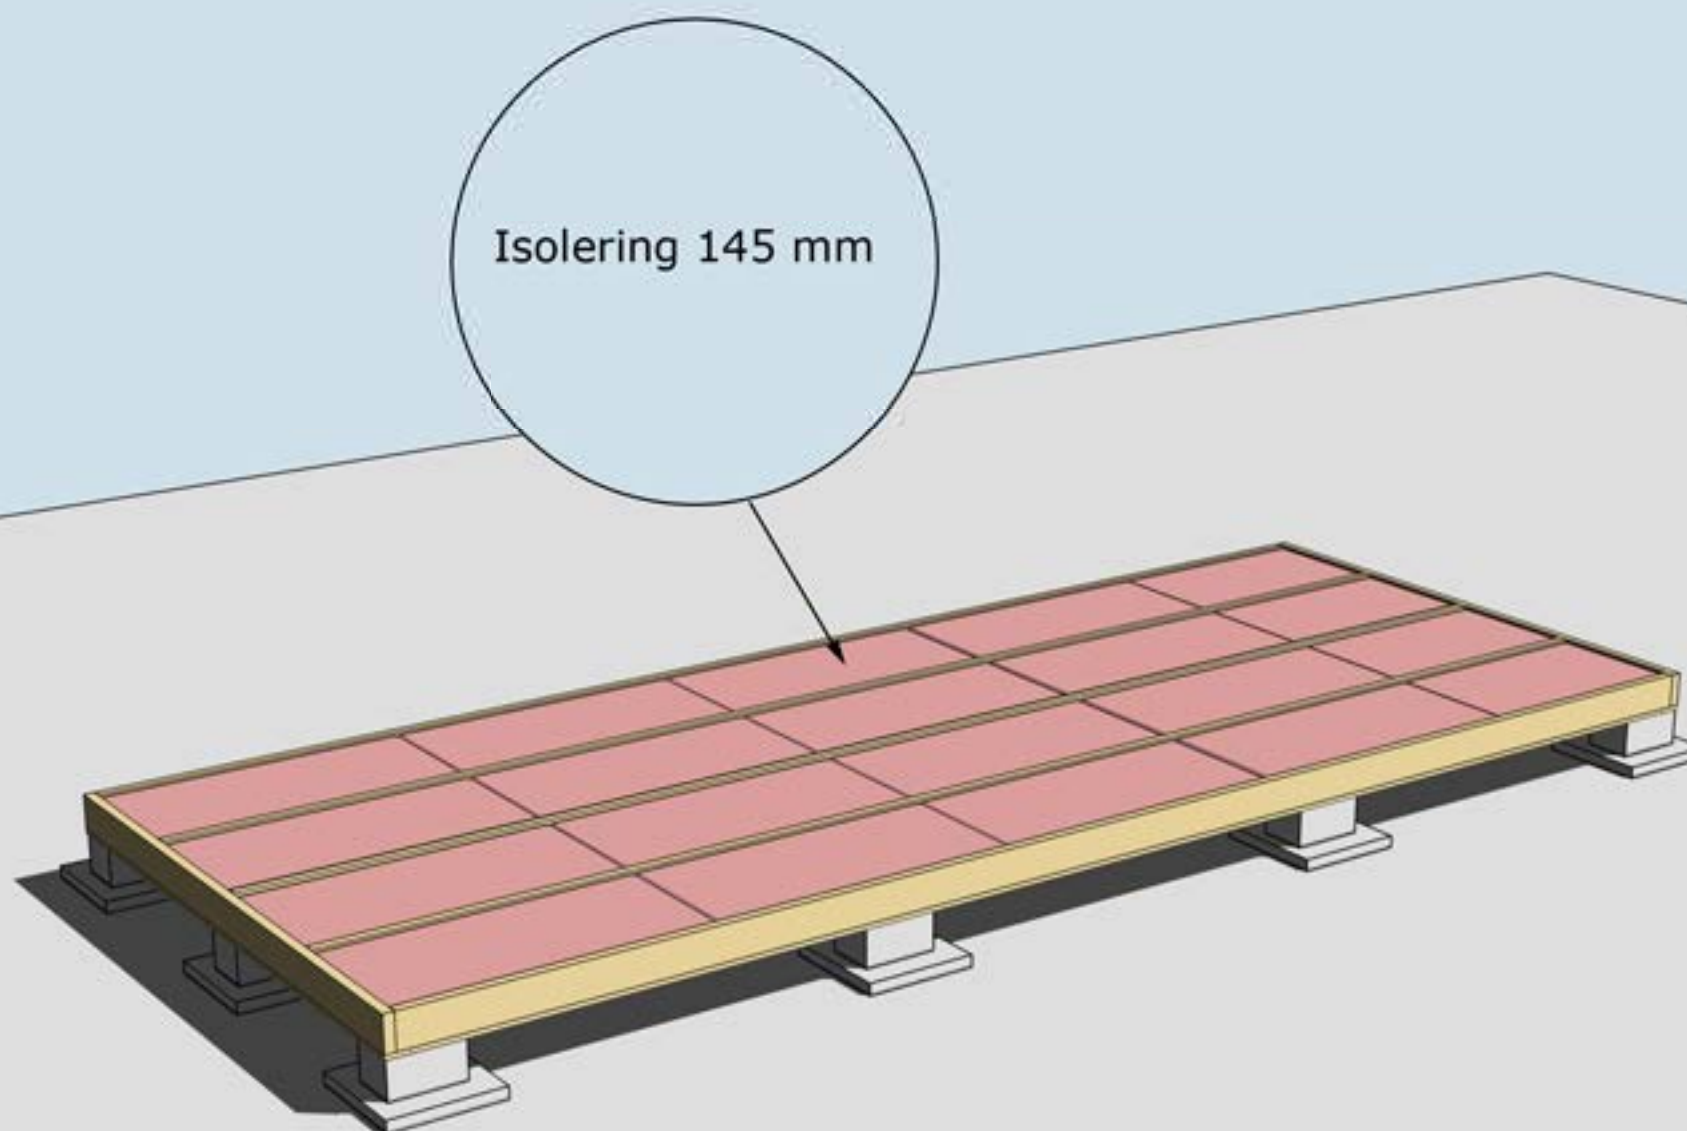


ISOLERING AV BJÄLKLAG
OBS! Isolering är tillval.

Montering Saga 15

Sid 6

Golvbrädorna är ett rågolv, råspont av kvalitet G4-3, där kvisthål kan förekomma. Det skall finnas ca 10-15% extra för att kunna sortera ut vid behov. Start och slutbräda täcks till stor del av stommen.

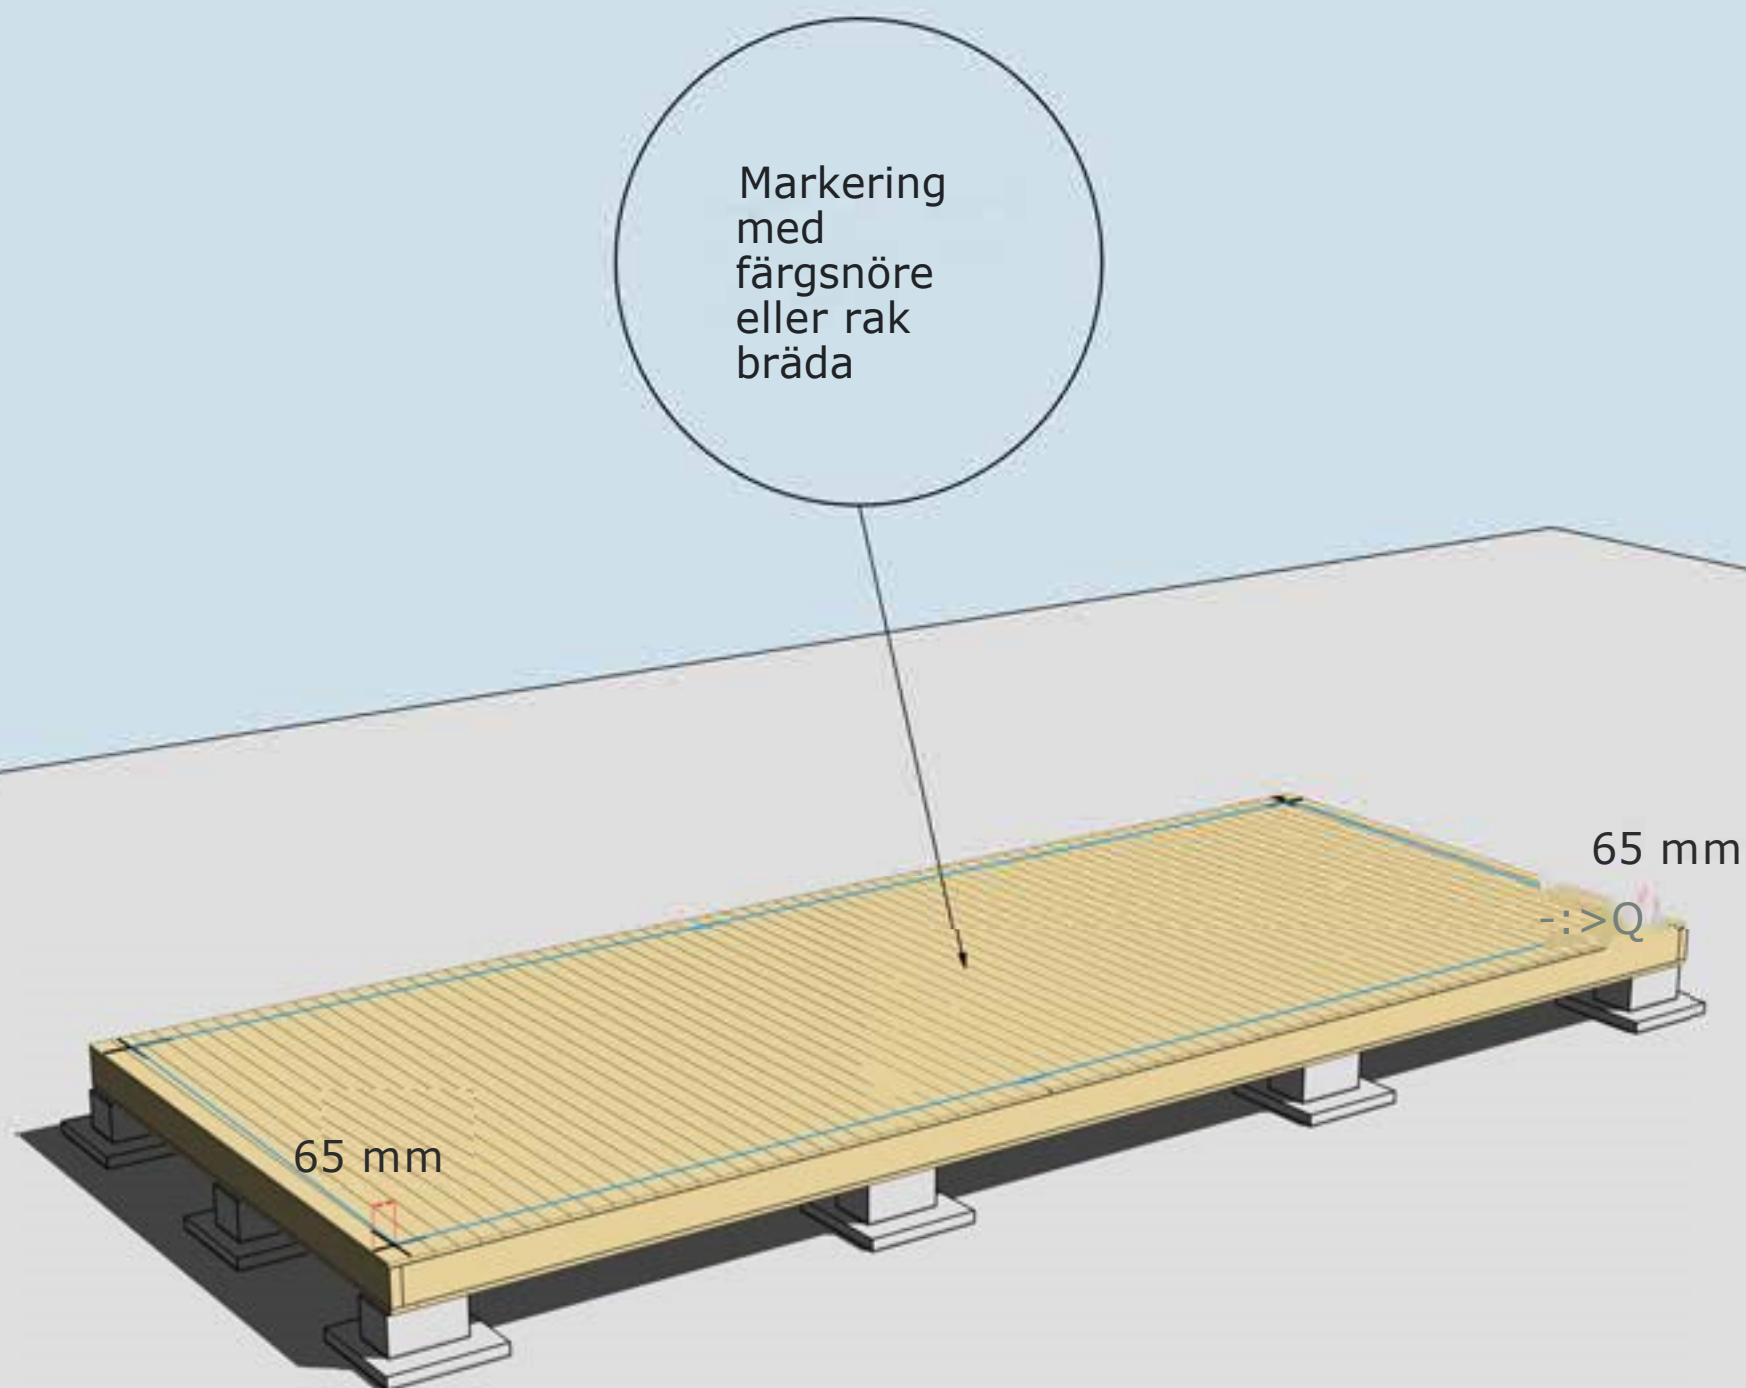


MONTERING AV GOLVBRÄDOR

Golvbrädor monteras med den skrovliga sidan uppåt. Den planade släta sidan nedåt. Golvbrädorna spikas med 1 spik per bjälke = 5 spik per golvbräda.

Dra ett streck i varje hörn 65 mm in från bjälklagets kant. Två streck i varje hörn. Gör likadant på resterande tre hörn. Ni får då ett kors.

Använd ett färgsnöre och märk lång- och kortsidor eller dra en linje med en rak bräda på samtliga sidor. Ni har då fått fyra streck på bjälklaget som visar var väggblocken ska monteras. Strecken ska synas från insidan när ni monterar väggblocken.

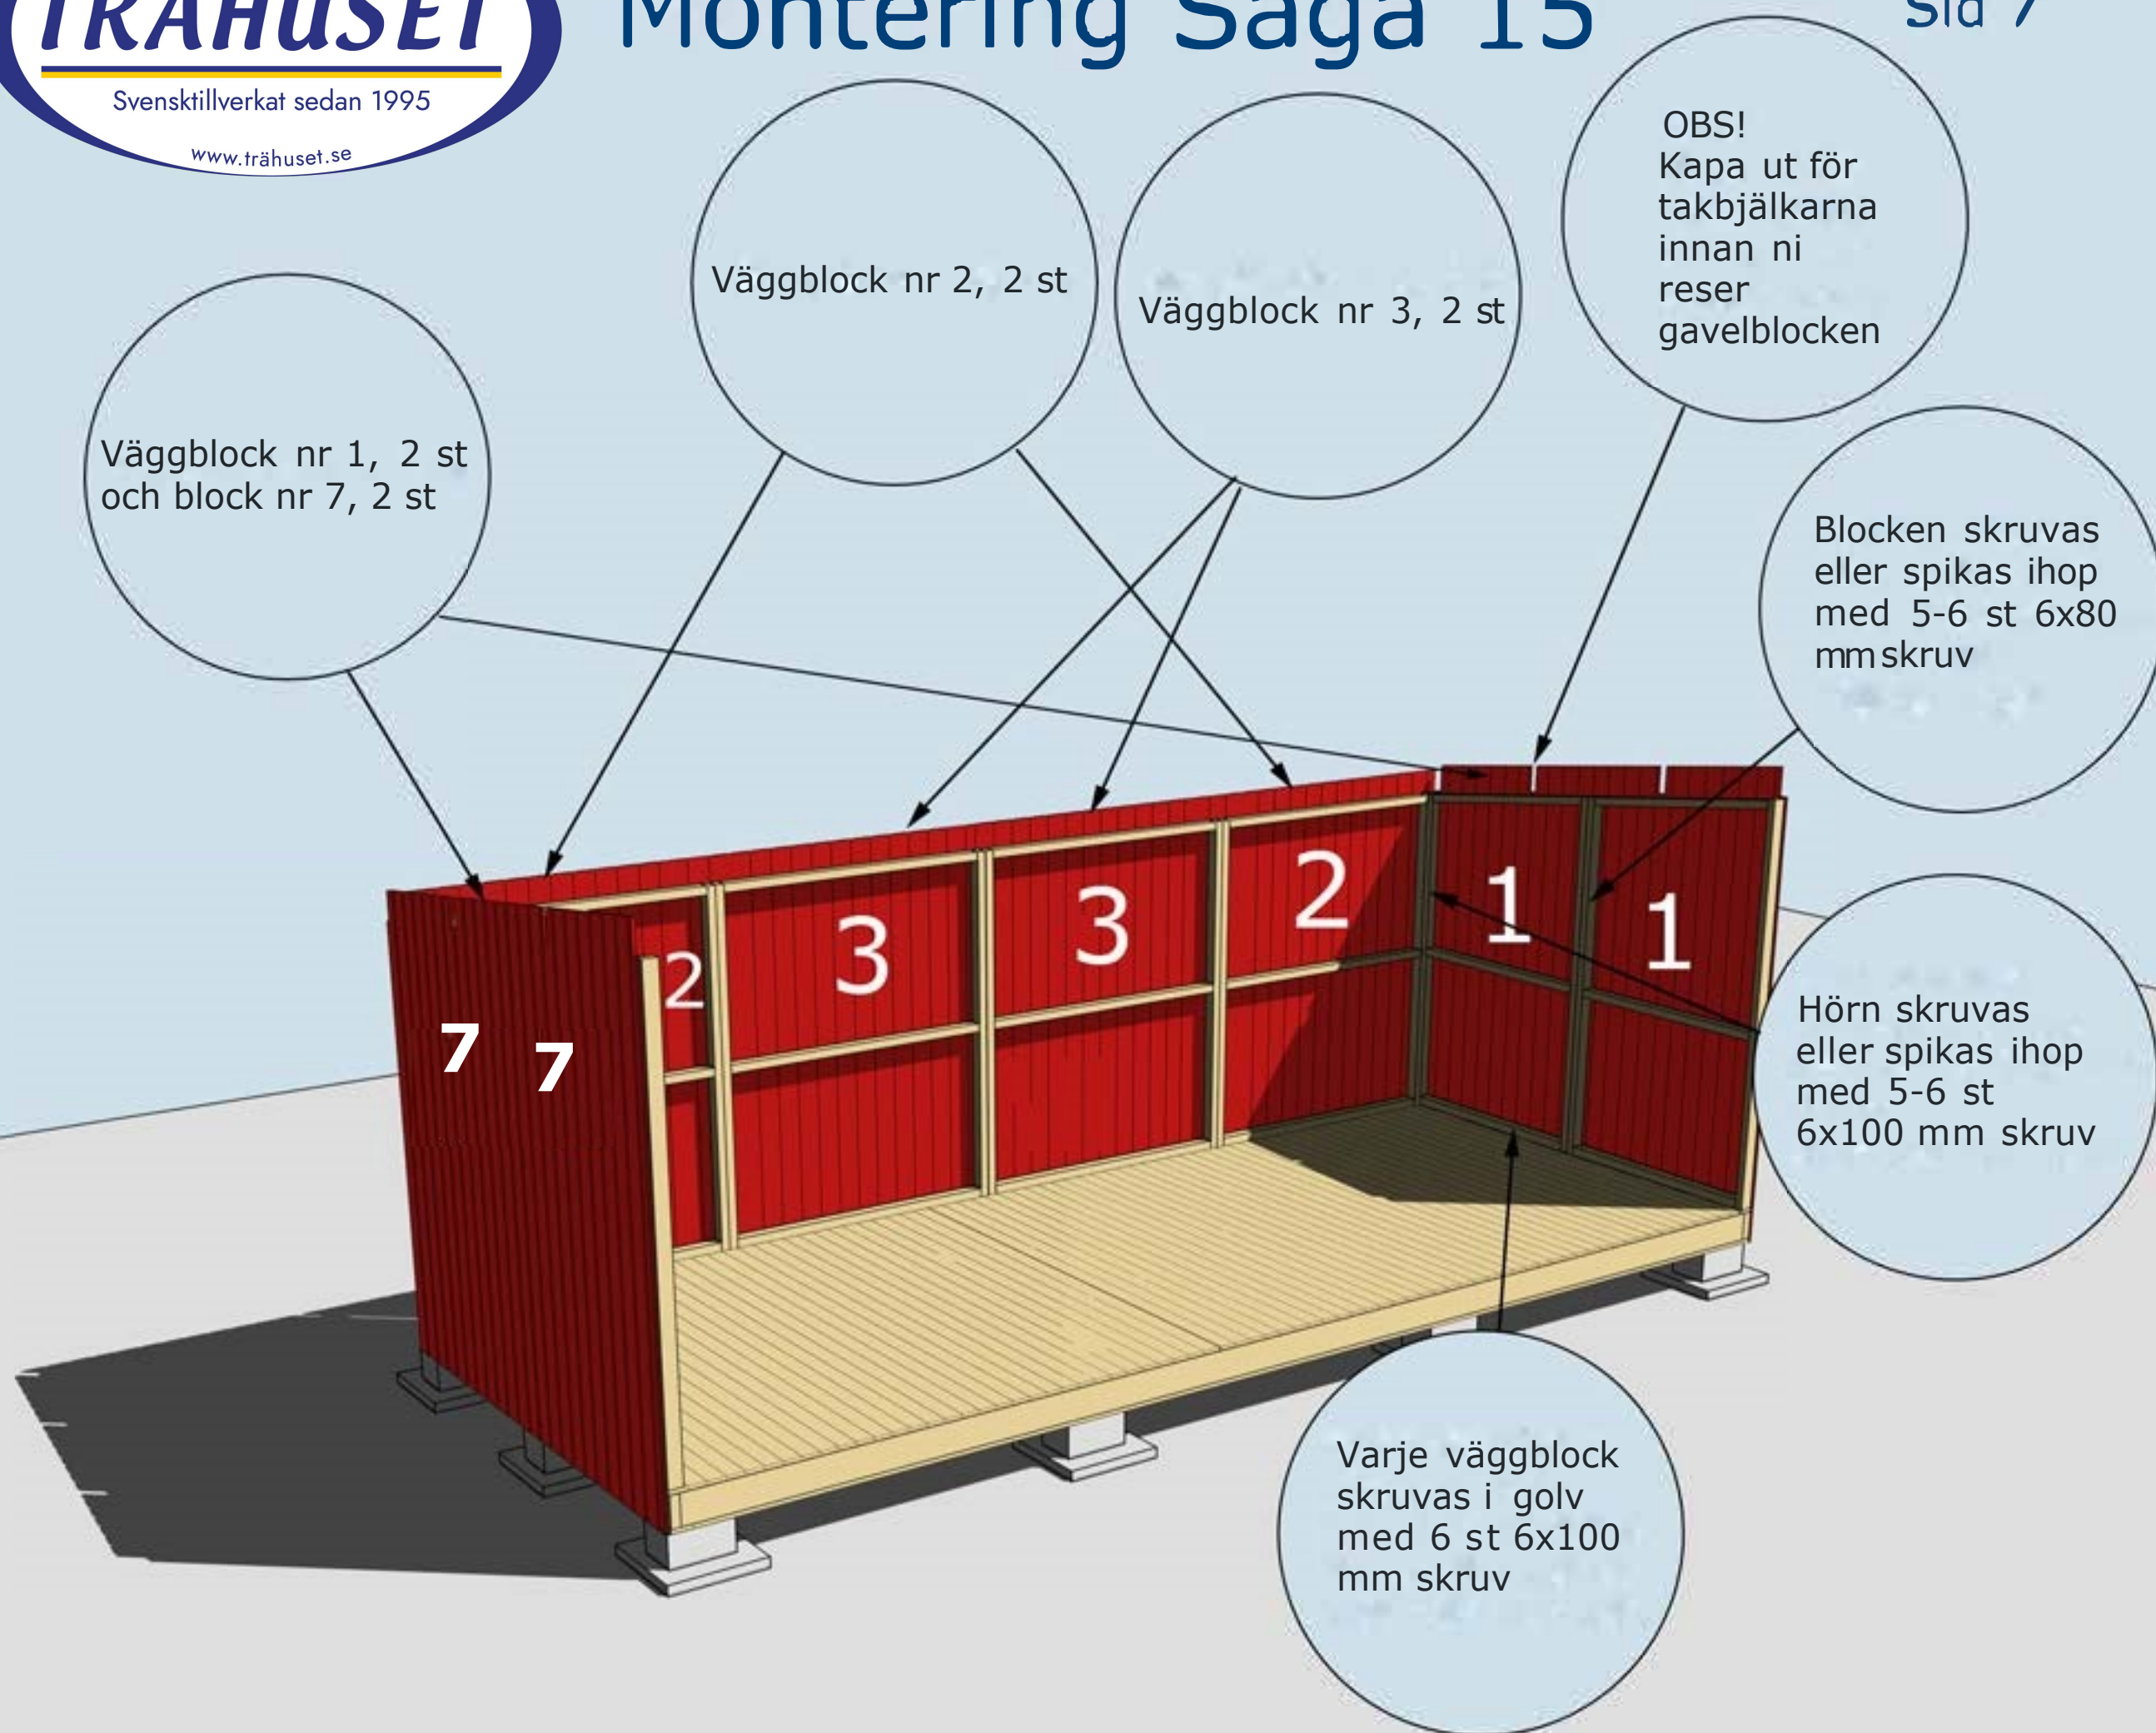

MONTERING AV VÄGGBLOCK NR 1, 2 OCH 3

Börja med block nr 1. Fortsätt med 2, 3, 3, 2 osv. Se även "Blockplan i slutet". Blocken har överlappande panel som sitter fast på blocken. Denna tas bort och sätts i mellan vid montaget.

Ovan pardörr insida monteras bjälke 45x95
ovan dörr, monteras utanpå regel. Skruvas
tätt med 6x80 mm skruv ovan dörr




MONTERING AV VÄGGBLOCK 4, 5, 6 7 OCH 8

Väggblock. Fortsätt med block 4, 5, 6, 7 och 8

Montering Saga 15

sid 9

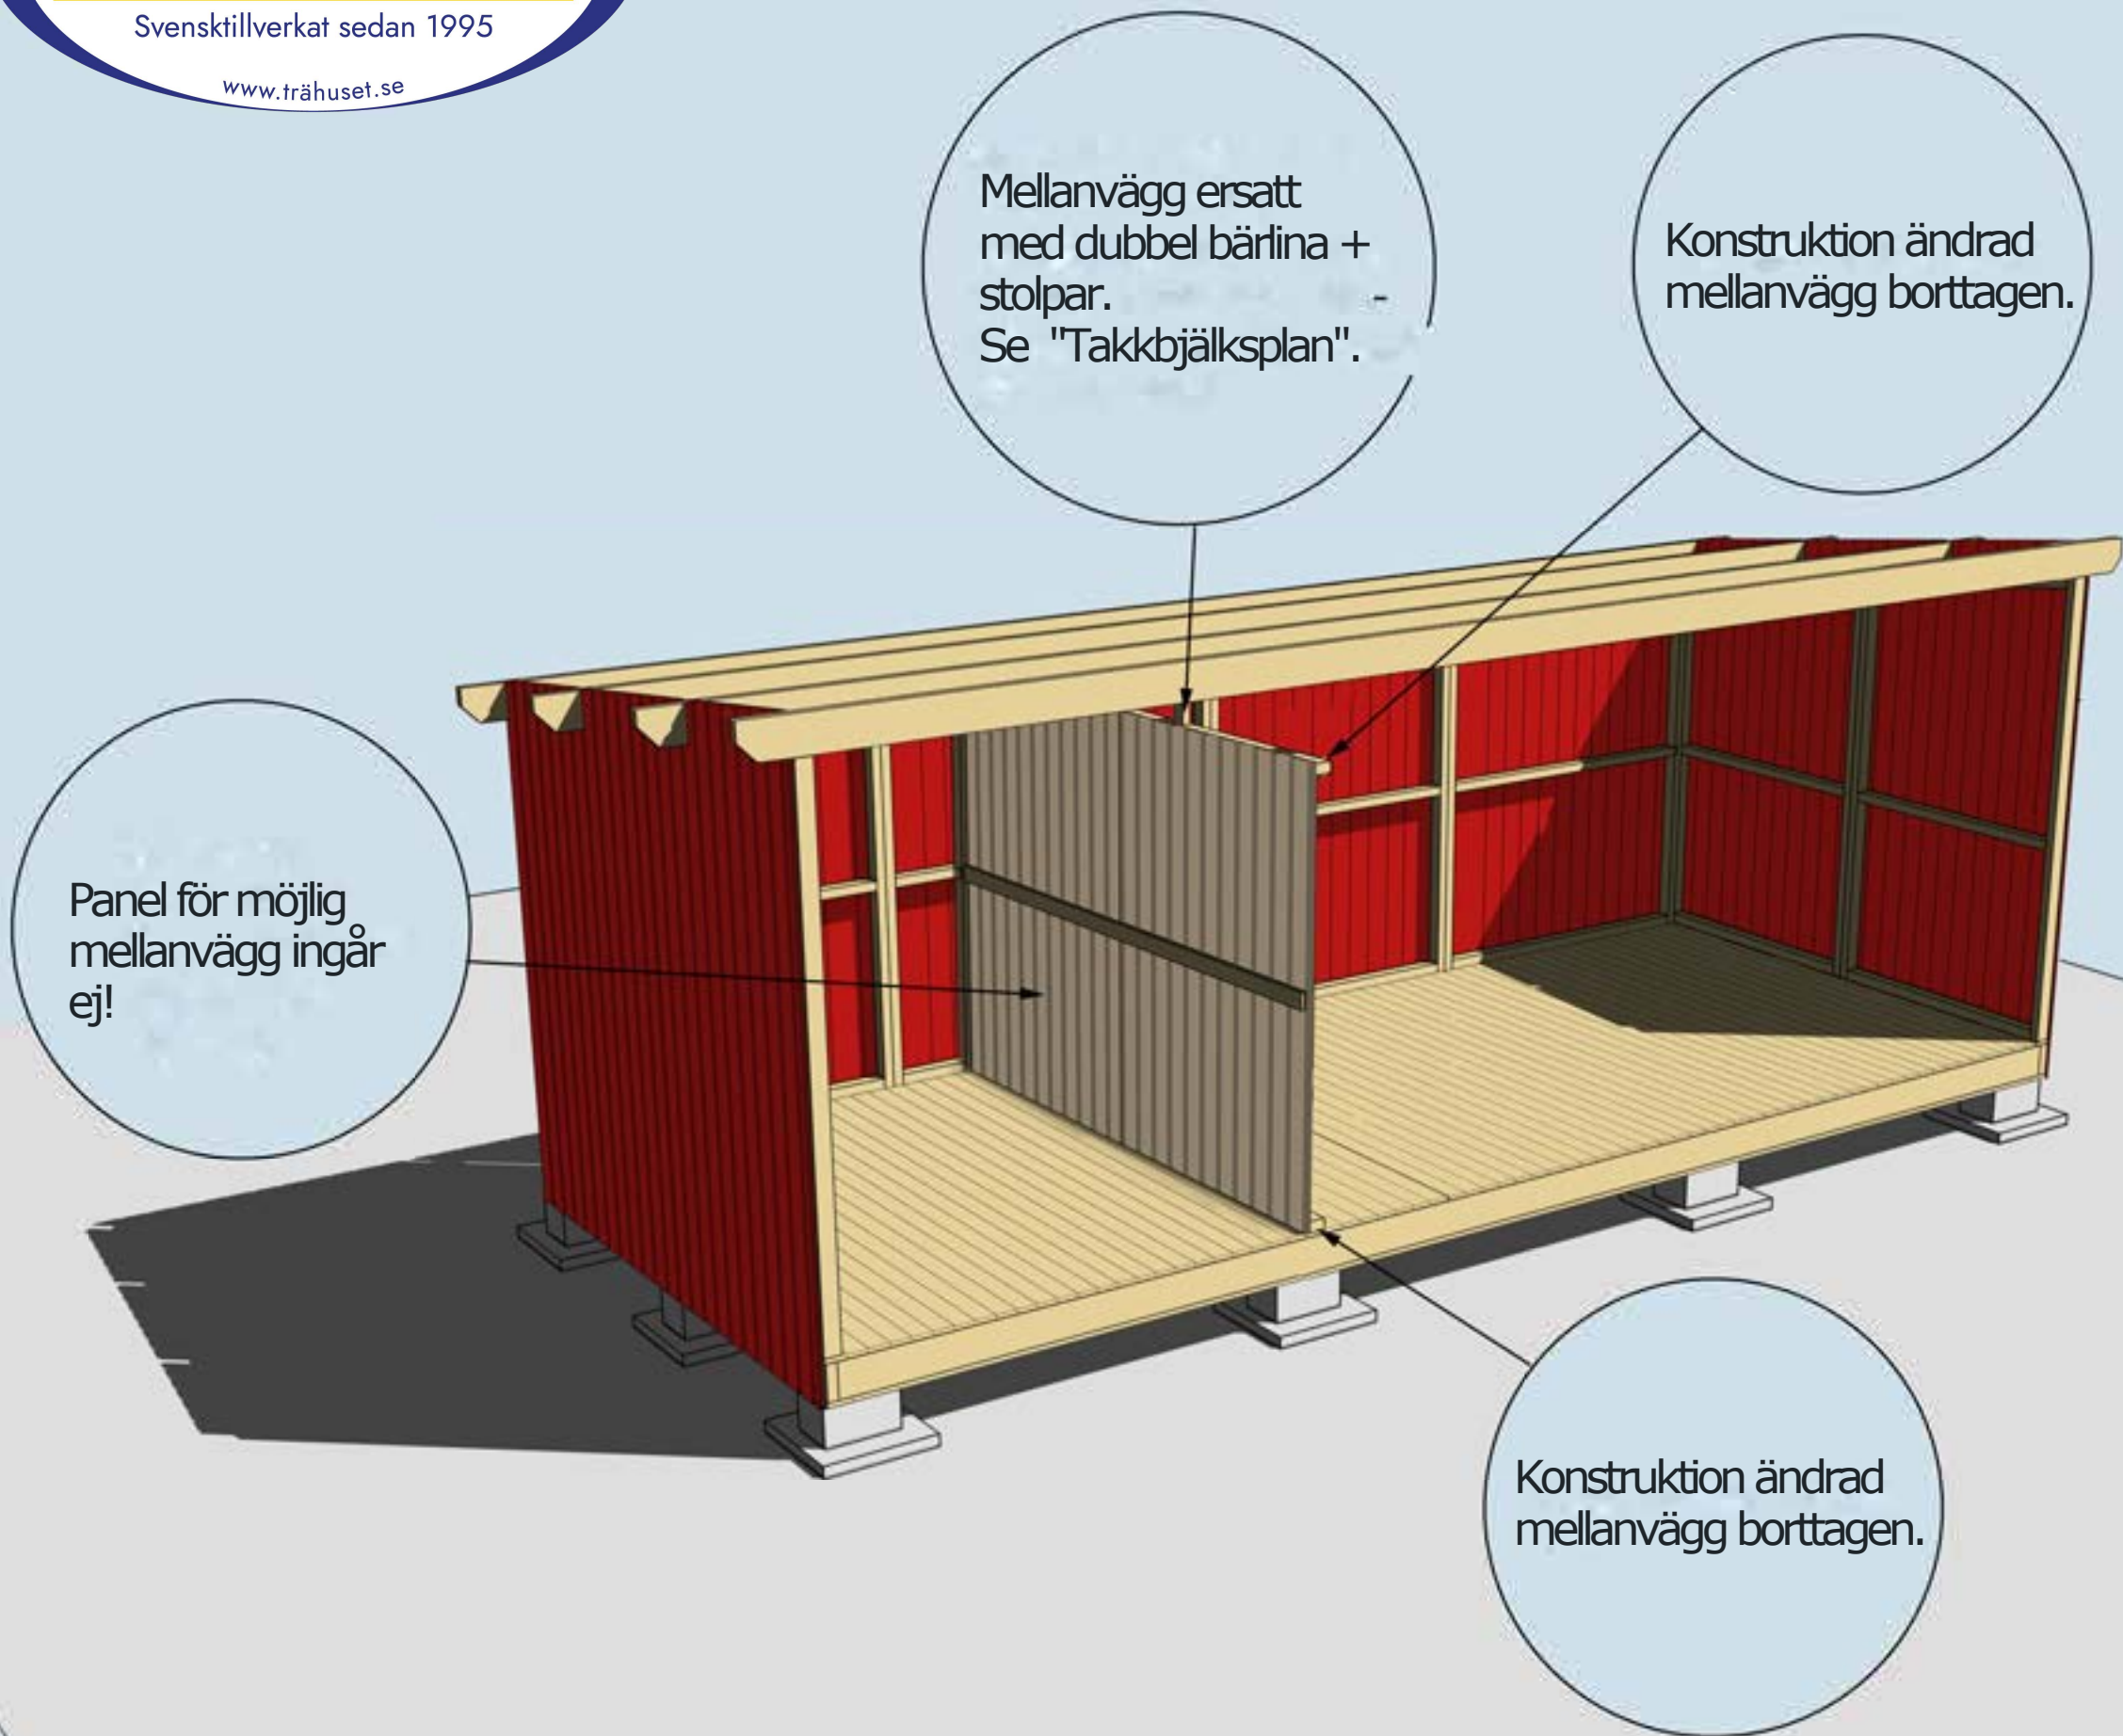

MONTERING TAKBJÄLKAR OCH BÄRLINOR

För montering av takbjälkar nr 13 se "Takbjälksplan".

Takbjälkarnr 13,
4 st. Kan kapas i
kanterna innan
montering om så
önskas

Vid behov borra
eller såga upp två
hål för ventiler
100 mm på bägge
gavlarna.


1) För modell EPG.1
skall panlen sticka ned
5,5 cm nedanför regel
ovan dörr.

2) För modell EPG.2-3
kapas panelen bort
efter regeln ovan dörr.

Bräda nr 20 ovan
och under dörr. För
dörrtyp EPG.1 skall
panel ovan dörr
sticka ned ca 5,5
cm nedanför balk.

MONTERING TAKBJÄLKAR OCH BÄRLINOR
För montering av takbjälkar nr 13 se "Takbjälksplan".

Montering Saga 15

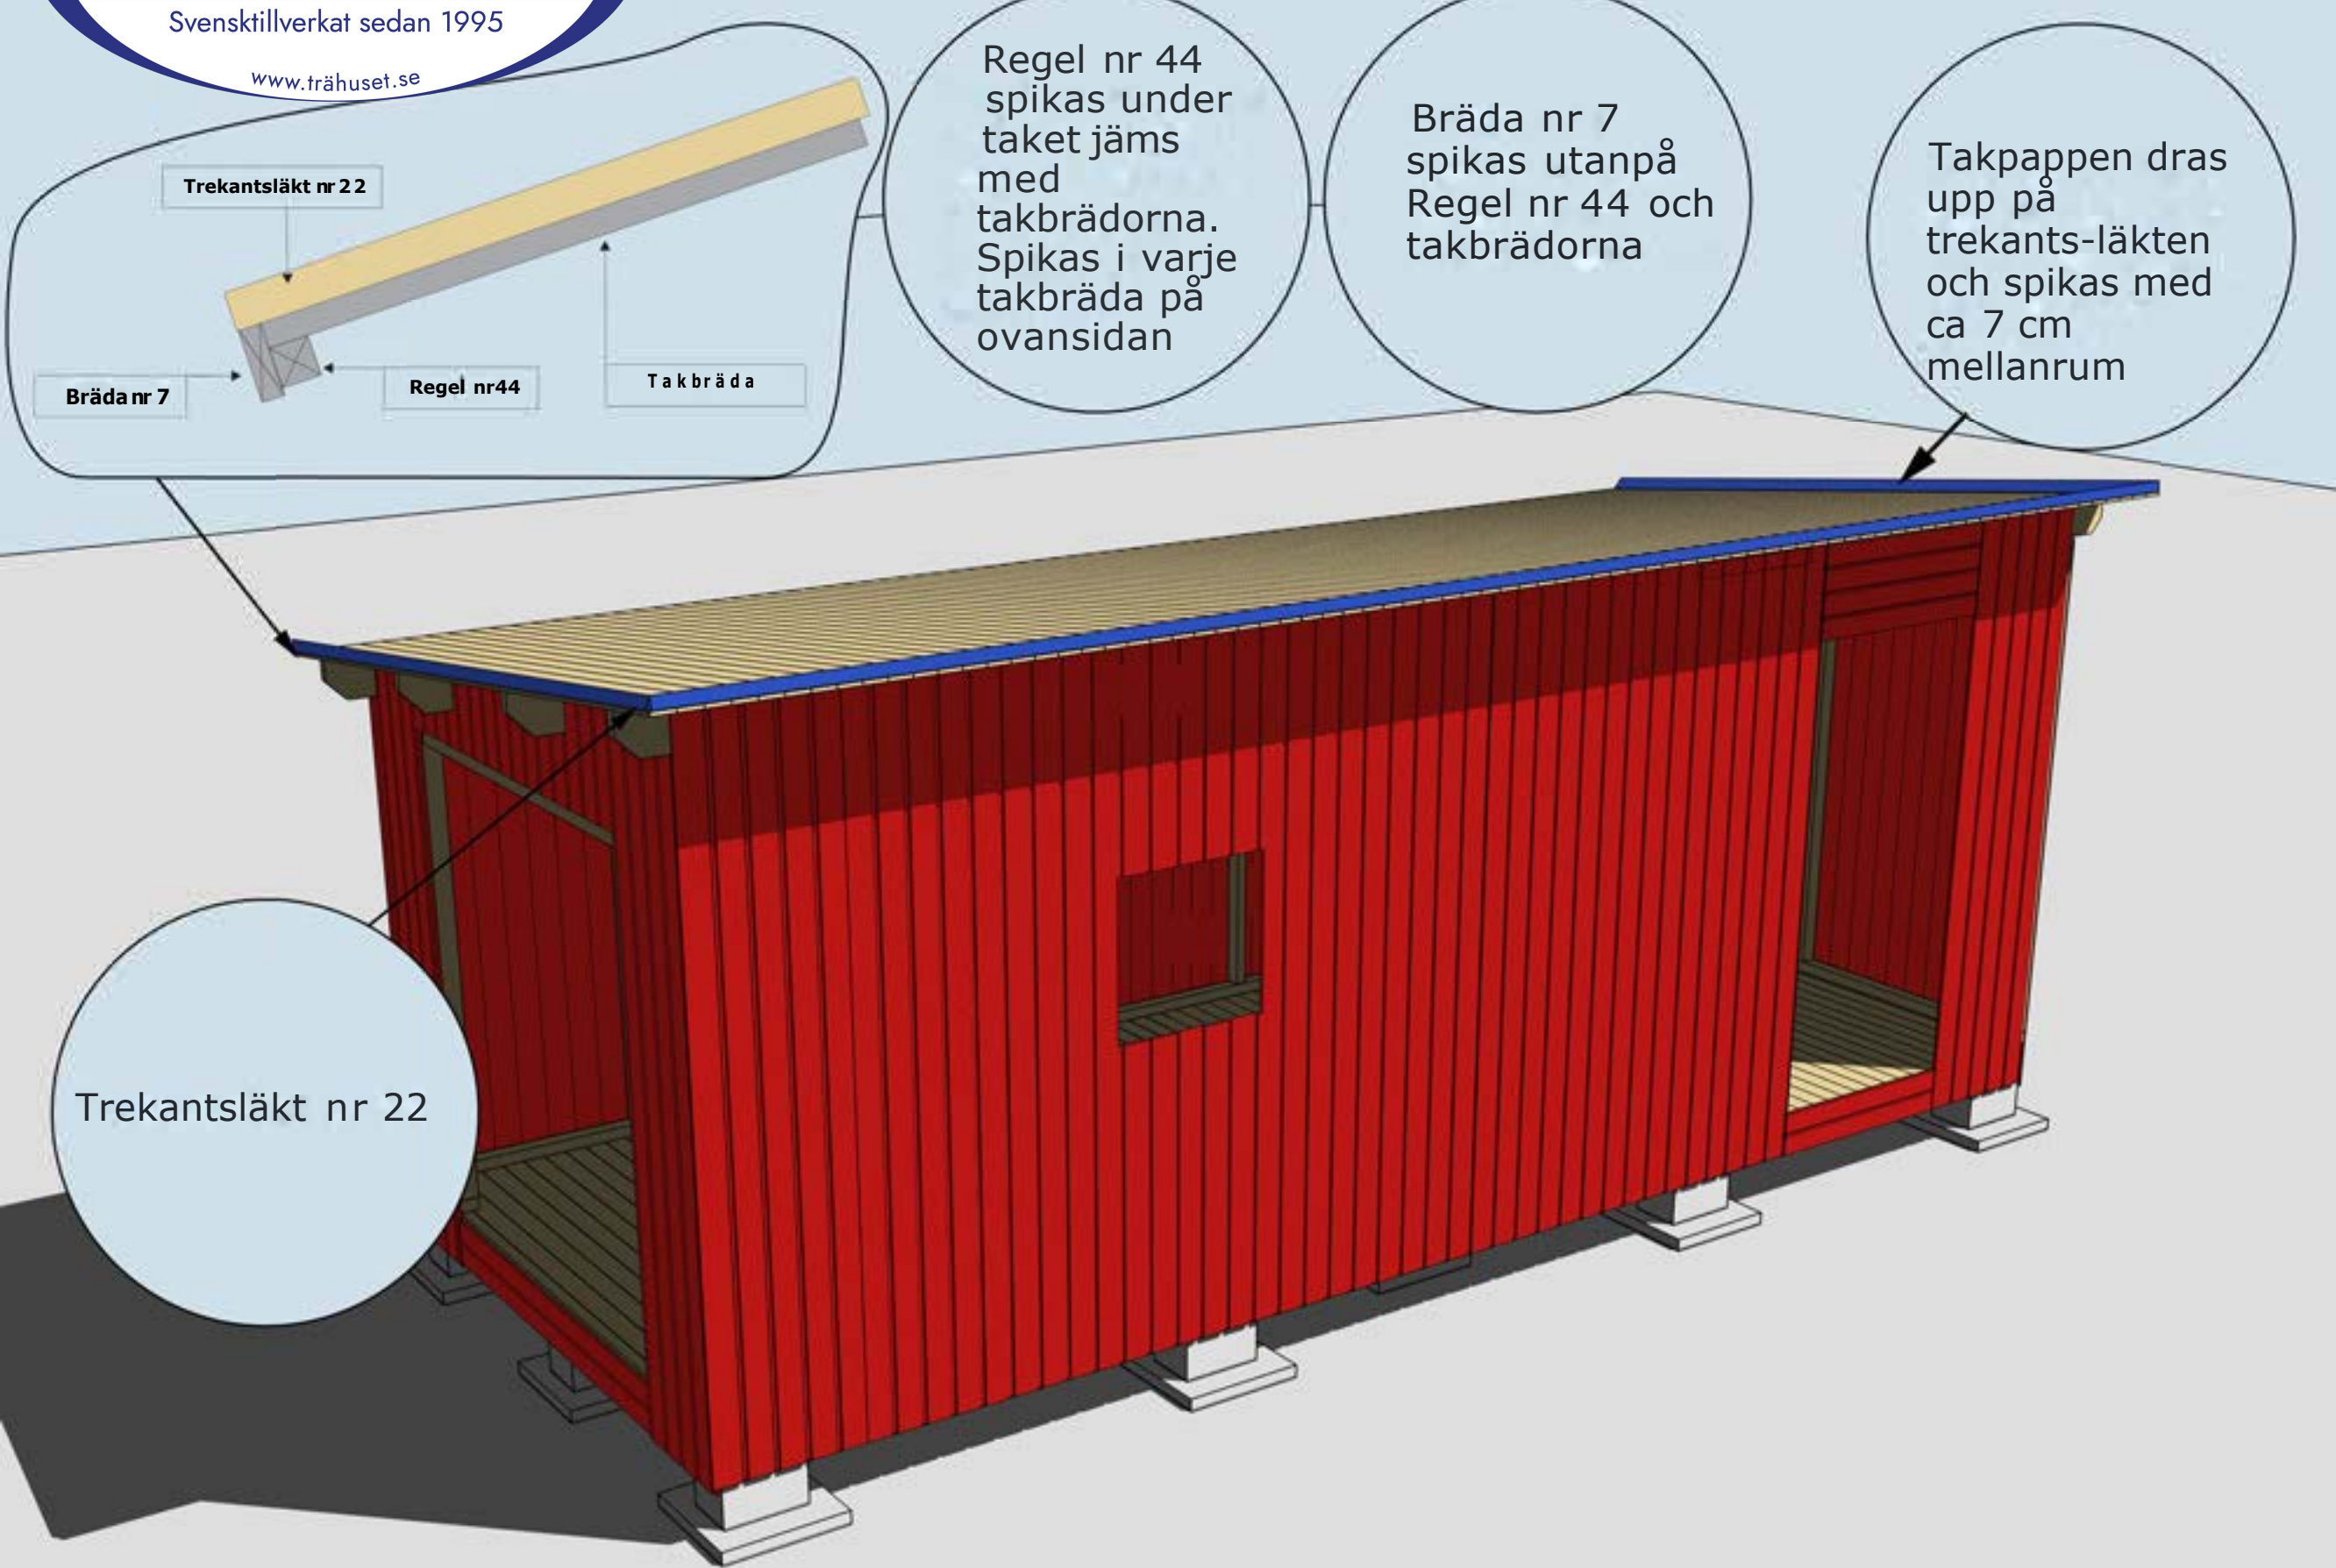


Vattbräda nr 55 spikas med ca 15 mm överhäng på vindskivor nr 66. Gäller samtliga vattbrädor

Fönster är tillval


Valfri placering av fönster. Ställ karmen på insidan. Skruva eller spika fast den. Borra ett hål i varje hörn (10 mm borrar). Dra streck från hål till hål och såga upp utifrån med sticksåg. Montera fönster och foder

Hörnknutar nr 11
Spika ihop hörnknutarna på ett jämnt underlag med ca 8 st 75 mm spik.
När hörnknuten är ihopspikad ska den vara 120x120 mm. Tryck hörnknuten mot husets hörn, rita på för takstolarna och såga ut. Hörnknuten spika med ca 5-6 st 75 mm spik från vardera sida.

Vindskivor nr 66 spikas mot trekantsläkten och takbrädorna i framkant och på sidorna

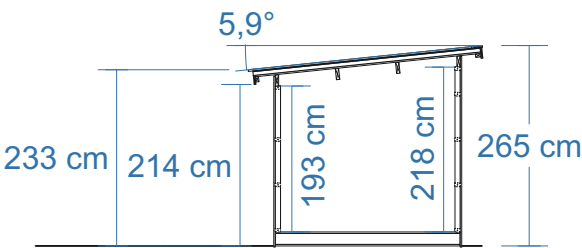


SEKTION

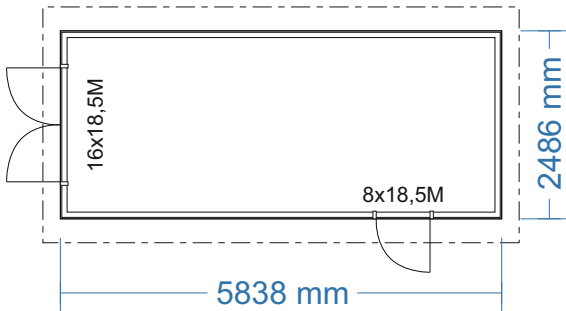


PLAN


Byggnadsarea 14,5 m²

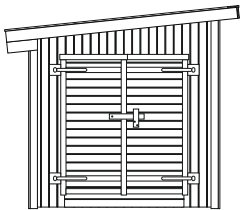


FASAD MOT:

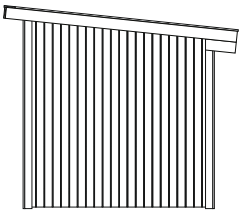

FASAD MOT:

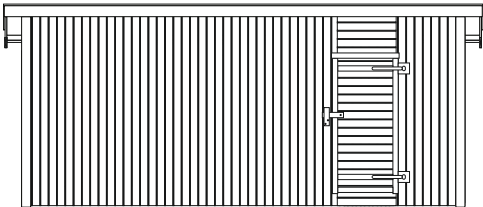

FASAD MOT

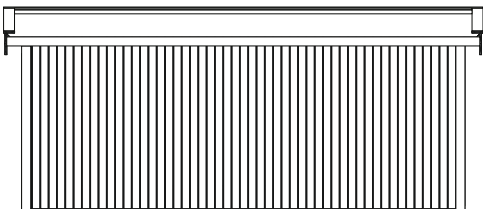

FASAD MOT



RITAD AV Bosse Olsson

2025-03-14

BYGGLOVSRITNING: Saga 15-EPG.1-3

Tel: Mobil:

Fastighetsbeteckning:

Fastighetsadress

Plan, Sektion, Fasader

SKALA 1:100 | A3




Panel 19x120
Stomme 45x70

Rågolv 20x120
Bjälklag 45x145
Underlagsbräda 20x120

Råtak 20x120
Takåsar * skruvas i gavlar och i väggliv med 6x100 skruv. Takbjälkarna för avlastning fästs med vinklar och ankarskruv bredvid regel för dörröppningar.

* Ej dimensionerat enligt EKS. Takbjälkar är dimensionerade för snöbelastning och egenvikt gällande lätt tak genom praktisk tillämpning inom snözon 2,5. Vid placering inom områden med högre krav gällande lastförutsättningar, skall konstruktionen anpassas på plats enligt gällande förutsättningar.

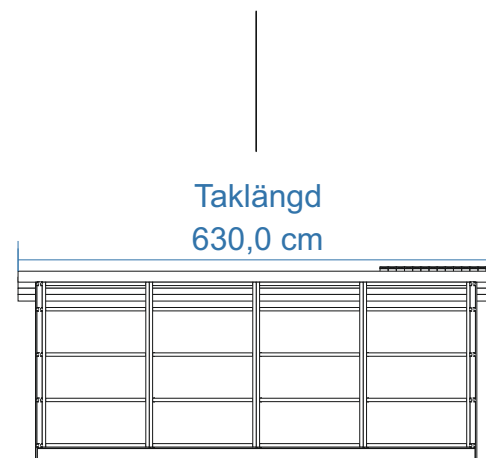

STORLEK RÅTAK *:**
Takfall råtak: 302,2 cm (inklusive fotbräda 22 mm)
Taklängd råtak (samma längd som takbjälkar): 630 cm

*** Trekantsläkt bygger 45 mm vid taklängdens ändar vilket kan ha betydelse för mängdning av vissa takbeklädnader.


Virkesdimensioner

Takbjälkar/Takåsar 45x145 C24
Takbjällkar för avlastning av takåsar 45x95 C24
Bjälklag 45x145 C24
Bärlina bjälklag 90x70, dubbla 45x70 C14+
Stomme 45x70 C14+ - C24
Panel 19x120 (spårspontad med fasade kanter)
Tak- och golvbrädor ändspont 20x120 G4-3
Trekantslist 45x45 G4-2
Övrigt virke 22x70 - 22x145 G4-2

		BYGGLOVSRITNING: Saga 15-EPG.1-3			
		Tel:		Mobil:	
		Fastighetsbeteckning:			
		Fastighetsadress			
RITAD AV	Bosse Olsson	K-ritning			
2025-04-15			SKALA 1:100		A3

De inre takbjälkarna ligger i vinkel med gavelblockens överliggare.

Bärninor som extra stöd för takåsar.
Monteras ovan stolpar 45x95.
Fästs med skruv 6x100.

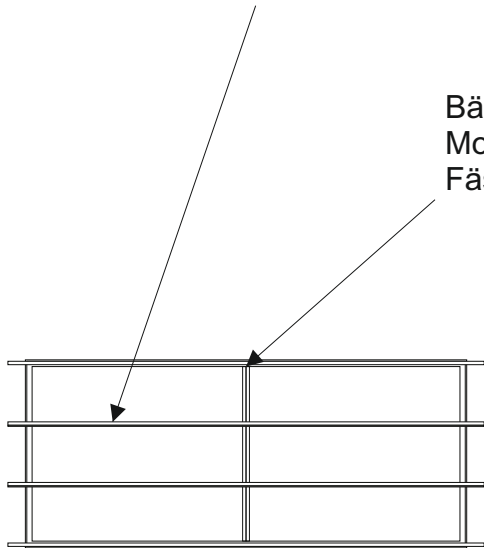

Yttre takbjälkar placeras vid väggliv stomme.



RITAD AV Bosse Olsson

2025-03-14

BYGGLOVSRITNING: Saga 15-EPG.1-3

Tel: Mobil:

Fastighetsbeteckning:


Fastighetsadress

Takbjälksplan

SKALA 1:100 | A3

Bjälklag 45x145 244 x 579.

Bjälklaget läggs på 60 cc.
Kryssmät bjälklaget innan golvet spikas in.


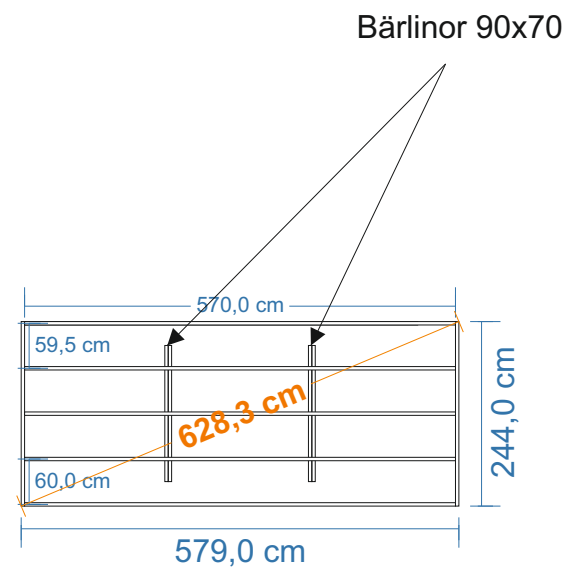


Exempel på enklare grundläggning med betonghålstén 20x39 och marksten 40x40.
Denna typ av grundläggning kr ver plant avrgusat underlag med bra markf rh llande.

B rlinan som  r 70 mm p  h jden placeras p  de inre markstenarna.
H jdniv n p  de inre markstenarna skall vara 70 mm l gre  n totalh jden p   vriga.

Stommen h nger  ver bj lklaget ca 4 mm p  gavlarna och 5 mm p  l ngsidorna,
vilket ger + 4 - 5 mm marginal runt om till panelen.

Vid gjutning av plintar rekommenderas att en underlagsbr da skruvas under bj lklaget
f r att f  en st rre upplagsyta. Antalet plintar kan minskas vid anv ndning av dubbla
govbj lkar i ytterramen.

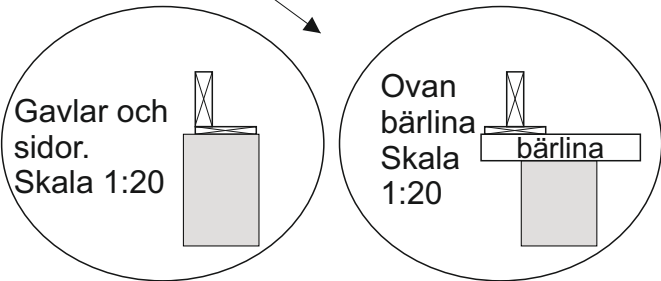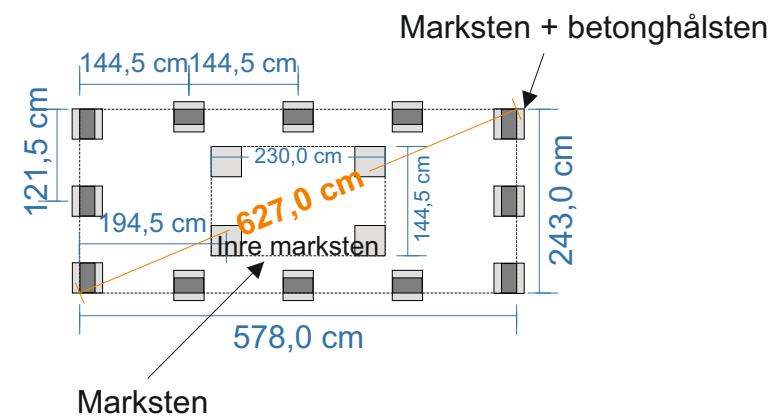

F r b sta upplag mot plint rekommenderas montage av br da 20x120 eller bredare. Dessa fungerar  ven som upplag f r trossbotten.



RITAD AV **Bosse Olsson**

2025-04-23

BYGGLOVSRITNING: Saga 15-EPG.1-3


Tel: Mobil:

Fastighetsbeteckning:


Fastighetsadress

Bj lklags- och plintskiss

SKALA 1:100 | A3

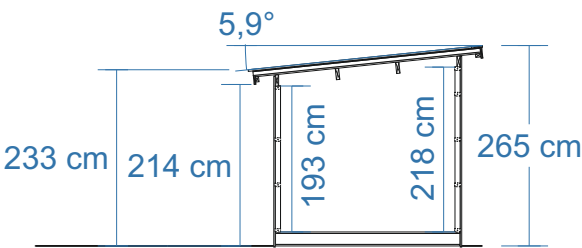


SEKTION

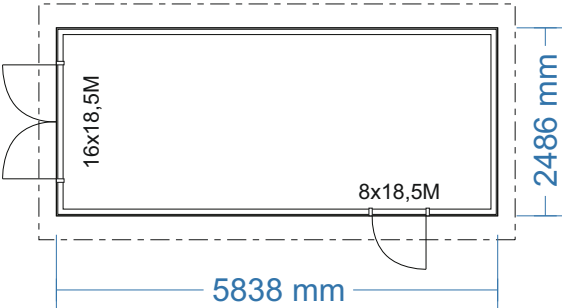


PLAN


Byggnadsarea 14,5 m²

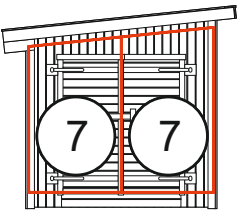


FASAD MOT:

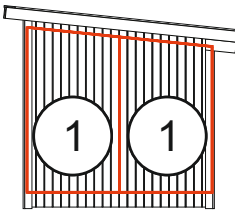

FASAD MOT:

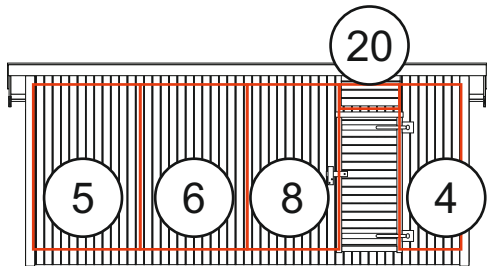

FASAD MOT

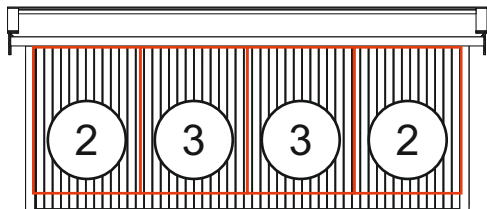

FASAD MOT



RITAD AV Bosse Olsson

2025-03-14

BYGGLOVSRITNING: Saga 15-EPG.1-3

Tel: Mobil:


Fastighetsbeteckning:

Fastighetsadress

Blockplan

SKALA 1:100 A3

Bärlina 2 st ihopskruvade 45x95 geras 5,9°. Längd kapade sidor 232 cm.

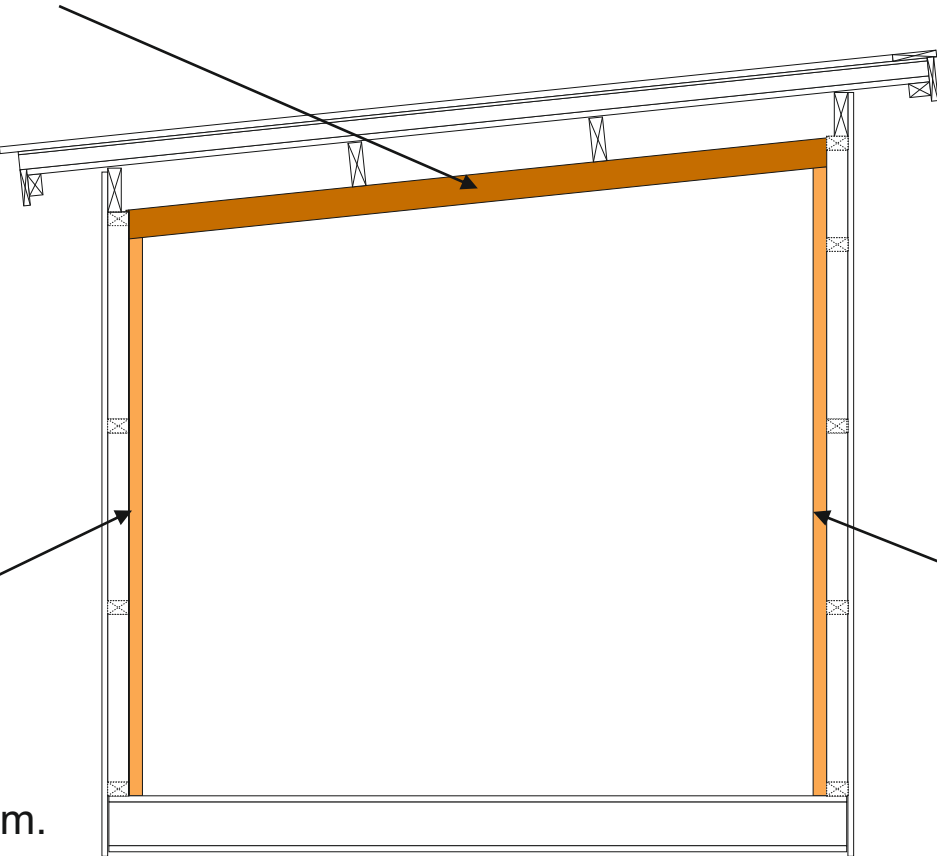

1 st 45x95, monteras på platt mot vägg. Geras 5,9° ovankant. Längsta längd 184,7 cm.

1 st 45x95, monteras på platt mot vägg. Geras 5,9° ovankant. Längsta längd 208,2 cm.



RITAD AV Bosse Olsson

2025-04-02

BYGGLOVSRITNING: Saga/Oskar 6-15

Tel: Mobil:

Fastighetsbeteckning:

Fastighetsadress

Bärlina och stolpar som stöd för taksåsar

SKALA 1:100 | A3