

Montering Sara

Rev: 27 april 2025



Fönster finns
som tillval



Trähuset önskar lycka till med stugan, boden ni köpt från Trähuset.

Packa upp stugan efter leveransen och kontrollera att allt är med enligt materialspecifikationen. Vid eventuella fel eller avvikelser reklamerar ni till Trähuset, gäller vid direktförsäljning, eller till den återförsäljare ni köpt stugan av.

Att tänka på:

- 1) Läs monteringsanvisningen noga innan ni påbörjar montaget
- 2) Materialet ska skyddas från sol och regn samt läggas plant och jämnt underlag vid ompackning.
- 3) Dörrar ska ligga plant eller stå mot ett jämnt underlag, så att de inte blir skeva eller slår sig.

Verktyg bra att ha till hands vid montaget:

Vattenpass, hammare, fogsvars, vinkelhake, stämjärn, färgsnöre, skruvdragare, kobben, yxa och slägga.

Innan ni påbörjat montaget är det viktigt att ni går igenom listan med "Vanliga frågor" under "Kundservice" på www.trahuset.se där information finns gällande förvaring, vad man skall göra vid leverans samt hur man reklamerar.

<https://www.trahuset.se/kundservice/#faq>

Trähuset reserverar sig för eventuella tryckfel.

MATERIALSPECIFIKATION

Sara

Blockpaket

4	Väggblock	
4	Takbjälkar nr 13	
14	Golv (av kvalitet G4-3, kvisthål kan förekomma)	106 cm
16	Tak	150 cm
4	Takbrädor, nr 3 och 4	
1	Pkt Vindskivor nr 66	
1	Pkt Vattbrädor nr 55	
1	Pkt hörnknutar nr 11	
4	m Trekantsläkt nr 22	
1	Golvregel nr 21	
2	Front + sits	
1	Dasslock	
2	Täckbrädor nr 2 till gavel, liggande	
4	Vingar till vindskivor	
5	m underlagspapp	
1	Pkt 2,8x75 spik	
1	Påse 2,3x60 mm spik	
1	Påse pappspik 2,1x20 mm	
1	Påse 6x100 skruv	


MATERIALSPECIFIKATION

Sara

Dörrpaket till Sara (packas på Blockpaketet)*

- 1 Enkeldörr, valfri hängning, oisolerad (Trähuset)
- 1 uppsättning med 1 kort låsbom, 1 st låsklykor, 1 pkt gångjärn (2 gångjärn) + 3 klossar till gångjärn
- 1 påse med låsdetaljer, med 1 st 80 mm vagnsbult, 2st 100 mm vagnsbult. 6 st brickor, 2 st muttrar, 1 st låsmuttrar och 8 st 6x40 skruv till gångjärnskloss

* Modulmått enkeldörr 6x16,5

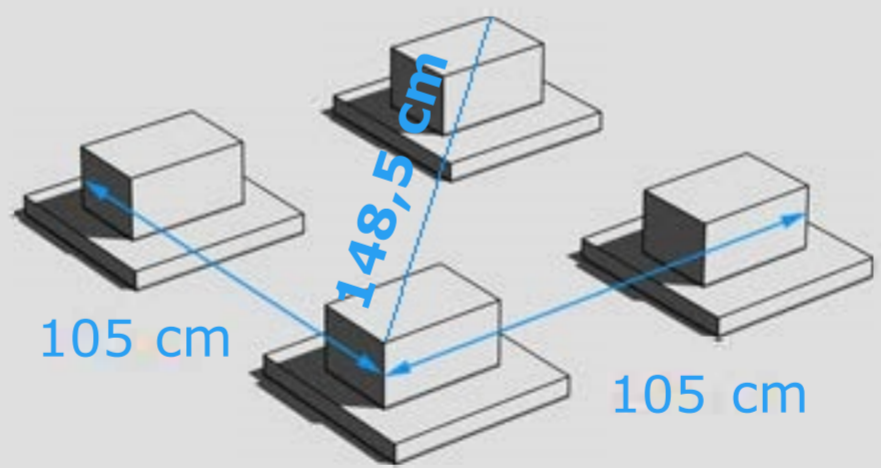


GRUNDLÄGGNINGSPRINCIP
Kryssmät grunden innan montaget.



Takbjälkar nr 13, 4 st.
OBS! Spikas innan ni reser väggblocken.

Hörn skruvas ihop med 6x100 mm skruv

Lucka för tunna

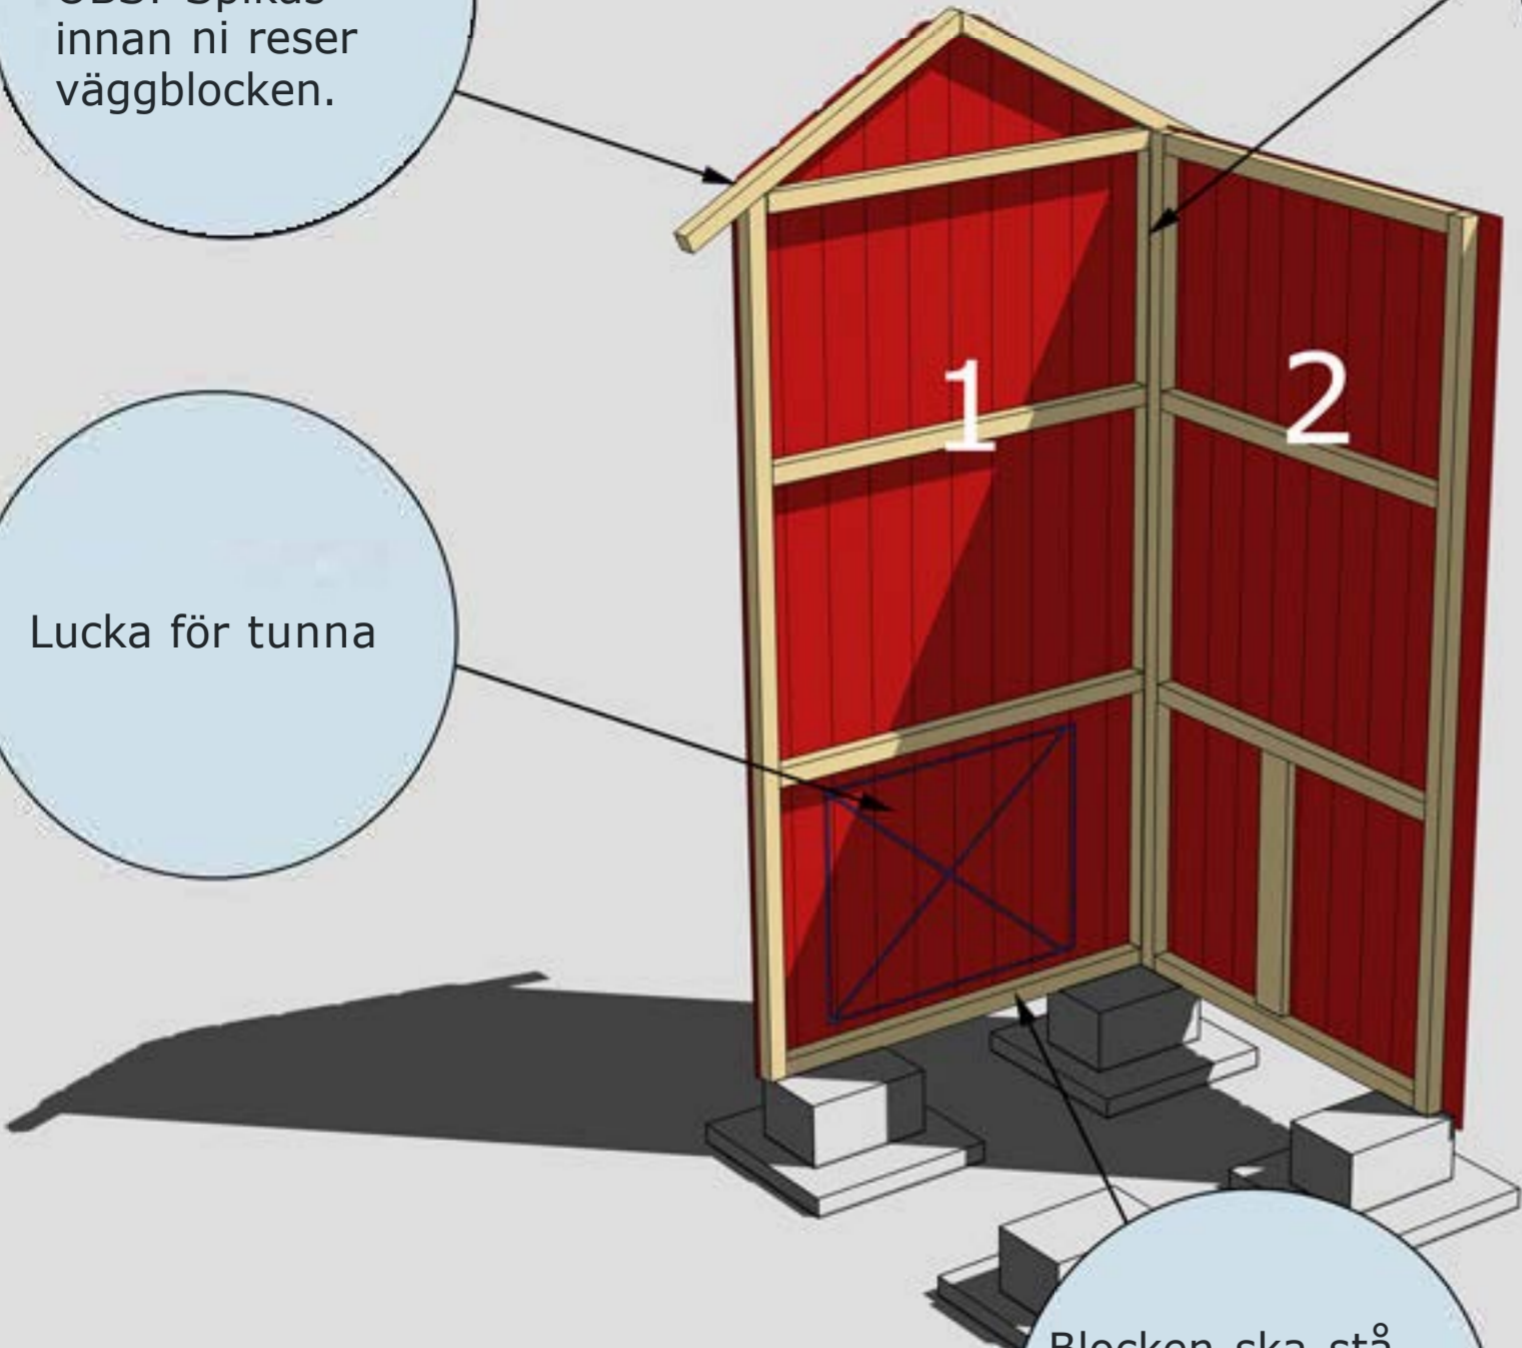

Blocken ska stå direkt på grunden. Börja med block 1. Sedan 2 och 4.

MONTERING AV VÄGGBLOCK NR 1 TILL 2
Börja med block nr 1. Fortsätt med 2.






MONTERING AV VÄGGBLOCK NR 2 OCH 4 SAMT GOLVREGEL NR 21
Fortsätt med block 2 och 4.



Golvbrädorna är ett rågolv, råspont av kvalitet G4-3, där kvisthål kan förekomma. Det skall finnas ca 10-15% extra för att kunna sortera ut vid behov. Start och slutbräda täcks till stor del av stommen.



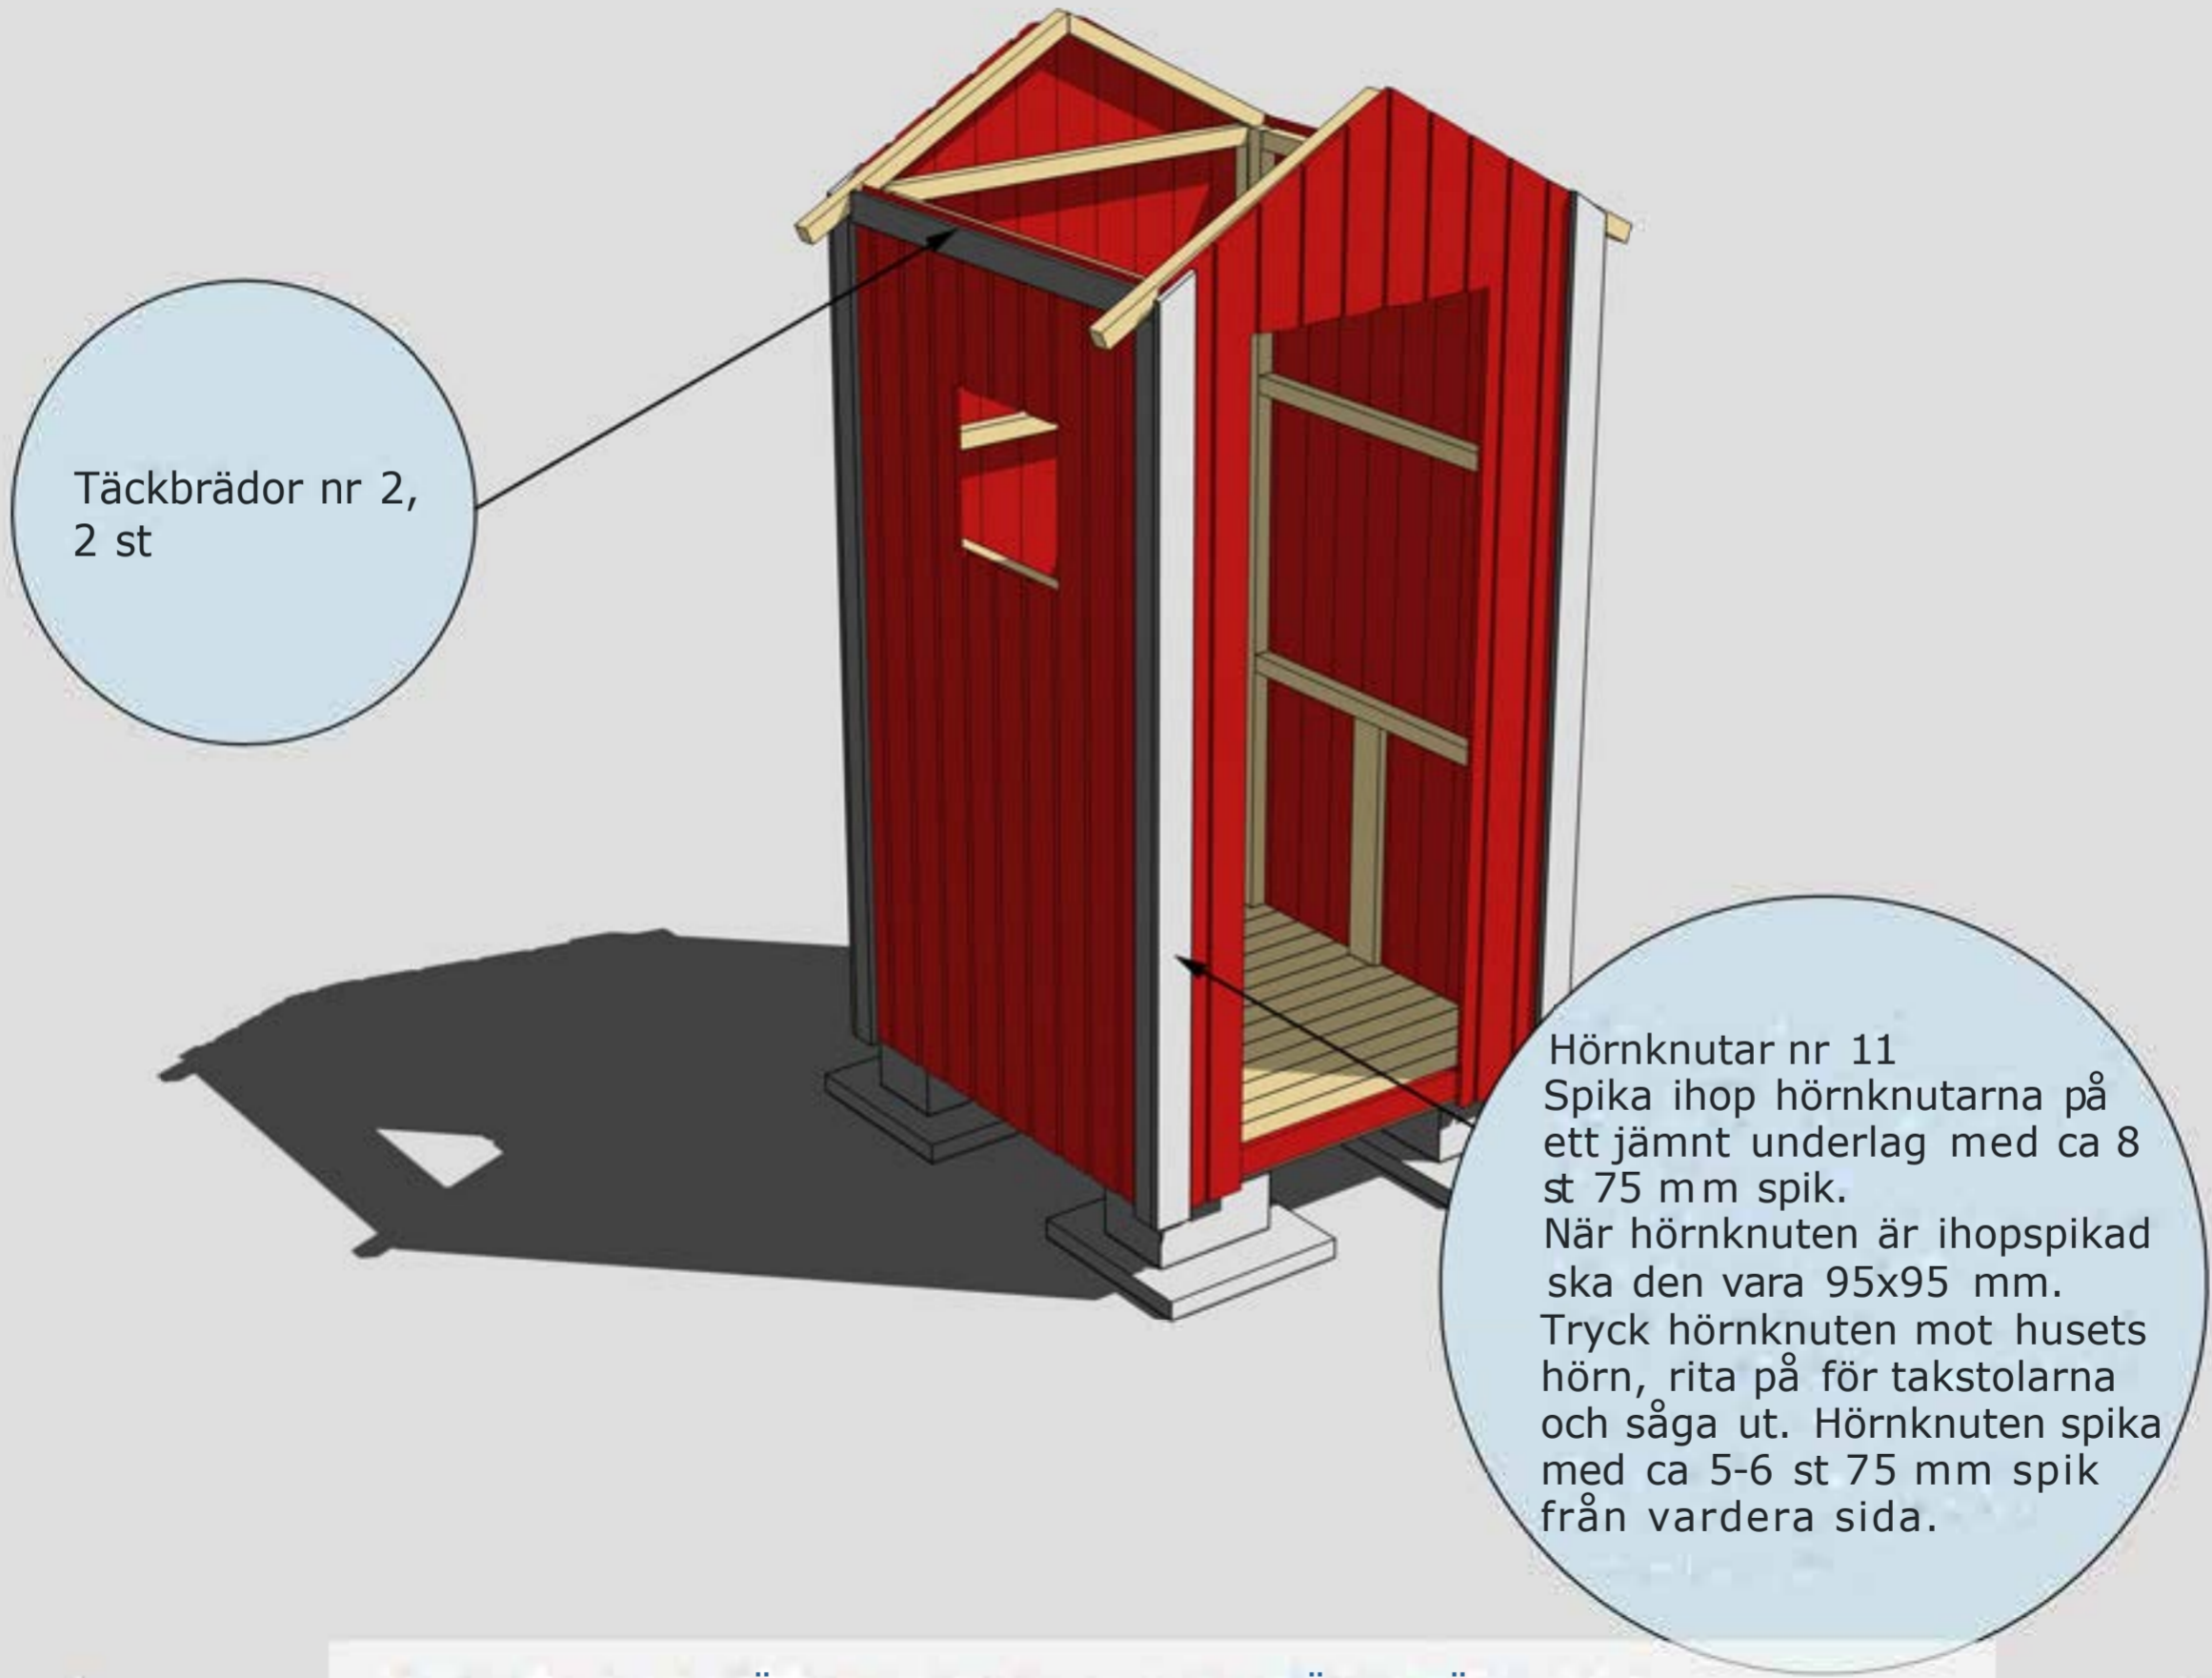


Täckbrädor nr 2,
2 st

Hörnknutar nr 11
Spika ihop hörnknutarna på ett jämnt underlag med ca 8 st 75 mm spik.
När hörnknuten är ihopspikad ska den vara 95x95 mm.
Tryck hörnknuten mot husets hörn, rita på för takstolarna och såga ut. Hörnknuten spika med ca 5-6 st 75 mm spik från vardera sida.




Trekantsläkt nr 22

Fotbräda nr 7,
2 st.

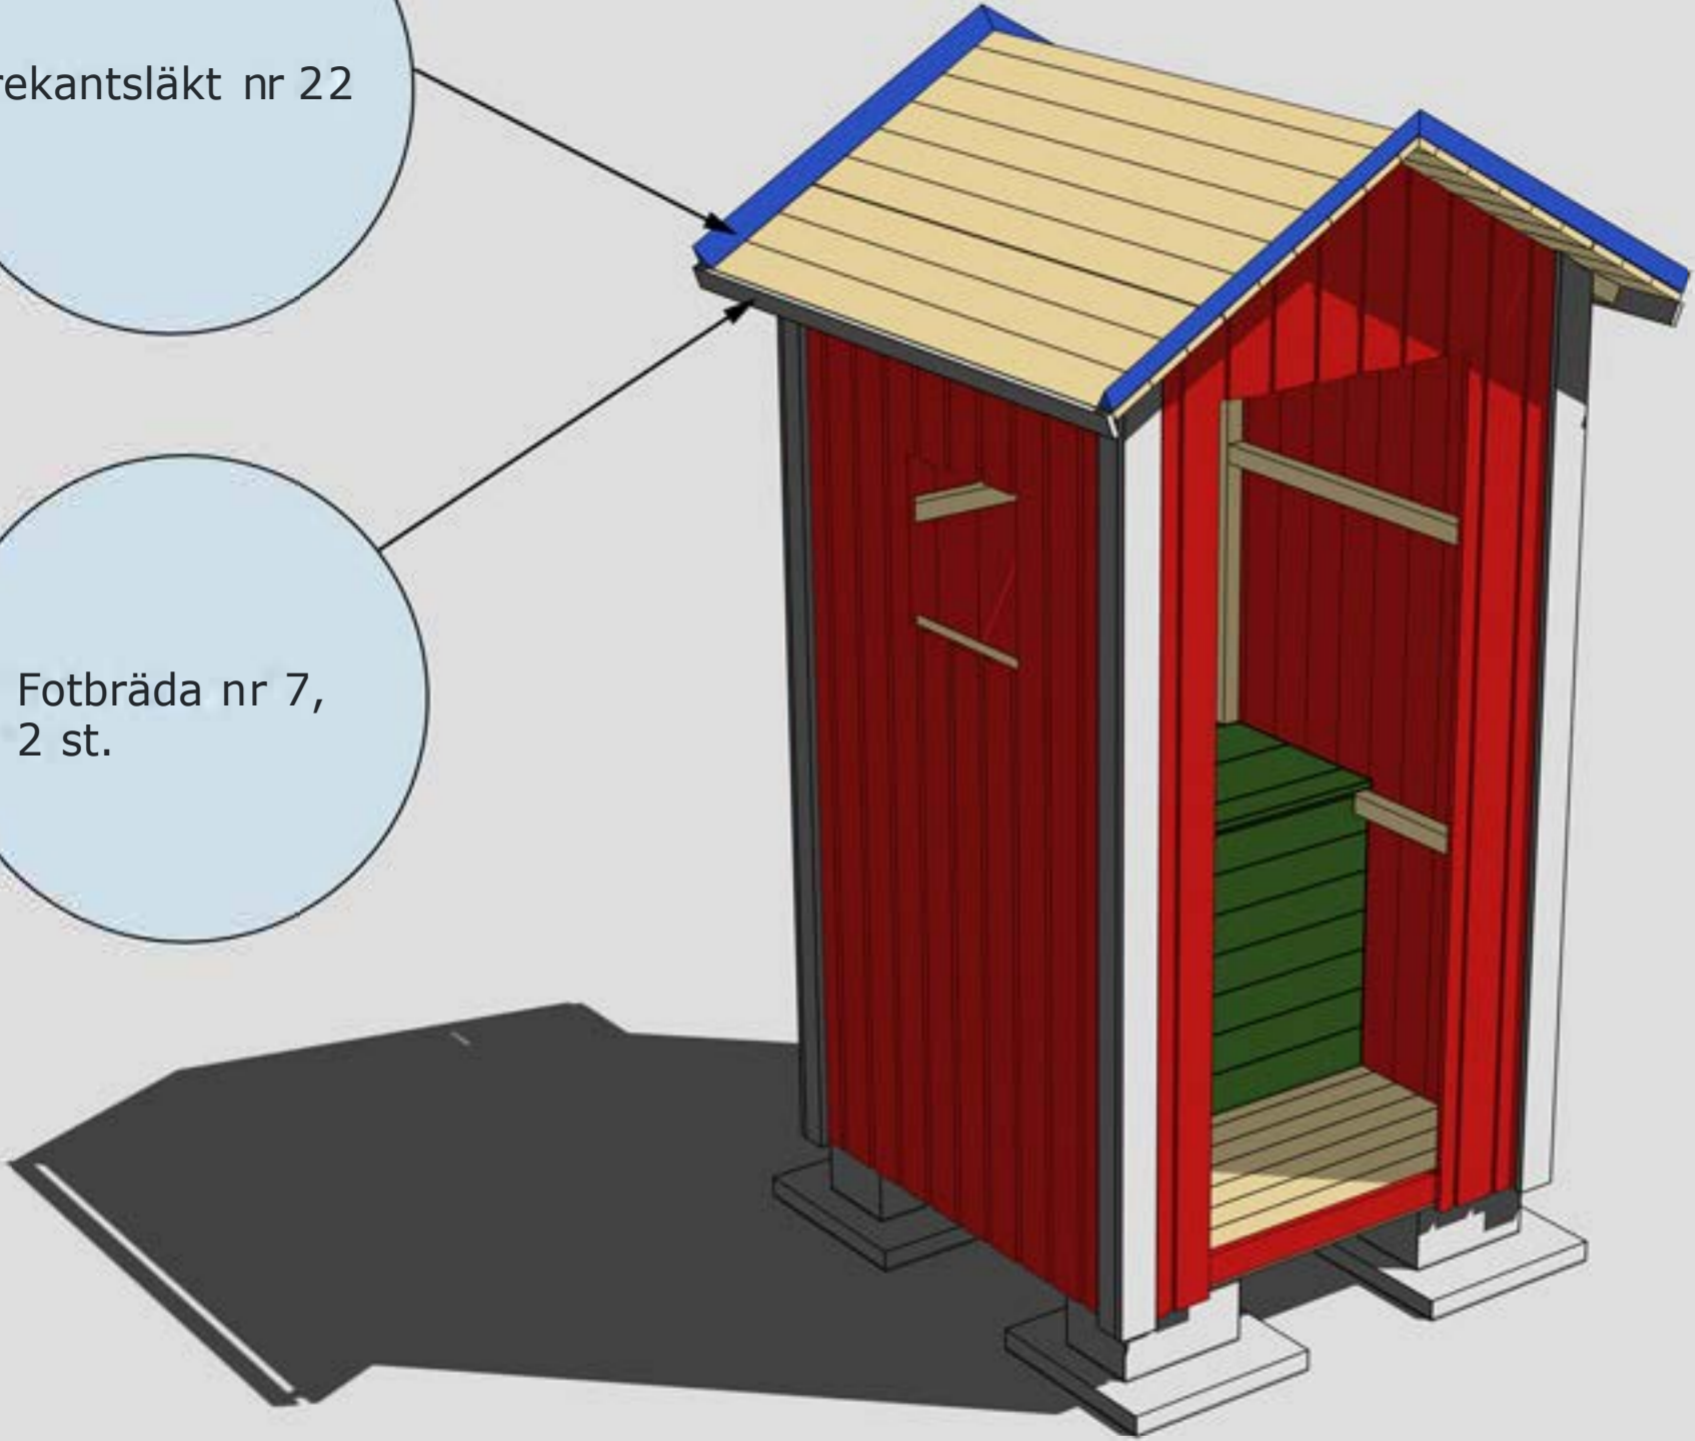

Sits spikas
ovanpå
väggblockens
kortlingar

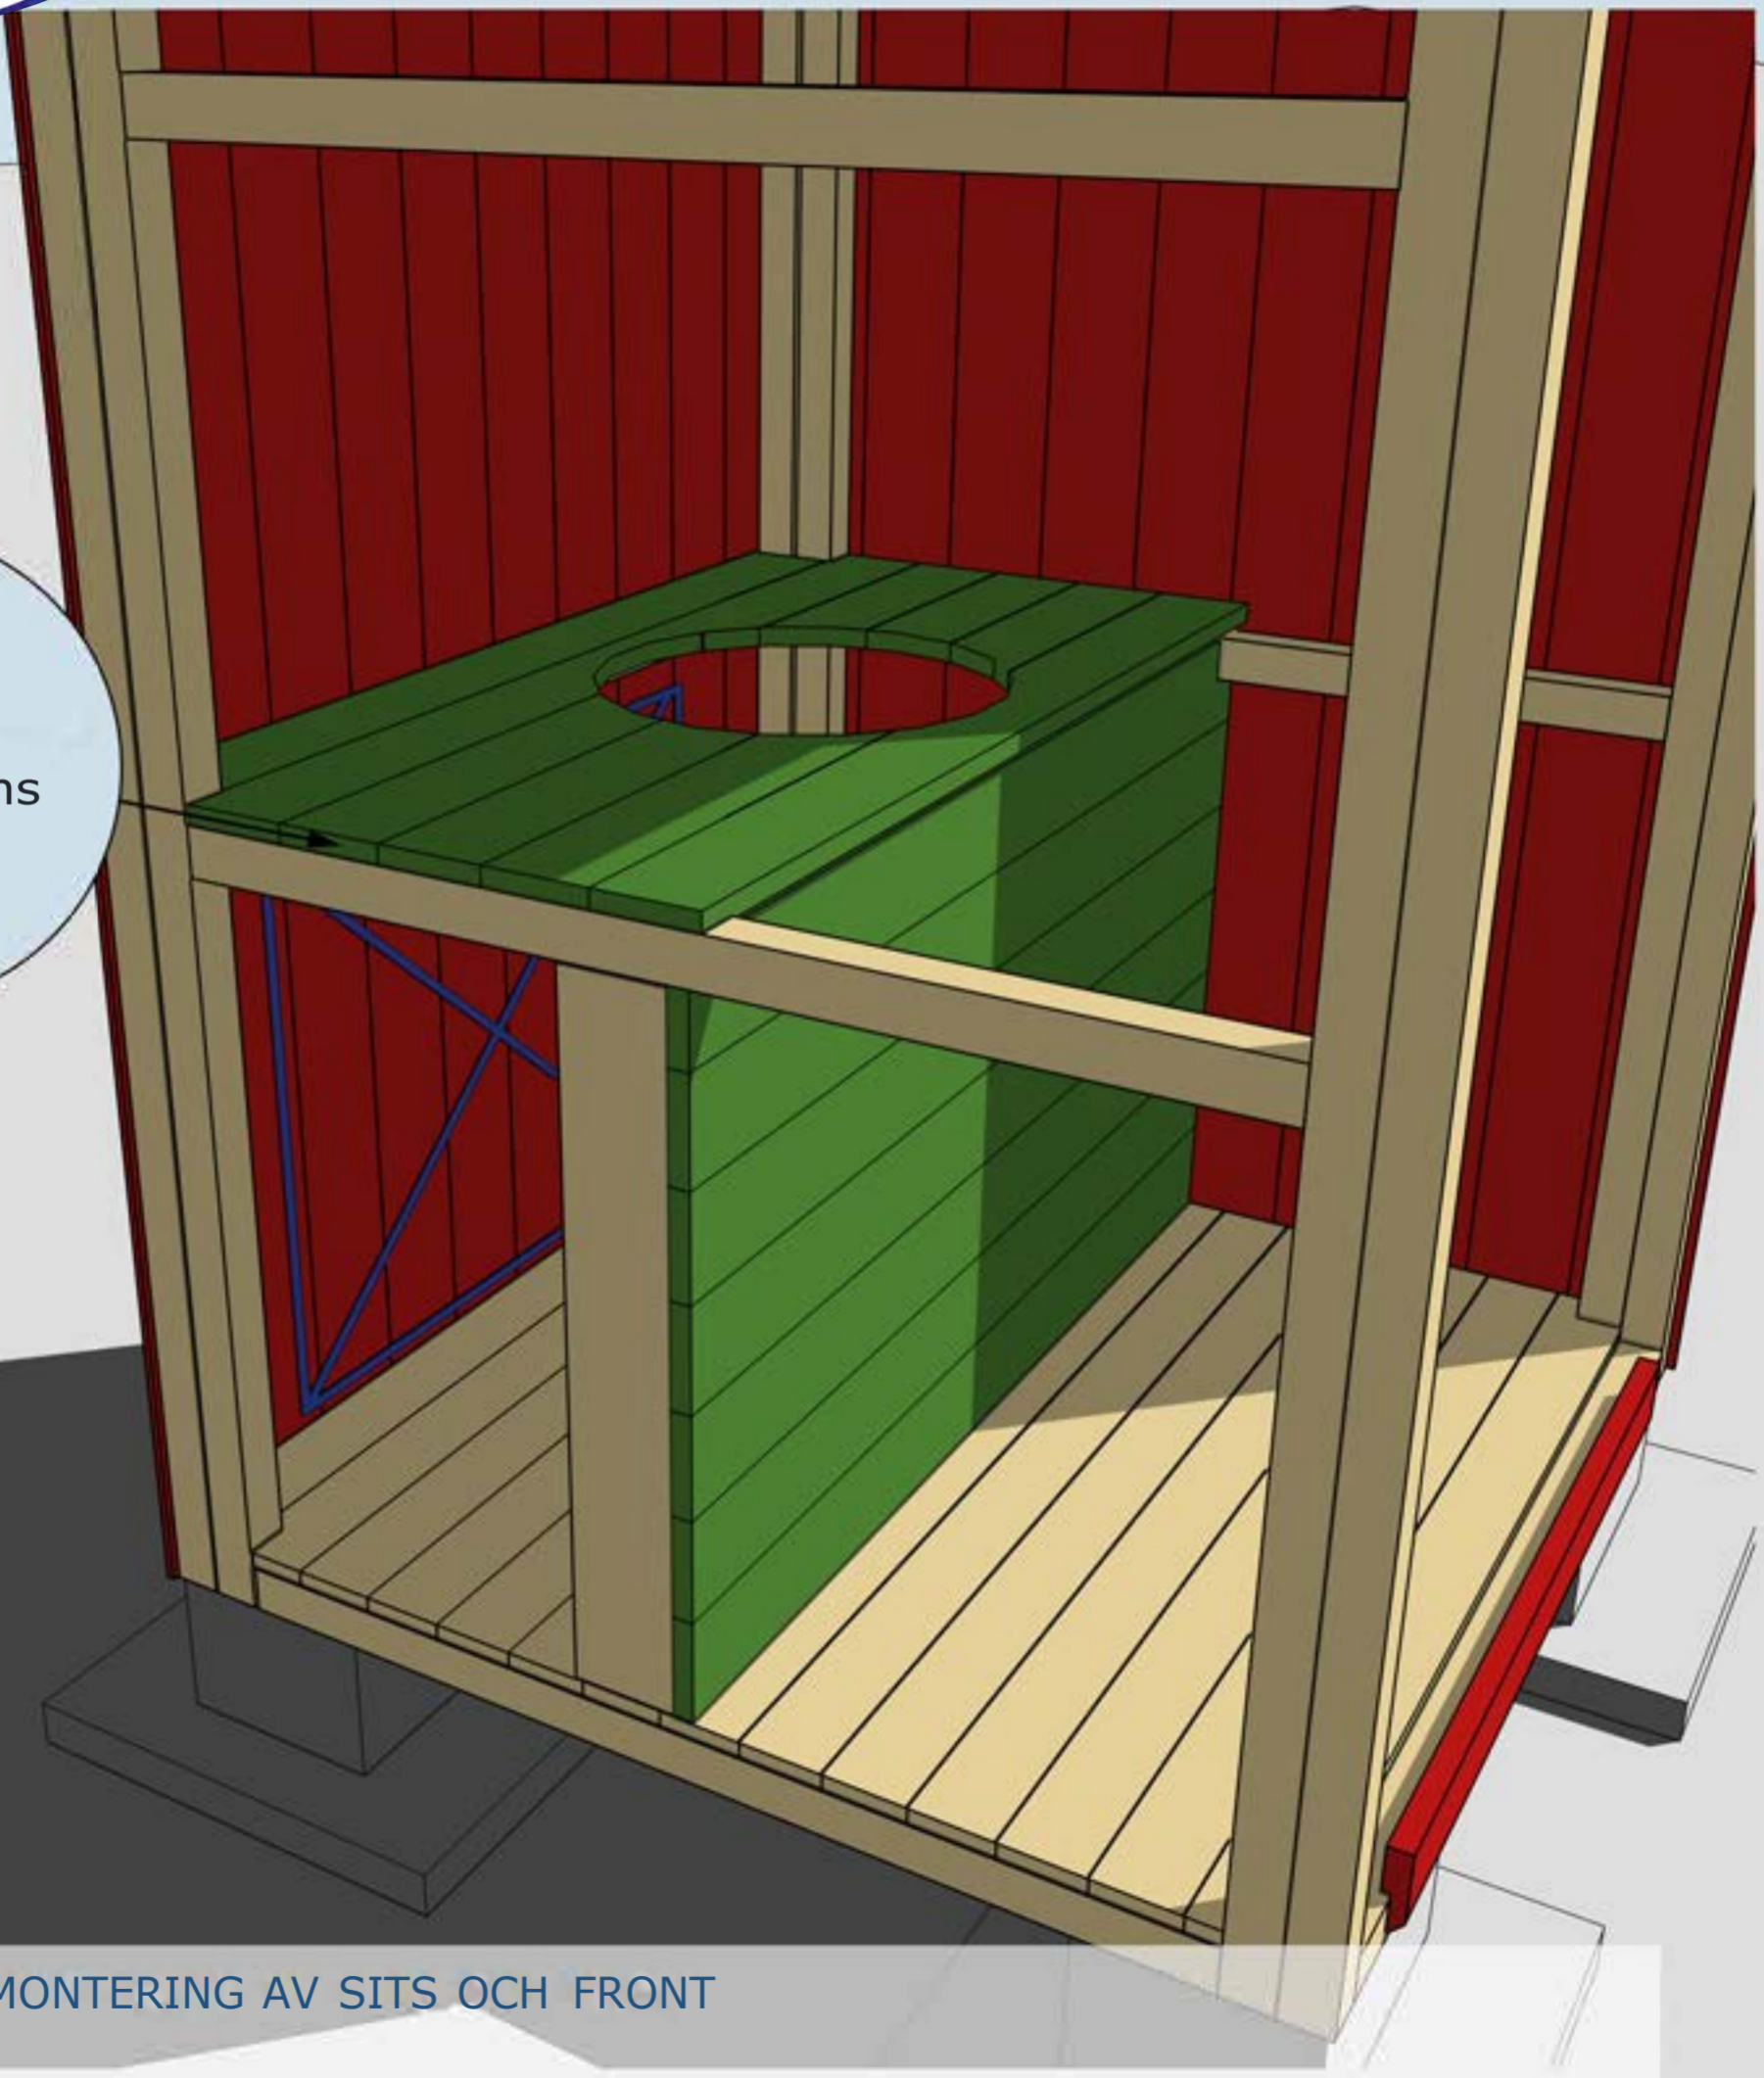

Fönster är tillval
Valfri placering av fönster. Ställ karmen på insidan. Skruva eller spika fast den. Borra ett hål i varje hörn (10 mm borrhål). Dra streck från hål till hål och såga upp utifrån med sticksåg. Montera fönster och foder

Vattbräda nr 55 spikas med ca 15 mm överhäng på vindskivor nr 66. Gäller samtliga vattbrädor

Vindskivor nr 66 spikas mot trekants läkten och tak-brädorna i framkant och på sidorna

